FR	HOTLINE : B : 070 23 31 59 - F : 09 74 50 10 61 - CH : 044 837 18 40
EN	HOTLINE: UK: 0345 330 6460 - ROI: 01 677 4003
DE	HOTLINE: DE: 0212 387 400 - AT: 01 890 3476 - CH: 044 837 18 40
NL	HOTLINE: NL: 0318 58 24 24
DA	KUNDESERVICE: 44 66 31 55
NO	KUNDESERVICE: 815 09 567
SV	KUNDSERVICE: 08 594 213 30
FI	ASIAKASPALVELU: 09 622 94 20
ES	ATENCIÓN AL CONSUMIDOR : ES : 902 31 23 00
IT	SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 1 99 207 701 - CH: 044 837 18 40
PT	CENTRO DE CONTACTO DO CONSUMIDOR : PT : 808 284 735
EL	ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 2106371251
CS	HORKÁ LINKA: 731 010 111
SK	ZÁKAZNÍCKA LINKA: 232 199 930
HU	FORRÓDRÓT: 06 1 801 8434
PL	INFOLINIA: 801 300 420
RU	Горячая линия: 495 213 32 28
UK	ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 044 300 13 04
RO	RELAȚII CLIENȚI : 0 21 316 87 84
BG	ГОРЕЩА ЛИНИЯ : 0700 10 330
HR	HOTLINE : 01 30 15 294

8020005300

www.krups.com

KRUPS EA895 EVIDENCE ONE

8020005300 - 11.2019

KRUPS


EA895 EVIDENCE ONE



www.krups.com

FR EN DE NL DA NO SV FI ES IT PT EL CS SK HU PL RU UK RO BG HR



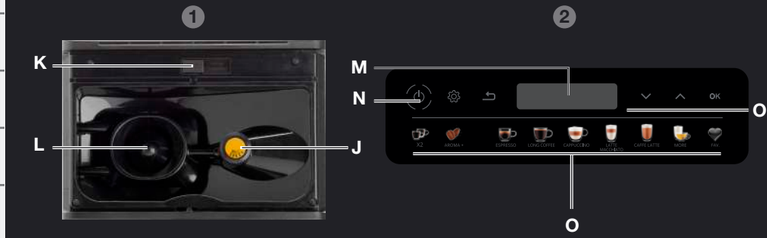

1 1ST USE

1ÈRE UTILISATION / ERSTMALIGE BENUTZUNG / 1STE GEBRUIK / FØRSTEGANGSBRUG / FØRSTE GANGS BRUK / FÖRSTA ANVÄNDNINGEN / ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ / PRIMER USO / PRIMO UTILIZZO / 1ª UTILIZAÇÃO / 1Η ΧΡΗΣΗ / PRVNÍ POUŽITÍ / 1. POUŽITIE / ELSŐ HASZNÁLAT / PIERWSZE UŻYCIE / ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ / PRIMA UTILIZARE / ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА 1ВИ ПЪТ / PRVA UPORABA




2 BEVERAGE SETTINGS

RÉGLAGES DES BOISSONS / GETRÄNKEEINSTELLUNGEN / DRANKJES-INSTELLINGEN / INDSTILLINGER FOR DRIKKEVARER / DRIKKEINNSTILLINGER / DRYCKESINSTÄLLNINGAR / JUOMA-ASETUKSET / AJUSTES DE BEBIDAS / SELEZIONE DELLE BEVANDE / DEFINIÇÕES DAS BEBIDAS / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ / NASTAVENÍ PRO NÁPOJE / NASTAVENIE NÁPOJOV / ITALBEÁLLÍTÁSOK / WYBÓR NAPOJÓW / НАСТРОЙКИ НАПИТКА / НАЛАШТУВАННЯ НАПОЇВ / SETĂRI PENTRU BĂUTURI / НАСТРОЙВАНЕ НА НАПИТКИ / POSTAVKE ZA NAPITKE



3 "MORE MENU" BEVERAGES SETTINGS

<MENU MORE> RÉGLAGES DES BOISSONS / GETRÄNKEEINSTELLUNGEN IM MENÜ „MORE" / „MORE MENU" DRANKJES-INSTELLINGEN / "MENUEN MERE" INDSTILLINGER FOR DRIKKEVARER / «MORE»-MENY MED FLERE DRIKKEINNSTILLINGER / DRYCKESINSTÄLLNINGAR FÖR MORE-MENYN / "LISÄVALIKKO"-JUOMA-ASETUKSET / AJUSTES DE BEBIDAS DEL «MENÚ MÁS» / FUNZIONI DEL MENU «MORE» / DEFINIÇÕES DAS BEBIDAS NO MENU "MAIS" / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ «MORE» / «MORE MENU» NASTAVENÍ PRO NÁPOJE / PONUKA „VIAC" PRE NASTAVENIE NÁPOJOV / ITALOK BEÁLLÍTÁSAI «TOVÁBBI MENÜK» / „MENU POSZERZONE" WYBORU NAPOJÓW / НАСТРОЙКИ НАПИТКА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ» / НАЛАШТУВАННЯ НАПОЇВ В МЕНЮ «БІЛЬШЕ НАПОЇВ» / SETĂRI PENTRU BĂUTURI - MENIUL «MORE» (MAI MULTE) / НАСТРОЙВАНЕ НА НАПИТКИ С МЕНЮ „MORE" / POSTAVKE ZA NAPITKE "IZBORNIK MORE"

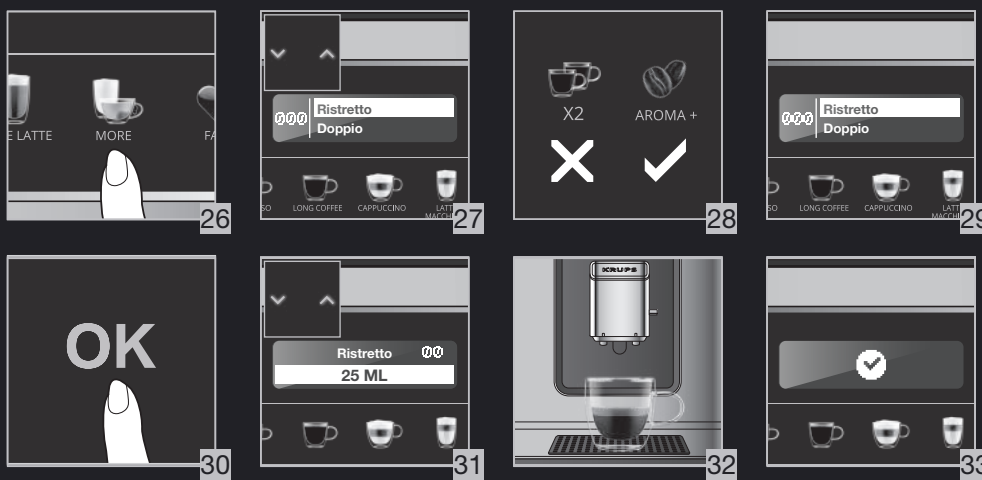



4 SAVE YOUR FAVOURITE SETTINGS / REPROGRAM A FAVOURITE

SAUVEGARDER VOS PARAMÈTRES FAVORIS / REPROGRAMMER UN FAVORI - IHRE BEVORZUGTEN EINSTELLUNGEN SPEICHERN/EINEN FAVORITEN NEU PROGRAMMIEREN - UW FAVORIETE INSTELLINGEN OPSLAAN / EEN FAVORIET OPNIEUW PROGRAMMEREN - GEM DINE FAVORITINDSTILLINGER/OMPROGRAMMER EN FAVORIT - LAGRE FAVORITTINNSTILLINGENE DINE / OMPROGRAMMER EN FAVORITT - SPARA EN DRYCK SOM FAVORIT/ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR EN SPARAD FAVORITDRYCK - TALLENNA SUOSIKKIASETUKSET / OHJELMOI SUOSIKKI UUDELLEEN - GUARDAR SUS AJUSTES FAVORITOS / REPROGRAMAR UN FAVORITO - MEMORIZZAZIONE E MODIFICA DEI PREFERITI - GUARDE AS SUAS DEFINIÇÕES FAVORITAS / REPROGRAMAR UM FAVORITO - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ / ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ - ULOŽTE NASTAVENÍ SVÝCH OBLÍBENÝCH / PŘEPROGRAMUJTE SVÉ OBLÍBENÉ - ULOŽIŤ VAŠE OBĽÚBENÉ NASTAVENIA / PREPROGRAMOVAŤ OBĽÚBENÉ NÁPOJE - MENTSE EL KEDVENC BEÁLLÍTÁSAIT / KEDVENC ÚJRAPROGRAMOZÁSA - ZAPISZ MOJE ULUBIONE NAPOJE / ZAPROGRAMUJ NA NOWO ULUBIONY NAPÓJ - СОХРАНИТЕ ИЗБРАННЫЕ НАСТРОЙКИ / СОХРАНЕНИЕ ИЗБРАННЫХ НАПИТКОВ - ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ УЛЮБЛЕНИХ НАПОЇВ - SALVAȚI SETĂRILE PREFERATE / REPROGRAMAȚI O SETARE PREFERATĂ - ЗАПАЗЕТЕ ВАШИТЕ ЛЮБИМИ НАСТРОЙКИ/ПРОГРАМИРАЙТЕ ОТНОВО ЛЮБИМА НАПИТКА - POHRANJIVANJE VAŠIH OMILJENIH POSTAVKI / PONOVNO PROGRAMIRANJE OMILJENIH POSTAVKI




34

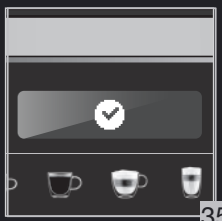
35

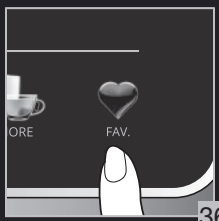


36

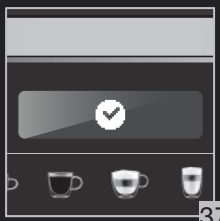

37

5 START A FAVOURITE BEVERAGE


PRÉPARER UNE BOISSON PRÉFÉRÉE / STARTEN EINES FAVORITEN-GETRÄNKS / EEN FAVORIET DRANKJE STARTEN / START EN FAVORITDRIK / TILBERED EN LAGRET FAVORITTDRIKK / TILLRED EN SPARAD FAVORITDRYCK / ALOITA SUOSIKKIJUOMA / INICIAR LA PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA FAVORITA / PREPARAZIONE DI UN PREFERITO / INICIAR UMA BEBIDA FAVORITA / ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΡΟΦΗΜΑ / ZAČNĚTE SVŮJ OBLÍBENÝ NÁPOJ / ZAČAŤ OBĽÚBENÝ NÁPOJ / INDÍTSON EL EGY KEDVENC ITALT / PRZYGOTUJ ULUBIONY NAPÓJ / ЗАПУСТИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИЗБРАННОГО НАПИТКА / ПРИГОТУВАННЯ УЛЮБЛЕНОГО НАПОЮ / PREPARAȚI O BĂUTURĂ PREFERATĂ / ПУСКАНЕ НА ЛЮБИМА НАПИТКА / POKRETANJE POSTUPKA PRIPREME OMILJENOG NAPITKA

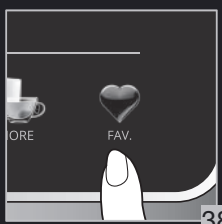


38

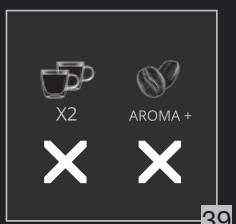

39

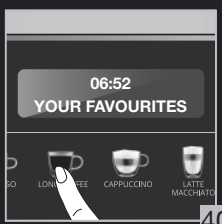


40

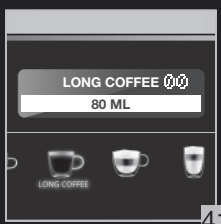

41





42

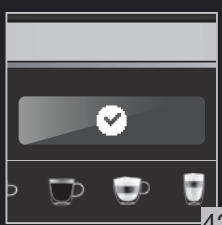

43

6 MAKE A MILK RECIPE

PRÉPARER UNE RECETTE LACTÉE / ZUBEREITUNG EINES MILCHGETRÄNKS / EEN MELKRECEPT MAKEN / LAV EN MÆLKEOPSKRIFT / TILBERED EN DRIKK MED MELK / TILLRED EN DRYCK MED MJÖLK / TEE MAIDOLLINEN RESEPTI / PREPARAR UNA RECETA DE BEBIDA LÁCTEA / PREPARAZIONE DI BEVANDE A BASE DI LATTE / PREPARAR UMA BEBIDA À BASE DE LEITE / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΕ ΓΑΛΑ / VYTVOŘTE RECEPT S MLÉKEM / PRIPRAVIŤ MLIEČNY RECEPT / KÉSZÍTSEN EGY TEJRECEPTET / UŻYCIE NACZYNIA NA MLEKO / ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ / ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ З МОЛОКОМ / PREPARAȚI O REȚETĂ CU LAPTE / ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТА С МЛЯКО / PRIPREMA NAPITAKA S MLIJEKOM

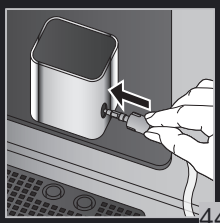
44

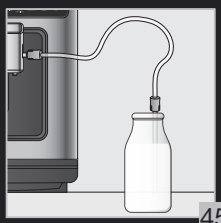
45

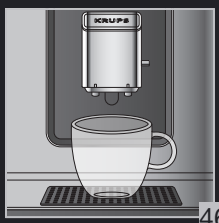

46




47



48




49

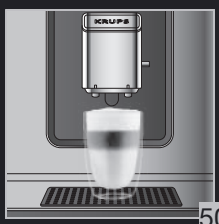


50




51

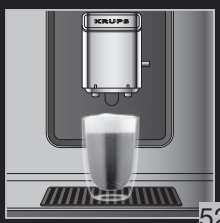



52

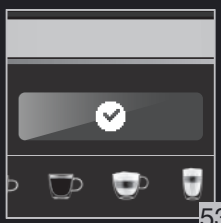
53

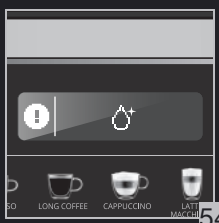

54

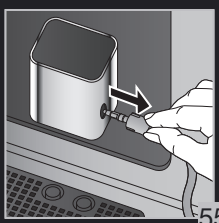
55

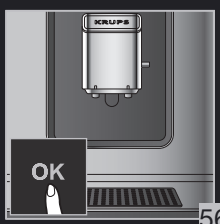


56



57



58


59

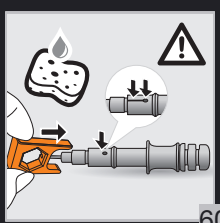
60

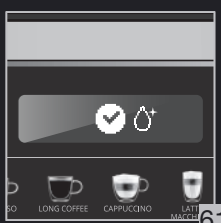


61



62

7 ON-DEMAND RINSING OF MILK SYSTEM OR COFFEE CIRCUIT - 10 SECS

RINÇAGE À LA DEMANDE DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION DU LAIT OU DU CIRCUIT À CAFÉ – 10 SEC / MILCHSYSTEM ODER KAFFEEKREISLAUF AUF AUFFORDERUNG SPÜLEN - 10 S / OP AANVRAAG SPOELEN VAN HET MELKSYSTEEM OF KOFFIECIRCUIT - 10 SEC / RENGØRING AF MÆLKESYSTEMET ELLER KAFFEKREDSLØBET EFTER BEHOV - 10 SEK. / RENSING AV MELKESYSTEMET ELLER KAFFEKRETSEN PÅ FORESPØRSEL – 10 S / SKÖLJNING AV MJÖLKSYSTEMET ELLER KAFFESYSTEMET - 10 S / MAITOJÄRJESTELMÄN TAI KAHVIPIIRIN HUUHTELU TARVITTAESSA – 10 S / ACLARADO BAJO DEMANDA DEL SISTEMA DE LECHE O DEL CIRCUITO DE CAFÉ - 10 SEG. / RISCIACQUO DEL CIRCUITO DEL LATTE O DEL CAFFÈ - 10 SECONDI / ENXAGUAMENTO DO SISTEMA DE LEITE OU DO CIRCUITO DE CAFÉ -10 SEG, SOB PEDIDO / ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Η ΚΑΦΕ - 10 ΔΕΥΤ. / ČIŠTĚNÍ OKRUHU MLÉKA DLE POTŘEBY NEBO ČIŠTĚNÍ OKRUHU KÁVY - 10 S / VYŽIADANÉ PREPLÁCHNUTIE MLIEČNEHO SYSTÉMU ALEBO OKRUHU KÁVY - 10 S / A TEJRENDSZER VAGY A KÁVÉRENDSZER IGÉNY SZERINTI ÖBLÍTÉSE - 10 S / CZYSZCZENIE OBIEGU MLEKA LUB KAWY NA ŻĄDANIE - 10 S / ПРОМЫВКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ КОФЕЙНОГО КОНТУРА - 10С / ДОДАТКОВЕ ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА АБО СИСТЕМИ ПОДАЧІ КАВИ — 10 С / LA CURĂȚAREA LA CERERE A SISTEMULUI PENTRU LAPRE SAU CIRCUITULUI DE CAFEA - 10 SEC / ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО ИЛИ НА КОНТУРА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ ПО ЖЕЛАНИЕ – 10 СЕК / POSTUPAK ISPIRANJA SUSTAVA MLIJEKA ILI KRUGA KAVE NA ZAHTJEV - 10 S

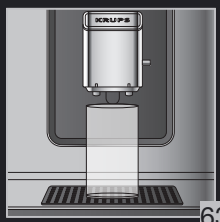

63



64




65



66



67

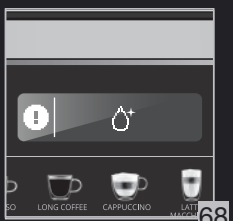


68

8 CLEAN MILK SYSTEM WITH CLEANING PROGRAMME - 5 MIN


NETTOYAGE DU SYSTÈME LAIT – 5 MN / MILCHSYSTEM MIT REINIGUNGSPROGRAMM REINIGEN - 5 MIN / MELKSYSTEEM REINIGEN MET HET REINIGINGSPROGRAMMA - 5 MIN / RENGØR MÆLKESYSTEMET MED RENGØRINGSPROGRAMMET - 5 MIN. / RENGJØR MELKESYSTEMET MED RENGJØRINGSPROGRAMMET – 5 MIN / RENGÖRING AV MJÖLKSYSTEMET MED RENGÖRINGSPROGRAMMET - 5 MIN / PUHDISTA MAITOJÄRJESTELMÄ PUHDISTUSOHJELMALLA – 5 MIN / LIMPIAR EL SISTEMA DE LECHE CON EL PROGRAMA DE LIMPIEZA - 5 MIN. / PULIZIA PROFONDA DEL CIRCUITO DEL LATTE O DEL CAFFÈ - 5 MINUTI / LIMPAR O CIRCUITO DO LEITE COM O PROGRAMA DE LIMPEZA - 5 MIN / ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - 5 ΛΕΠΤΑ / VYČISTĚTE OKRUH MLÉKA POMOCÍ ČISTÍCÍHO PROGRAMU - 5 MN / VYČISTIŤ MLIEČNY SYSTÉM POMOCOU ČISTIACEHO PROGRAMU - 5 MIN / TISZTÍTSA KI A TEJRENDSZERT A TISZTÍTÓPROGRAMMAL - 5 PERC / CZYSZCZENIE OBIEGU MLEKA ZA POMOCĄ PROGRAMU - 5 MIN / ПРОГРАММА ОЧИСТКИ МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ - 5 МИН / ПРОГРАМА ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА — 5 ХВ / CURĂȚAȚI SISTEMUL DE LAPTE CU PROGRAMUL DE CURĂȚARE - 5 MIN / ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО С ПРОГРАМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ – 5 МИН / SUSTAV ČIŠĆENJA MLIJEKA S PROGRAMOM ČIŠĆENJA- 5 MIN.

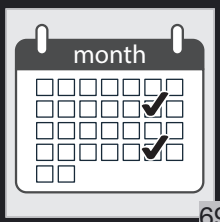


69

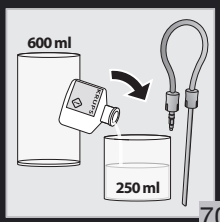


70

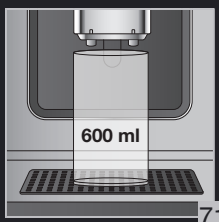

71

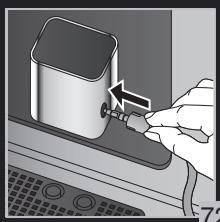
72

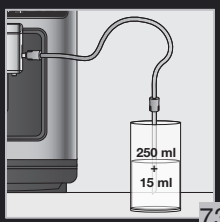

73




74




75




76

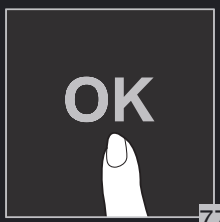

77

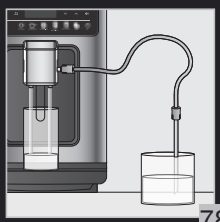
78

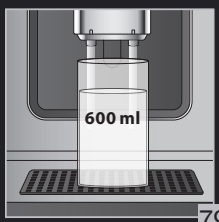


79



80

9 DEEP CLEANING OF MILK SYSTEM MANUALLY - 5 MIN


NETTOYAGE MANUEL APPROFONDI DU SYSTÈME LAIT – 5 MN / MANUELLE GRÜNDLICHE REINIGUNG DES MILCHSYSTEMS - 5 MIN / GRONDIGE HANDMATIGE REINIGING VAN HET MELKSYSTEEM - 5 MIN / MANUEL HOVEDRENGØRING AF MÆLKESYSTEMET - 5 MIN. / GRUNDIG MANUELL RENGJØRING AV MELKESYSTEMET – 5 MIN / MANUELL DJUPRENGÖRING AV MJÖLKSYSTEMET - 5 MIN / MAITOJÄRJESTELMÄN TEHOPUHDISTUS MANUAALISESTI – 5 MIN / LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DEL SISTEMA DE LECHE MANUALMENTE - 5 MIN. / PULIZIA PROFONDA MANUALE DEL CIRCUITO DEL LATTE - 5 MINUTI / LIMPEZA PROFUNDA MANUAL DO CIRCUITO DO LEITE - 5 MIN / ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - 5 ΛΕΠΤΑ / HLUBOKÉ MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉHO SYSTÉMU - 5 MN / DÔKLADNÉ MANUÁLNE VYČISTENIE MLIEČNEHO SYSTÉMU - 5 MIN / TEJRENDSZER ALAPOS KÉZI TISZTÍTÁSA - 5 PERC / RĘCZNE DOKŁADNE CZYSZCZENIE OBIEGU MLEKA - 5 MIN / РУЧНАЯ ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ - 5 МИН / РЕТЕЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА ВРУЧНУ— 5 ХВ / CURĂȚARE MANUALĂ A SISTEMULUI DE LAPTE - 5 MIN / ДЪЛБОКО РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО – 5 МИН / RUČNO DUBINSKO ČIŠĆENJE SUSTAVA MLIJEKA - 5 MIN.

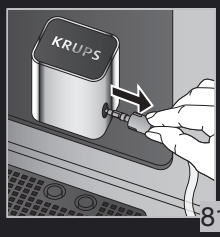


81





82

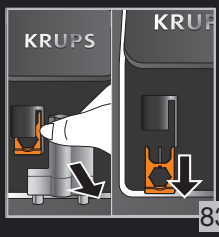



83

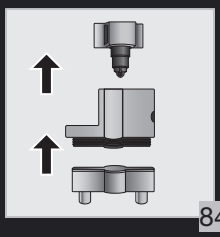
84

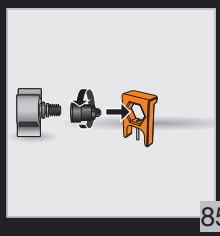

85

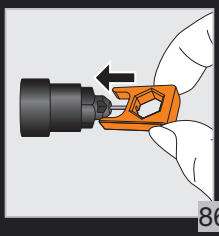

86

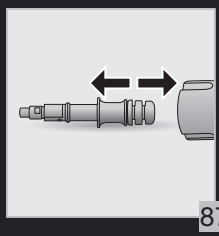

87

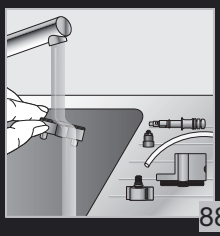

88


89

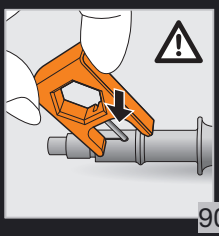
90

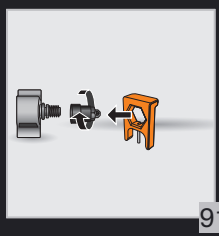
91

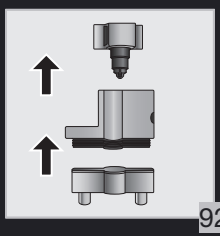

92

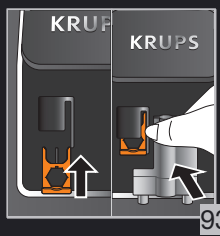


93



94

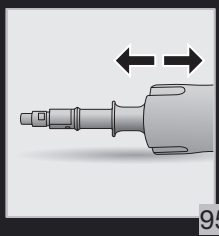
95

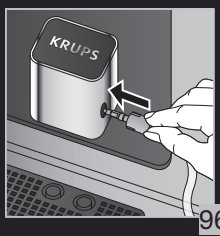

96

Dear Customer,

Thank you for purchasing your KRUPS espresso machine with bean grinder. Designed and manufactured in France to give you "cafe" quality drinks with the greatest ease, your KRUPS machine allows you to enjoy Espresso, Ristretto, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato and even more drinks all day long.

Your KRUPS espresso machine is equipped with advanced technologies and an intuitive OLED interface; in order to obtain the best extraction possible with total ease, to reveal maximum aromas and flavours from the freshly ground coffee. For the best taste experience make sure you use a water fresh from the tap.

For even greater pleasure, your KRUPS EVIDENCE ONE machine allows you to make multiple drinks automatically, at the simply touch of a button, thanks to its One Touch Cappuccino system which heats and froths the milk.

Because not all coffees are the same, you can customise your drinks:

- By changing the coffee beans (different origins or roasts), you can discover different flavours. You will probably need several tests to find the coffee beans that suit your tastes.
- By varying the grinding fineness you can obtain coffee that is more or less full-bodied.
- By choosing your length you'll always achieve the perfect cup.

We wish you a great coffee experience and hope that your KRUPS machine will give you complete satisfaction.

The KRUPS team

	Approximate size	Recommended coffee vol.	Recommended milk frothing time	AROMA +	X2	FAV.
Direct access						
Espresso The full-bodied espresso with pronounced aromas is covered with a slightly bitter caramel coloured crema.	40 ml	40 ml		✓	✓	✓
Long coffee Higher in caffeine but lighter on the palate. Very popular in the morning.	120 ml	120 ml		✓	✓	✓
Cappuccino A balance between milk, foam and coffee	180 ml ⅓ milk ⅓ coffee ⅓ milk foam	60 ml	25 secs	✓	✓	✓
Latte Macchiato A gourmet espresso with milk foam	240 ml ¾ milk ¼ coffee ¼ milk foam	50 ml	35 secs	✓	✓	✓
Caffe Latte Foam with a subtle coffee flavour	280 ml ¾ milk ¼ coffee ¼ milk foam	50 ml	40 secs	✓	✓	✓
MORE	**"More" Menu**					
Ristretto Short espresso with body	25 ml	25 ml		✓		✓
Doppio Double espresso with amber crema	100 ml	2 x 50 ml		✓		✓
Americano Double long espresso combined with hot water	240 ml	120 ml		✓		✓

Frothy milk	160 ml		25 secs			✓
 Teas	200 ml					✓

Our interface and its buttons illuminate in an intuitive way to facilitate the use of the machine and to guide you.

- Unlit button →the corresponding function is not accessible.
- Low-lit button →the function is available and can therefore be selected.
- Lit button/bright light →the function is selected/in progress.

Advice and tips

- The quality of the water strongly influences the quality of the aromas. Limescale and chlorine can alter the taste of coffee. We recommend that you use the Claris Aqua Filter System cartridge, or water with low mineral content, in order to preserve all the aromas of your coffee.
- When preparing drinks we recommend using preheated cups (by passing them under hot water), their size adapted to your desired quantity.
- The roasted coffee beans can lose their aroma if they are not protected. We advise you to use the amount of beans equivalent to your consumption over the coming 2-3 days and to choose 250 g bags.
- The quality of the coffee beans is variable and tastes are subjective. Arabica will give you fine, floral aromas unlike Robusta which is higher in caffeine, more bitter and full-bodied. It is common to mix the two types of coffee to get a more balanced coffee. Please do not hesitate to seek advice from your roaster.
- We do not recommend the use of oily and caramelised beans as these can damage the machine.
- The fineness of the ground beans influences the strength of the aromas and the quality of the crema. The more finely ground the beans, the smoother the crema. Grinding can also be adapted for the desired drink.
- Use pasteurised, UHT, skimmed, semi-skimmed or whole milk from the fridge (3-5°C) for best results.
- The use of special milks: micro filtered, raw, fermented, enriched or plant milks such as rice, oat or almond milk can give results that are less satisfactory in terms of quality and quantity of froth.

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION

Read the instruction manual carefully before you use your appliance for the first time and keep it: improper use will invalidate the KRUPS guarantee. It is important to respect the safety information.

SYMBOLS GUIDE FOR OPERATING INSTRUCTIONS

Danger: Warning against the risk of serious bodily injury or death. The lightening symbol alerts you to the electricity-related dangers.

Caution: Warning against any possible malfunction, damage or destruction of the appliance.

Important: General or important remark for operating the appliance.

Products supplied with your machine
Check products supplied with your machine **If an item is missing, contact your retailer immediately (see p. 12: Initial settings)**

Parts supplied:
- Machine Espresso Automatic Serie EA895
- 2 cleaning tablets
- 1 sachet of descaler
- Milk tube for the “One Touch Cappuccino” block
- Dismantling key for cleaning the steam circuit
- Safety information leaflet
- 1 Claris Cartridge – Aqua Filter System with screwing accessory.
- 1 stick to determine the water hardness
- Instructions for use
- Directory of Krups After-Service centres
- Guarantee documents

TECHNICAL DATA

Appliance	Automatic Espresso EA895
Power supply	220-240V~ / 50 Hz
Pump pressure	15 bar
Coffee bean container	250 g
Energy consumption	When operating: 1450 W
Water container	2.3 l
Getting started and storage	Inside, in a dry place (away from ice).
Dimensions (mm) H x l x P	367 x 240 x 380
Weight EA895 (kg)	8.4

Subject to technical modifications

APPLIANCE DESCRIPTION

A Handle for water container cover
B Water container
C Coffee grounds collector
D Height-adjustable coffee outlets
E Grid and removable drip tray
F Coffee bean container lid
G One Touch Cappuccino removable block
  G1 Dismantling key for cleaning the steam circuit
  G2 One touch cappuccino block
H Milk tube and connector
I Water level float
1 Coffee bean container
J Grinding fineness adjustment button
K Cleaning tablet funnel
L Metal grinding mill
2 Control panel
M OLED screen
N ON/OFF button
O Selection buttons

Important:
The drip tray allows you to collect the water or the coffee that flows from the appliance during and after preparations. It is important to always leave it in place and to empty it regularly or as soon as the floats indicate.

OVERVIEW

Presentation of the control panel:

Button	Description / General Functions
	Turn the machine on and off. **A long press is necessary when turning the machine on for the 1st time.**
	Allows you to return to the previous screen or stop a recipe in progress.
	Navigating upwards in the menu / increment the selected parameter.
	Navigating downwards in the menu / decrement the selected parameter.
OK	Validation of the selection made.
X2	Press before drink selection to make double the amount.
AROMA +	Press before drink selection to increase or reduce the coffee strength, by modifying the amount of ground coffee.
ESPRESSO / LONG COFFEE / CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFE LATTE	Starts preparing a drink.
MORE	Allows you to access additional preparations: Ristretto, Doppio, Americano, Frothy Milk, Black Tea, Green Tea, Herbal Tea.
FAV.	Allows you to access the “Favourite” menu and your recorded recipes / After a drink is made, it allows you to save a favourite.
	Allows access to the general menu (machine settings, maintenance and product info).

GETTING STARTED
APPLIANCE INSTALLATION

Powering on

Danger: Connect the appliance to a grounded 230 V socket. Otherwise, you expose yourself to fatal injuries due to the presence of electricity!
Respect the safety information stated in the leaflet “Safety information”.

Fig. 1 to 17 Turn on the device by pressing the ON/OFF button **until "Hello" appears on the screen (Fig 1.)**

Initial settings (see 1. 1st use)

When using the machine for the first time, you are asked to select various settings. Follow the directions that appear on the screen.

- **Language** : Select a display language by pressing the arrows until the language of your choice appears. Press the “OK” button to confirm.
- **Unit of measurement:** You can select the unit of measurement of the volume of your choice: ml or oz.
- **Date and time:** For setting the time, press the time format you want: 24 hr or AM/PM.
- **Auto on:** It is possible to schedule the time at which you want your machine to come on automatically. This setting can be adapted to your convenience: daily, weekly, or weekend. Choose the time at which you want the automatic start-up in accordance with the time format you previously selected.
- **Auto off :** You can also choose the length of time after which your selected device will automatically turn off in order to optimise your energy consumption: 15 mins, 15 mins, 1 hr, 1 hr 30 mins.
- **Hardness manager (cf p27)**
- **Rinsing the coffee circuit:** to ensure the quality of your coffees, the coffee circuit is rinsed at each start-up, however, you can choose to disable this for greater ease of use.
- **Installing the filter cartridge (see p.28)**

End of operation: (see 1. 1st use, getting started)

Priming the machine allows the water circuits to be filled, so that the machine can operate. Preheating and automatic rinsing will take place. The screen will indicate the end of the installation
Follow the on-screen instructions

- Place a 600 ml container under the steam outlet.
- The machine will start by filling the water circuits, followed by preheating and then will proceed to automatic rinsing.
- The screen will indicate the end of the installation

FILTER AND WATER HARDNESS

The quality of the water strongly influences the quality of the aromas. Water hardness is a high concentration of minerals, in particular calcium, that is responsible for the formation of limescale. Limescale and chlorine can alter the taste of coffee. We recommend that you use the Claris Aqua Filter System cartridge, or water with low mineral content, in order to preserve all the aromas of your coffee, and limit the formation of limescale to ensure your machine’s longevity.

Before the 1st use and in order to be able to adjust your machine, determine the hardness of your water using the stick supplied with your machine: **Fig. 4**

Degree of water hardness	Class 0 Very soft	Class 2 Soft	Classe 2 Moderately hard	Class 3 Hard	Class 4 Very hard
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3.75°	> 5°	> 8.75°	> 17.5°	> 26.25°
° f	< 5.4°	> 7.2°	> 12.6°	> 25.2°	> 37.8°
Appliance settings	0	1	2	3	4

⚠ Ensure you change the water hardness depending on the place of use or information sent by water companies.

FILTER CARTRIDGE

When powering up for the first time, the device asks you if you want to install a filter. If you want to and if the hardness of your water requires it, select "YES" and follow the instructions on the screen.

To access the Filter menu

- Press Settings ⚙.
- Using the navigation arrows ∨ ∧ go to "Maintenance" and press "**OK**" and then go to "Filter" and press "**OK**".

Installing the filter cartridge

- In the Filter menu, select "Insert".
- Turn the grey ring located at the top of the filter cartridge to indicate the date in 2 months, which corresponds to when you need to change it. **Fig.6**
- Empty the water tank and screw the filter cartridge in the bottom of the water tank using the accessory supplied with the cartridge. **Fig.5**
- Fill the water tank and put it back in place. **Fig.7 and 8**
- If you wish to install your cartridge later on, access the Filter menu, section “Place” and follow the instructions above.
- Let the machine guide you to finish the installation.

Replace the filter cartridge

- In the Filter menu, select "Change"
- Remove the water tank and remove the old filter cartridge
- Turn the grey ring located on the upper end of the filter cartridge until it displays 2 months.
- Empty the water tank and screw the new filter cartridge in the bottom of the water tank using the accessory supplied with the cartridge.
- Fill the water tank and put it back in place.
- Let the machine guide you to finish.

Remove the filter cartridge


- In the Filter menu, select "Remove"
- Remove the water tank and remove the old filter cartridge

⚠ It is important to replace the filter cartridge properly on the date indicated.

GRINDER: ADJUST THE GRINDING FINENESS

You can adjust the strength of your coffee by adjusting the grinding fineness of the coffee beans; the finer the grinder setting, the stronger and creamier the coffee.
Varying the fineness of the grinding enables you to adapt to the different types of bean: a highly roasted and rather oily bean will require a coarse grinding while a more lightly roasted bean will be drier and will require a finer grinding. The finer the grinding, the more powerful the aroma.

Roasting:

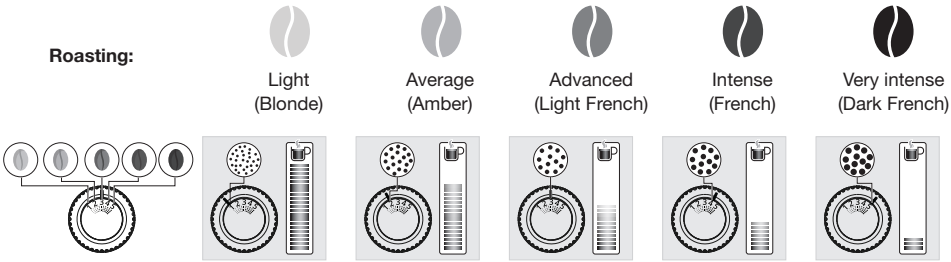

Turn the setting button located in the bean container (**J**), depending on your bean type and the power of the desired aroma. This adjustment must be performed during grinding and notch by notch. After 3 preparations you will notice a very distinct difference in taste.

Adjusting the coffee output

For all of the drinks proposed you can lower and reassemble the coffee outputs according to the size of your cup(s). **Fig. 16**

Stopping a drink mid-preparation

You can stop the preparation at any time by pressing the back button.
When a cycle is interrupted, stopping is not immediate. The machine will not be accessible for a period of time.

Preparation of two cups

Your device allows you to prepare two cups simultaneously. The dual cup function is valid for all directly accessible recipes and is accessible simply by pressing twice before your selected beverage starts (except for and). **Fig. 19**

PREPARATION OF DIRECT ACCESS COFFEES

The stages of preparation of the drink:

- Bean grinding
- Compaction of the grinding
- Percolation

Starting a drink

- Check that the beans container is full.
- Check that there is water in the water tank: if there is not enough water the machine will tell you and ask you to fill the tank.
- Place the cup or cups under the coffee nozzles.
- Press the button for the chosen drink.

Possible settings (see 2. Drinks settings and 3. Drinks settings in the More menu)

You can:

- Prepare 2 cups at the same time by first pressing on “x2”.
- Vary the strength of your coffee using the Aroma + and the grinding setting button.
- Save the drink made by pressing on “ Fav” once the drink is made.

Adjust the volume of coffee being prepared using the navigation buttons .

You can stop the preparation at any time by pressing .

PREPARATION OF DIRECT ACCESS MILK COFFEES

The stages of preparation of the drink:

- Preheating phase to froth the milk
- Bean grinding
- Compaction of the grinding
- Percolation

Possible settings

You can:

- Prepare 2 cups at the same time by first pressing on “x2”.
- Vary the strength of your coffee using the Aroma + and the grinding setting button.
- Save the drink made by pressing on “ Fav” once the drink is made.
- Adjust the coffee volume
- Adjust the length of time for frothing the milk

Making a milk coffee (see 6. Starting a milk recipe)

- Connect the milk tube to the right side of the “One Touch Cappuccino” block.
- Immerse the other end of the tube (slanted side) in a container filled with milk or directly in your milk bottle or milk pot (according to model).
- Before starting your recipe, connect the product and press on the desired recipe.
- The preparation begins with frothing the milk, except for with Caffe Latte
  You can adjust your frothing time using the navigation buttons ⌄ ⌃ which allow the quantity of milk and froth to be varied.
- This process continues with the flow of coffee
  You can adjust your volume of coffee using the navigation buttons ⌄ ⌃ if you wish.
- Your drink is ready.

Maintenance after making milk drinks:

Important: In order to obtain identical froth each time, we recommend you to carefully clean the tube and its connector AFTER EACH USE. Also, the machine is to be rinsed after making the milk drink or when the machine is turned off. You can also start rinsing the milk system (**see 7. Rinsing on request of the milk system or the coffee circuit -10s**).

Milk rinsing

The screen indicates “Milk” at the end of each preparation.

-Press **OK** to perform rinsing.

- Clean the milk tube and the nozzle with hot water (clean after each use).
- For best results, it is advised to clean the "One Touch Cappuccino" removable block regularly (**see 9. Manual cleaning of the milk system**).

TEA PREPARATION

Possible settings

Your device offers you the preparation of 3 types of tea (green tea, black tea and infusions).
The temperature of the water is adapted to the selected drink.
You can adjust the volume of the drink according to your tastes.

Preparing a tea

- Place the cup under the nozzles.
- Press the “More” menu button.
- Select your drink.
- Press **OK**.
- You can change the volume using the navigation buttons.

If the machine detects a lack of water during the request it will ask you to refill the tank, then the cycle will resume automatically.

FAVOURITES FUNCTION

The Fav. button allows you to access the Personalised menu, where all of your favourite recipes are saved.
To leave the Fav. menu, press Return or Fav.

Start menu	You can choose to automatically start your machine on the desired menu: KRUPS menu (default drink settings) or FAVOURITES Menu (personalised settings saved for each drink).
Save a favourite recipe.	For each recipe, you have the chance to modify it and save it as a favourite. Configure the settings and then start your drink: once it has finished, press to save it in your FAVOURITES Menu. **(see 4. Save a favourite)** Just one favourite can be saved per recipe. Saving in favourites will delete any previous ones.
Delete favourites	You can delete the favourites saved on your Favourites Menu in order to create new ones. Press, then select “Settings” and “Delete favourites”. Please note that all favourites will be deleted.

OTHER FUNCTIONS

The Settings button allows you to access the general menu (machine setting, maintenance and product info).
To exit the Settings menu, press return or Settings.

Maintenance

The options below allow you to start the selected programmes. Next, you must follow the instructions on the screen.

Milk rinsing **30 secs - 20 ml**	Allows you to clean the One Touch Cappuccino block. Essential after each milk drink for ensuring good hygiene and good quality frothing. It allows solidification of milk in the nozzle. (see 7. Rinsing the milk system on demand)
Coffee flushing **45 secs - 30 ml**	Allows you to perform flushing of the coffee circuit of the machine. This process uses only hot water. It ensures the authentic taste of your coffee.
Tea flushing **30 secs - 20 ml**	Allows you to perform flushing of the water circuit of the machine. This process uses only hot water. It ensures the authentic taste of your tea.
Cleaning milk **5 mins - 600 ml**	Allows you to thoroughly clean the One Touch Cappuccino block. It eliminates all solid milk deposits to ensure good hygiene and good quality frothing. This process requires the use of KRUPS cleaning liquid. (**see 8 cleaning of the milk system**)

Coffee cleaning **13 mins - 600 ml**	Allows you to perform cleaning and degreasing of the coffee circuit of the machine. This process requires the use of a KRUPS cleaning tablet. It guarantees you optimal preservation of the aromas of your drinks.
Descaling **20 mins - 600 ml**	Allows you to perform descaling. This process requires the use of a KRUPS descaler sachet. Eliminates any deposit of limescale or tartar that can influence the taste of the coffee. When the number of drinks is not enough for descaling to be necessary, the function is not active.
Filter	Allows you to access the filter setting to install it, change it or remove it. Maximises the life of your machine, removes any trace of chlorine or limescale for a more delicious coffee.

Info

The “Info” menu gives you the opportunity to access information on:

- The use of your machine.
- Certain steps in the life of your machine.
- Information of the upkeep requirements.

Here we present to you the main information available:

Drinks prepared	Displays the number of drinks made.
Coffee circuit cleaning	Indicates that it should be done in x cycles.
Descaling	Indicates that it should be done in x cycles.
Filter	Indicates that it will be changed in x days or x litres.

OTHER FUNCTIONS

Adjustments

By selecting Settings, you can adjust various settings of your machine for a optimum comfort of use, adapted to your preferences.

Main settings available:

Date	Setting the date is necessary, particularly if using an anti-limescale cartridge.
Clock	Setting the time/ 12 or 24 hour clock
Language	Selection of the language of your choice from 19 languages.
Unit of measurement	Selection of the unit of measurement: ml or oz.
Screen brightness	To adjust the screen brightness.
Coffee temperature	3 temperature adjustment levels for your coffee drinks.
Tea temperature	3 temperature adjustment levels for your tea drinks.
Water hardness	To adjust the hardness of the water between 0 and 4. See chapter "Measuring the water hardness".
Auto-on	To turn on the machine and automatically start preheating the appliance at a chosen time.

Auto-off	To choose the duration after which your device will stop automatically.
Auto rinsing	You can choose to activate automatic rinsing of the coffee outlet or not when starting the machine. Depending on the preparation, the machine can perform automatic rinsing during its powering off.

GENERAL MAINTENANCE

Carrying out proper maintenance will prolong the life of your machine and preserve the authentic taste of your coffee.

Maintenance of the coffee grounds collector and drip tray

The drip tray receives the waste water.
The coffee grounds collector receives grindings extracted.

When do I empty the drip tray?
When the float is in the upper position indicating that it is too full.
When the machine shows "empty the 2 trays". It is important to properly separate the body and the cover of the tray.
It is dishwasher-safe.

When do I empty the coffee grounds collector? (see 10. Emptying the coffee grounds collector)
When the machine shows "empty the 2 trays".
You can periodically empty it before the machine asks you to.

Not performing these operations correctly can damage your machine.

Automatic coffee circuit cleaning programs approximately 13 minutes

Cleaning of the coffee circuit allows you to combat residue, fatty deposits of coffee and preserve the aromas of your drinks.

To perform this cleaning you will need:
- 1 KRUPS cleaning tablet
- 1 container of a minimum of 600 ml

The cycle will link two phases:
- 1 cleaning phase
- 1 rinsing phase

When do I run this programme?
- When it is necessary to run a cleaning programme, the appliance notifies you. Allow yourself to be guided by the instructions displayed on the screen.
- You can also launch cleaning when you want by going to the “Maintenance” menu.

Important: You do not have to run the cleaning programme as soon as the appliance requests it, but you must do it reasonably soon after. If the cleaning is postponed the alert message will remain displayed as long as the operation has not been performed.

Important: if you unplug your machine during cleaning or in the event of electrical failure, the cleaning program will resume the current step at the time of the incident. It will not be possible to postpone this operation: it is mandatory for reasons of rinsing the water circuit. In this case a new cleaning tablet may be necessary.

Cleaning programme for the “One Touch Cappuccino” block (5 minutes)

Cleaning the "One Touch Cappuccino' block allows you to fight against milk deposits and ensures the best possible hygiene. (**see 8. Milk cleaning system by the cleaning programme**)

To perform this cleaning you will need:
- 1 dose of KRUPS cleaning liquid (or failing that, some soapy water)
- 1 container of a minimum of 600 ml
- Press the Settings button.
- Select Maintenance.
- Then Milk Cleaning.
- Let yourself be guided by the instructions on the screen.

Removing the "One Touch Cappuccino” block

In addition to the rinsing it is necessary to clean the different elements of the block after each use. To remove the block follow the following instructions: (**see 9. Manual cleaning of the milk system)**
- Remove the milk tube.
- Remove the front cover of the "One Touch Cappuccino” removable block by sliding it down and pulling it toward you.
- Remove the "One Touch Cappuccino” block by pulling on the upper part of the block.
- Completely dismantle the block.
- Clean all of the dismantled parts (block, connector and milk tube) in soapy water. Then rinse them under hot water.
- Once the elements are cleaned and dried, assemble the block. Put it back in its original position.
- Reposition the front cover of the removable "One Touch Cappuccino” block.
- Replace the connector in the milk tube.
- Reconnect the milk tube to the "One Touch Cappuccino” removable block”.

Automatic descaling programme of the steam circuit: (approximately 20 minutes)

Descaling your machine ensures its proper functioning and eliminates any deposit of limescale or tartar that can influence the taste of the coffee.
The frequency at which this program is run depends on the quality of the water used and whether a Claris Aqua Filter System filter cartridge is used or not. The more limescale from your water, the more often the descaling has to be carried out.

Caution: If your device is equipped with our Claris cartridge Aqua Filter System cartridge please remove it before the descaling procedure.

To perform this cleaning you will need:
- 1 dose of KRUPS descaler
- 1 container of a minimum of 600 ml

The cycle will link three phases:
- 1 descaling phase
- 1st rinsing phase
- 2nd rinsing phase

When do I run this programme?
When you need to carry out descaling, your device will notify you.
- Fill the water tank up to the **CALC mark.**
- Pour the dose of descaler into the water tank
- Press **OK** to start the descaling program.
- To postpone it press ⮌.
- Then let yourself be guided by the instructions on the screen.

Important: The machine lets you know what it is necessary to do so. Descaling can only be started when necessary.

PROBLEMS AND CORRECTIVE ACTIONS

	PROBLEM	CORRECTIVE ACTIONS
OPERATION	The machine displays a fault, the software is frozen. OR Your machine has a malfunction.	Turn off and unplug the machine, remove the filter cartridge, wait a minute and restart the machine. Press and hold the On/Off button for at least 3 seconds for starting.
	The device does not turn on after pressing the On/Off button (for at least 3 seconds).	Check the fuses and the power socket of your electrical installation. Check that the two power plugs are correctly inserted into the socket.
	The appliance must be disconnected and reconnected.	Unplug the appliance for 20 seconds, remove the Claris Aqua Filter System cartridge if necessary, then put it back into service.
	A power failure has occurred during a cycle.	The device resets automatically when it turns back on.
USE	The grinder makes an abnormal noise.	Foreign bodies are surely present in the grinder.
	There is water under the device.	Before removing the water tank, wait 15 seconds after the flow of coffee so that the machine finishes its cycle correctly. Verify that the drip tray is well positioned on the machine. It must always be in place even when the machine is not in use. Verify that the drip tray is not full.
	When switching off, hot water flows through the coffee outputs and the One Touch Cappuccino block.	Depending on the type of preparation the machine can perform automatic rinsing during its powering off. The cycle lasts only a few seconds and stops automatically.
	The adjustment button for the grinding fineness is difficult to turn.	Turn the adjustment button of the grinding fineness only when the grinder is operating.
	The device has not issued any coffee.	An incident has been detected during its making. The device is reset automatically and is ready for a new cycle.
	You have used ground coffee instead of coffee beans.	Use your vacuum cleaner to collect the ground coffee contained in the bean container.

STEAM	The steam output of your machine appears to be partially or completely plugged.	Remove the end piece from its support using the dismantling key. Clean the different parts and check that the hole in the tip is not blocked by residues of milk or limescale. Use the cleaning needle if necessary. Replace the nozzle. Launch the milk rinsing cycle of the One Touch Cappuccino block to remove any deposits.
	No steam comes out.	Ensure that the steam output is not blocked. See above "The steam output of your machine appears to be partially or completely blocked". If this does not work, empty the water tank and temporarily remove the Claris Aqua filter system cartridge. Fill the tank with mineral water high in calcium (>100mg/L) and make successive steam cycles (5 to 10 cycles) in a container until a continuous jet of steam is obtained. Put the cartridge back in the tank.
	Steam escapes from the grid of the drip tray.	Depending on the type of preparation, steam may escape from the grid of the drip tray.
	Appearance of steam under the bean tray lid.	Close the cleaning tablet funnel located under the lid. **(K)**
MAINTENANCE	The machine asks for the drip tray to be emptied while it is not full.	The machine is programmed to ask for the emptying of the drip tray after a certain number of coffees, independently of the intermediate emptyings that you make.
	The machine does not request descaling.	The descaling cycle is requested from a large number of uses of the steam circuit.
	Some grounds are in the drip tray.	A small amount of ground coffee can get into the drip tray. The machine is designed to evacuate any excess ground coffee so that the percolation zone remains clean.
	The warning message is still displayed after you have emptied the coffee grounds tray.	Reinstall the coffee grounds tray and follow the directions on the screen.
	The warning message is still displayed on the screen after you have filled the water tank.	Check the correct positioning of the tank in the device. The float at the bottom of the tank must move freely. Check and unlock the float if necessary.

DRINKS	My machine is not aerating the milk and/or is not producing any/little froth.	Verify that the block is assembled correctly (including the connector in the milk tube). Check that the connector is not blocked or dirty; soak it in a mixture of warm water and dishwasher liquid, then rinse and dry before reassembly. (see diagram 88) Ensure that the steam output is not blocked. If it is, see "The steam output of your machine appears to be partially or completely blocked". Verify that the flexible pipe is not blocked or kinked and that it is well seated in the One Touch Cappuccino block to avoid any air leaks. Check that it is properly immersed in the milk. Rinse and clean the block (see chapters corresponding to the rinsing and cleaning of the One Touch Cappuccino Block). For the milk-based preparations, we advise you to use fresh, pasteurised or UHT milk, recently opened. It is also recommended to use a cold container.
	The milk or the water is not flowing correctly in the cup or cups.	Check that the One Touch Cappuccino block is correctly positioned.
	The coffee is flowing too slowly.	Turn the “fineness of grinding” button to the right **(J)** to obtain a coarser ground coffee (depending on the type of coffee used). Perform one or several rinsing cycles. Start the cleaning of the machine (see "Automatic cleaning programme"). Change the Claris Aqua Filter System cartridge (see "Installing the filter").
	Traces of milk are present in an americano or a hot water.	Perform a milk rinsing, or disassemble and clean the One Touch Cappuccino block before starting to prepare the drink.
	The coffee is too light or not full-bodied enough.	Avoid the use of oily, caramelised or flavoured coffees. Check that the bean container contains coffee and that it is moving down correctly. Decrease the volume of the preparation and increase the strength of the preparation using the Aroma+ function. Turn the “fineness of grinding” button to the left to obtain a finer ground coffee. Make your drink in two cycles using the 2-cup function.
	The espresso or the coffee is not hot enough.	Perform a coffee rinsing circuit before you start to make your coffee. Increase the temperature of the coffee in the Settings menu. Heat the cup in the rinsing with hot water before starting to prepare the drink.
	Your tea is not hot enough or is too hot.	Increase or decrease the temperature of the hot water in the Settings menu.

⚠ If one of the problems outlined in the table persists, contact the KRUPS Consumer Service.

Manufacturer:
SAS GSM
Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne
France

Droga Klientko, Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z młynkiem do ziaren firmy KRUPS. Ekspres KRUPS został zaprojektowany i wyprodukowany we Francji, aby zapewnić miłośnikom kawy jakość napojów „jak w kawiarni". Dzięki prostemu w obsłudze ekspresowi KRUPS możesz delektować się różnymi rodzajami kaw, od intensywnego espresso, przez aromatyczne cappuccino, znakomite latte, funkcję dwóch filiżanek latte albo cappuccino, aż po napoje herbaciane.

Ekspres do kawy KRUPS jest wyposażony w zaawansowaną technologię Quatro Force, która jest gwarancją intensywnego smaku i aromatu kawy. Aby uzyskać optymalne rezultaty smakowe, należy używać świeżej wody z kranu.

Ekspres KRUPS EVIDENCE ONE dzięki systemowi One Touch Cappucino, który ogrzewa i spienia mleko, umożliwia Ci przygotowanie mlecznej kawy za jednym dotknięciem.

Nadaj indywidualną nutę swoim napojom:
- używając ziaren kawowych różnego pochodzenia lub palonych w różny sposób możesz odkryć nowe smaki. Kilka prób będzie z pewnością niezbędnych, aby znaleźć kawę odpowiadającą Twoim gustom.
- zmieniając stopień rozdrobnienia ziaren, aby uzyskać słabszą lub mocniejszą kawę.
- wybierając długość i moc zaparzania, aby uzyskać idealny napój.

Życzymy przyjemnych chwil spędzonych przy filiżance kawy i pełnej satysfakcji z użytkowania ekspresu KRUPS.

Zespół KRUPS

	Wymiary w przybliżeniu	Zalecana objętość kawy	Zalecany czas spieniania mleka	AROMA +	X2	FAV.
Bezpośredni dostęp						
Espresso Napój o mocnym smaku pokryty gorzkawą karmelową pianką.	40 ml	40 ml		✓	✓	✓
Long coffee Większa zawartość kofeiny, ale lżejszy smak. Idealna kawa na dobry początek dnia.	120 ml	120 ml		✓	✓	✓
Cappuccino Równowaga między mlekiem, pianką a kawą	180 ml ⅓ mleka ⅓ kawy ⅓ mlecznej pianki	60 ml	25 s	✓	✓	✓
Latte Macchiato Wyborne espresso z mleczną pianką	240 ml ¾ mleka ¼ kawy ¼ mlecznej pianki	50 ml	35 s	✓	✓	✓
Caffe Latte Pianka o delikatnym smaku kawy	280 ml ¾ mleka ¼ kawy ¼ mlecznej pianki	50 ml	40 s	✓	✓	✓
MORE	**Menu rozszerzone „More"**					
Ristretto Małe espresso o intensywnym smaku	25 ml	25 ml		✓		✓
Doppio Podwójne espresso z bursztynową pianką	100 ml	2 x 50 ml		✓		✓
Americano Podwójne espresso z dodatkiem gorącej wody	240 ml	120 ml		✓		✓

Frothy milk Spienione mleko	160 ml		25 s			✓
 Herbata	200 ml					✓

Nasz interfejs i przyciski podświetlają się intuicyjnie, aby ułatwić używanie urządzenia i służyć za przewodnika.

- Przycisk nie jest podświetlony → odpowiadająca mu funkcja nie jest dostępna.
- Przycisk jest słabo podświetlony → funkcja jest dostępna, zatem można ją wybrać.
- Przycisk jest podświetlony/ podświetlenie jest intensywne → funkcja jest wybrana/w trakcie działania.

Porady i podpowiedzi

- Jakość wody wpływa znacznie na jakość aromatu. Wapień i chlor mogą zmienić smak kawy. Zalecamy używanie wkładu Claris Aqua Filter System lub słabo mineralizowanej wody, aby zachować w pełni smak kawy.
- Do przygotowania napojów zalecamy używanie podgrzanych filiżanek (należy je polać ciepłą wodą), których rozmiar jest dostosowany do żądanej ilości napoju.
- Palone ziarna kawy mogą stracić swój smak, jeśli nie są zabezpieczone. Zalecamy używanie ilości ziaren odpowiadającej zużyciu kawy w ciągu 2-3 kolejnych dni i wybór opakowania o wadze 250 g.
- Jakość ziarnistej kawy może się różnić, a jej ocena jest subiektywna. Arabica pozwala na uzyskanie naparu o delikatnym i kwiatowym aromacie, z kolei napar z robusty zawierającej więcej kofeiny będzie bardziej gorzki i mocniejszy. Często miesza się dwa rodzaje kawy, aby uzyskać kawę bardziej zrównoważoną. Zapytaj o poradę w palarni kawy.
- Odradzamy używanie tłustych i skarmelizowanych ziaren kawy, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.
- Stopień rozdrobnienia ziaren wpływa na moc aromatu i jakość pianki. Im drobniejsze ziarno, tym pianka bardziej kremowa. Stopień rozdrobnienia ziarna można również dostosować do rodzaju napoju.
- Aby uzyskać lepsze rezultaty, można używać mleka pasteryzowanego, UHT, chudego, półtłustego lub tłustego prosto z lodówki (3-5°C).
- Używanie specjalnego mleka, takiego jak mikrofiltrowane, surowe, sfermentowane, wzbogacone lub roślinne (ryżowe, owsiane, migdałowe) może dać mniej zadowalające rezultaty, jeśli chodzi o jakość i ilość pianki.

WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi urządzenia i zachowaj ją: niewłaściwe użytkowanie zwalnia firmę KRUPS z wszelkiej odpowiedzialności. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa jest bardzo ważne.

PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYWANYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI

Niebezpieczeństwo: Ostrzeżenie przed ryzykiem odniesienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała. Symbol błyskawicy ostrzega przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznością.

Uwaga: Ostrzeżenie przed ewentualnym nieprawidłowym działaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzenia.

Ważne: Ogólna lub ważna uwaga dotycząca działania urządzenia.

Produkty dostarczone wraz z urządzeniem
Sprawdź, czy wszystkie produkty zostały dostarczone wraz z urządzeniem. Jeśli jednego z nich brakuje, skontaktuj się z infolinią telefoniczną (patrz s. 12: Ustawienia początkowe)

Dostarczone produkty:
- Ekspres do kawy Espresso Automatic Serie EA895
- 2 tabletki do czyszczenia
- 1 opakowanie środka do usuwania kamienia
- przewód do mleka pasujący do bloku One Touch Cappuccino
- Klucz do demontaży do czyszczenia obwodu pary
- instrukcja z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa
- 1 wkład Claris – Aqua Filter System z akcesorium do wkręcania
- 1 tester do sprawdzania twardości wody
- instrukcja obsługi
- lista serwisów Krups
- dokumentacja gwarancyjna

OPIS TECHNICZNY

Urządzenie	Automatic Espresso EA895
Zasilanie elektryczne	220-240 V~ / 50 Hz
Ciśnienie pompy	15 bar
Zbiornik na ziarna kawy	250 g
Zużycie energii	Podczas działania: 1450 W
Zbiornik na wodę	2,3 l
Uruchamianie i przechowywanie	W pomieszczeniach, w suchym miejscu (chronionym przed mrozem)
Wymiary (mm) Wys. x Szer. x Głęb.	367 x 240 x 380
Waga EA895 (kg)	8,4

Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych

OPIS URZĄDZENIA

A Uchwyt-pokrywka zbiornika na wodę
B Zbiornik na wodę
C Pojemnik na fusy
D Wyloty kawy z regulowaną wysokością
E Wyjmowana kratka i tacka ociekowa
F Przykrywka pojemnika na kawę ziarnistą
G Wyjmowany blok One Touch Cappuccino
- **G1** Klucz do demontaży do czyszczenia obwodu pary
- **G2** Przystawka One touch cappuccino

H Przewód na mleko i mieszadło
I Pływak poziomu wody
1 Pojemnik na ziarna kawy
J Przycisk regulacji rozdrabniania ziaren kawy
K Otwór na tabletki czyszczące
L Metalowy młynek do rozdrabniania
2 Panel kontrolny
M Ekran OLED
N Przycisk ON/OFF
O Przyciski wyboru

Ważne:
Tacka ociekowa umożliwia zbieranie wody lub kawy wyciekającej z urządzenia podczas przygotowywania napoju i po jego zakończeniu. Powinna ona zawsze być zainstalowana i opróżniana regularnie, jak tylko pływaki na to wskazują.

WIDOK OGÓLNY

Prezentacja panelu sterowania:

Przycisk	Opis / Funkcje ogólne
	Włącza i wyłącza urządzenie. **Aby włączyć urządzenie po raz pierwszy, niezbędne jest długie wciśnięcie przycisku.**
	Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu lub zatrzymanie trwającego programu.
	Nawigacja w górę menu / zwiększa wybrany parametr.
	Nawigacja w dół menu / zmniejsza wybrany parametr.
OK	Potwierdzenie wykonanego wyboru.
X2	Nacisnąć przed wyborem napoju, aby otrzymać dwie filiżanki.
AROMA +	Nacisnąć przed wyborem napoju, aby zwiększyć lub zmniejszyć moc naparu poprzez zmianę ilości mielonej kawy.
ESPRESSO / LONG COFFEE / CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFE LATTE	Rozpoczyna przygotowywanie napoju.
MORE	Umożliwia przejście do dodatkowych przepisów: Ristretto, Doppio, Americano, Frothy Milk, Black Tea, Green Tea, Herbal Tea.
FAV.	Umożliwia przejście do menu „Ulubione" i do zapisanych przepisów / Po zakończeniu przygotowywania napoju pozwala zapisać go w „Ulubionych".
	Umożliwia przejście do głównego menu (ustawienia urządzenia, konserwacja i informacje o produkcie).

PL

URUCHAMIANIE I INSTALACJA URZĄDZENIA

Podłączanie do napięcia

Niebezpieczeństwo: Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego 230 V z uziemieniem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko śmiertelnych obrażeń ze względu na obecność prądu!
Postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji „Zalecenia bezpieczeństwa".

Rys. 1-17 Aby włączyć urządzenie, naciskaj przycisk ON/OFF **tak długo, aż na ekranie wyświetli się „Dzień dobry".**

Ustawienia początkowe (patrz 1. Pierwsze użycie)

Podczas używania urządzenia po raz pierwszy należy wykonać różne ustawienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

- **Język:** wybierz język, w którym wyświetlać się będą polecenia naciskając na strzałki aż do wyświetlenia wybranego języka. Wciśnij OK, aby potwierdzić.

- **Jednostka miary:** możesz wybrać jednostkę miary objętości, ml lub oz.

- **Data i godzina:** aby ustawić godzinę, wciśnij żądany format godziny, 24 godz. lub 12 godz.

- **Auto on:** istnieje możliwość zaprogramowania godziny automatycznego włączania się urządzenia. Ustawienie to można dostosować do Twoich potrzeb: codzienne, tygodniowe lub weekendowe. Wybierz godzinę automatycznego włączania zgodnie z wybranym poprzednio formatem godzinnym.

- **Auto off:** Można również wybrać czas, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie, aby zmniejszyć zużycie energii: 15 min, 30 min, 1 godz., 1 godz. 30 min.

- **Twardość wody (patrz s. 237)**

Płukanie obiegu kawy: aby zapewnić dobrą jakość kawy, przy każdym włączeniu urządzenia wykonywane jest płukanie obiegu kawy, funkcję tę można jednak wyłączyć.

- **Instalacja wkładu filtrującego. (patrz s. 238)**

Zakończenie uruchamiania: (patrz 1. Pierwsze użycie, uruchamianie)

Czynność ta umożliwia wypełnienie obiegów wodą, aby urządzenie mogło działać. Nastąpi podgrzewanie i automatyczne płukanie. Ekran wyświetli zakończenie instalacji.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

- Umieść naczynie o pojemności 600 ml pod wylotem pary.
- Urządzenie rozpocznie napełnianie obiegów wodą, następnie przejdzie do podgrzewania oraz automatycznego płukania.
- Ekran wyświetli zakończenie instalacji.

FILTR I TWARDOŚĆ WODY

Jakość wody wpływa znacznie na jakość smaku. Twardość oznacza dużą zawartość minerałów, zwłaszcza wapnia, odpowiedzialnego za tworzenie się kamienia. Wapień i chlor mogą zmienić smak kawy. Zalecamy używanie wkładu Claris Aqua Filter System lub słabo mineralizowanej wody, aby zachować całe bogactwo aromatów kawy oraz ograniczyć tworzenie się kamienia i zapewnić sprawność urządzenia.

Przed użyciem po raz pierwszy i aby ustawić urządzenie, należy określić twardość wody za pomocą dostarczonego testera. **Rys. 4**

Stopień twardości wody	Klasa 0 Bardzo miękka	Klasa 1 Miękka	Klasa 2 Średnio twarda	Klasa 3 Twarda	Klasa 4 Bardzo twarda
° dH	< 3°	> 4°	< 7°	< 14°	< 21°
° e	< 3,75°	< 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Ustawienia urządzenia	0	1	2	3	4

⚠ Pamiętaj, aby zmienić ustawienie twardości wody w zależności od miejsca użytkowania oraz informacji przekazywanych przez firmy wodociągowe.

WKŁAD FILTRUJĄCY

Przy pierwszym włączeniu urządzenie zapyta, czy chcesz zainstalować filtr. Jeśli chcesz zainstalować filtr i jeśli twardość wody tego wymaga, wybierz „TAK"i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby przejść do menu „Filtr":

- Naciśnij „Ustawienia" ⚙.
- Za pomocą strzałek nawigacji ⌄ ⌃ wybrać „Konserwacja", nacisnąć „OK", następnie przejść do „Filtr" i nacisnąć OK „OK".

Instalacja wkładu filtrującego

W menu „Filtr" wybierz „Zainstaluj".

- Przekręć szary pierścień usytuowany na górnej części wkładu, aby zaznaczyć datę za 2 miesiące, która odpowiadać będzie momentowi wymiany filtra. **Rys. 6**
- Opróżnij zbiornik na wodę i przykręć wkład filtrujący na spodzie zbiornika za pomocą akcesorium dostarczonego z wkładem. **Rys. 5**
- Napełnij zbiornik wodą i włóż z powrotem na miejsce. **Rys. 7 i 8**
- Jeśli chcesz zainstalować wkład później, przejdź do menu „Filtr", do rubryki „Zainstaluj" i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia.

Wymiana wkładu filtrującego

- W menu"Filtr" wybierz „Wymień".
- Wyjmij zbiornik na wodę i zużyty wkład filtrujący.

Przekręć szary pierścień umieszczony na górnej końcówce wkładu filtrującego aż do pojawienia się 2 następnych miesięcy.

- Opróżnij zbiornik na wodę i wkręć nowy wkład filtrujący na spodzie zbiornika za pomocą akcesorium dostarczonego z wkładem.
- Napełnij zbiornik wodą i włóż z powrotem na miejsce.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia, aby zakończyć wymianę wkładu.

Wyjmowanie wkładu filtrującego

- W menu „Filtr" wybierz „Wyjmij".
- Wyjmij zbiornik na wodę i zużyty wkład filtrujący.


⚠ Należy pamiętać o wymianie wkładu w oznaczonym dniu.

PL

MŁYNEK: USTAWIANIE STOPNIA ROZDROBNIENIA ZIAREN

Możesz dostosować moc kawy ustawiając stopień rozdrobnienia ziaren; im drobniej zmielone, tym mocniejsza kawa i bardziej kremowa konsystencja.
Różne stopnie rozdrobnienia odpowiadają różnym rodzajom ziaren: mocno palone i oleiste ziarno wymaga grubszego mielenia, natomiast ziarno lekko palone, bardziej suche, wymaga drobnego mielenia. Im drobniej zmielone ziarno, tym intensywniejszy aromat.

Palenie:

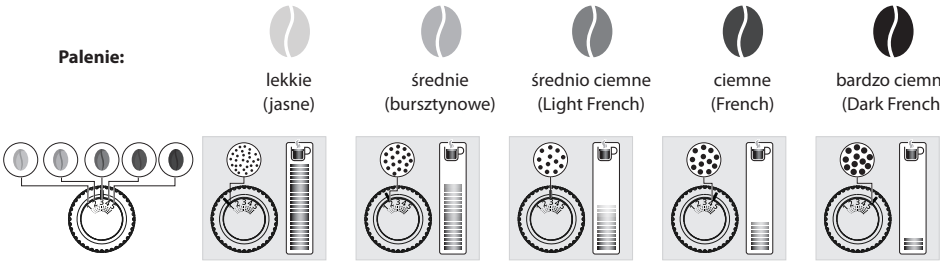

Przekręć pokrętło znajdujące się w pojemniku na ziarno (**J**), dostosowując do typu ziarna i żądanego aromatu. Ustawienie należy wykonać stopniowo podczas mielenia. Po 3 przygotowanych napojach zauważysz wyraźną różnicę w smaku.

Ustawianie wylotu kawy

Można obniżyć lub podnieść wylot kawy, aby dostosować go do wysokości filiżanek. **Rys. 16**

Zatrzymanie programu w trakcie przygotowywania napoju

Możesz zatrzymać program w dowolnej chwili naciskając na przycisk „Powrót".
Gdy cykl zostanie przerwany, urządzenie nie wyłączy się natychmiastowo. Urządzenie będzie niedostępne przez pewien czas.

Przygotowanie dwóch filiżanek

Urządzenie umożliwia przygotowanie dwóch filiżanek jednocześnie. Funkcja dwóch filiżanek działa w każdym przepisie w dostępie bezpośrednim poprzez naciśnięcie przycisku „x 2" przed wybraniem danego przepisu (oprócz i). **Rys. 19**

PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW KAWOWYCH W DOSTĘPIE BEZPOŚREDNIM

Etapy przygotowywania napoju:

- Mielenie ziarna
- Ubijanie przemiału
- Przesączanie

Uruchomienie napoju

- Sprawdź, czy w pojemniku na ziarno jest wystarczająca ilość ziarna.
- Sprawdź, czy w zbiorniku na wodę jest woda. Jeśli zabraknie wody, urządzenie zasygnalizuje to i poinformuje o konieczności napełnienia zbiornika.

Ustaw filiżankę/filiżanki pod dyszami wylotu kawy.
Wciśnij przycisk wybranego napoju.

Możliwe ustawienia (patrz 2. Ustawienia napojów i 3. Ustawienia napojów z menu „More".

Możesz:

- Przygotować jednocześnie 2 filiżanki poprzez naciśnięcie funkcji „x2" przed wybraniem przepisu.
- Zmieniać moc naparu po przez funkcję „Aroma +" oraz przycisk wyboru stopnia rozdrobnienia ziaren kawy.
- Zapisać przepis przygotowanego napoju poprzez naciśnięcie „ Fav", kiedy napój jest już gotowy.
- Ustawić objętość napoju, który właśnie jest przygotowywany poprzez użycie strzałek .

Zatrzymać przygotowywanie napoju w dowolnej chwili poprzez naciśnięcie .

PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH W DOSTĘPIE BEZPOŚREDNIM

Etapy przygotowywania napoju:

- Podgrzewanie mleka, aby się spieniło
- Mielenie ziarna
- Ubijanie przemiału
- Przesączanie

Możliwe ustawienia

Możesz:

- Przygotować jednocześnie 2 filiżanki poprzez naciśnięcie funkcji „x2" przed wybraniem przepisu.
- Zmieniać moc naparu po przez funkcję „Aroma +" oraz przycisk wyboru stopnia rozdrobnienia ziaren kawy.
- Zapisać przepis przygotowanego napoju poprzez naciśnięcie „ Fav", kiedy napój jest już gotowy.
- Ustawić objętość kawy.
- Ustawić czas pienienia mleka.

- Przygotowanie napój mleczny (patrz 6. Wykonanie napoju mlecznego)

- Przymocuj przewód mleka z prawej strony bloku One Touche Cappuccino.
- Zanurz drugi koniec przewodu w pojemniku wypełnionym mlekiem lub bezpośrednio w kartonie mleka.
- Przed uruchomieniem przepisu przymocuj produkt i wybierz przepis.
- Przygotowywanie rozpocznie się od spienienia mleka (z wyjątkiem Caffe Latte).
  Jeśli chcesz, możesz ustawić czas pienienia za pomocą przycisków nawigacji ⌄ ⌃, co umożliwia zmienianie ilości mleka i pianki.
- W kolejnym etapie przygotowywania zacznie wypływać kawa.
  Jeśli chcesz, możesz ustawić objętość kawy za pomocą przycisków nawigacji ⌄ ⌃
- Napój jest gotowy.

Konserwacja po wykonaniu napojów mlecznych:

Ważne: Aby za każdym razem otrzymać taką samą ilość pianki, zalecamy staranne czyszczenie przewodu i jego końcówki PO KAŻDYM UŻYCIU. Należy również płukać urządzenie po zakończeniu przygotowywania napoju mlecznego lub po wyłączeniu urządzenia. Możesz również wykonać płukanie obiegu mleka (**patrz 7. Płukanie na żądanie obiegu mleka lub kawy- 10 s**).

Płukanie obiegu mleka

Ekran wyświetla „Płukanie obiegu mleka?" na koniec każdego cyklu.

- Naciśnij **OK**, aby wykonać płukanie.
- Wyczyść przewód i jego końcówkę ciepłą wodą (czyścić po każdym użyciu).
- Aby uzyskać optymalny rezultat, zalecamy regularnie czyszczenie wyjmowanego bloku One Touche Cappuccino (**patrz 9. Dokładne ręczne czyszczenie obiegu mleka**).

PL

PRZYGOTOWYWANIE HERBATY

Możliwe ustawienia

Urządzenie proponuje przygotowanie 3 rodzajów herbaty (herbata zielona, herbata czarna, herbata ziołowa).
Temperatura wody jest dostosowana do wybranego napoju.
Możesz ustawić objętość napoju stosownie do własnych upodobań.

Przygotowywanie herbaty

- Umieść filiżankę pod dyszą.
  Naciśnij przycisk menu „More".
- Wybierz napój.
- Naciśnij **OK**.

Możesz zmienić objętość za pomocą przycisków nawigacji .
Jeśli urządzenie wykryje brak wody, poinformuje o konieczności napełnienia pojemnika, następnie cykl zostanie wznowiony automatycznie.

PRZYCISK „ULUBIONE"

Przycisk „Fav." umożliwia dostęp do menu z ulubionymi zapisanymi przepisami.
Aby wyjść z menu „Fav.", nacisnąć „Powrót" lub „Fav.".

Menu startowe	Możesz ustawić urządzenie tak, aby po włączeniu pojawiało się od razu wybrane menu: menu KRUPS (parametry napojów ustawione fabrycznie) lub menu FAVORIS (parametry wprowadzone przez użytkownika dla każdego napoju).
Zapisać ulubiony przepis	Każdy przepis może być zmodyfikowany lub zapisany jako ulubiony. Ustaw, a następnie włącz przygotowywanie napoju: kiedy napój będzie gotowy, naciśnij , aby zapisać go w menu FAVORIS. **(patrz 4. Zapisywanie w ulubionych)** W ulubionych można zapisać jeden przepis w każdej kategorii napoju. Zapisanie w ulubionych automatycznie usuwa poprzedni przepis, jeśli taki został zapisany.
Usunąć ulubione	Możesz usunąć przepisy zapisane w menu „Ulubione", aby utworzyć nowe. Naciśnij , następnie wybierz „Ustawienia" i „Usuń ulubione". Uwaga! Wszystkie ulubione przepisy zostaną usunięte.

INNE FUNKCJE

Przycisk „Parametry" umożliwia przejście do głównego menu (ustawienia urządzenia, konserwacja i informacje o produkcie).
Aby opuścić menu „Ustawienia", naciśnij „Powrót" lub „Parametry".

Konserwacja

Powyższe opcje umożliwiają uruchomienie wybranych programów. Należy następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

Płukanie obiegu mleka **30 s - 20 ml**	Umożliwia płukanie bloku One Touch Cappuccino. Jest ono niezbędne po każdym przygotowaniu napoju mlecznego dla zapewnienia higieny i dobrej jakości pienienia. Zapobiega zasychaniu mleka w dyszy (patrz 7. Płukanie na żądanie obiegu mleka)
Płukanie obiegu kawy **45 s - 30 ml**	Umożliwia płukanie obiegu kawy urządzenia; czynność ta wymaga użycia tylko ciepłej wody. Zapewnia autentyczny smak kawy.
Płukanie obiegu herbaty **30 s - 20 ml**	Umożliwia płukanie obiegu wody urządzenia; czynność wymaga użycia tylko ciepłej wody. Zapewnia autentyczny smak herbaty.

Czyszczenie obiegu mleka **5 min - 600 ml**	Umożliwia dokładne czyszczenie bloku One Touch Cappuccino. Usuwa osad z mleka dla zapewnienia higieny i dobrej jakości pianki. Czynność ta wymaga zastosowania środka czyszczącego KRUPS. (**patrz 8 Czyszczenie obiegu mleka**)
Czyszczenie obiegu kawy **13 min - 600 ml**	Umożliwia czyszczenie i odtłuszczenie obiegu kawy urządzenia; czynność wymaga zastosowania tabletki czyszczącej KRUPS. Gwarantuje optymalne zachowanie aromatów przygotowywanych napojów.
Usuwanie kamienia **20 min - 600 ml**	Umożliwia usunięcie kamienia; czynność ta wymaga zastosowania środka do usuwania kamienia KRUPS. Usuwa cały osad wapnia lub kamienia mogący wpływać na smak kawy. Funkcja ta nie włączy się, gdy liczba przygotowanych napojów jest niewystarczająca, aby uruchomić usuwanie kamienia.
Filtr	Umożliwia dostęp do filtra w celu instalacji, wymiany lub wyjęcia. Zwiększa maksymalnie okres sprawności urządzenia, usuwa wszelkie ślady chloru lub wapnia i pozwala uzyskać smaczniejszą kawę.

Info

Menu „Info" umożliwia przejście do informacji o:
- obsłudze urządzenia
- niektórych etapach życia urządzenia
- potrzebach konserwacyjnych

Oto główne dostępne informacje:

Przygotowane napoje	Wyświetla liczbę wykonanych napojów.
Czyszczenie obiegu kawy	Wskazuje, że należy je wykonać za x cykli.
Usuwanie kamienia	Wskazuje, że należy je wykonać za x cykli.
Filtr	Wskazuje, że należy go zmienić za x dni lub x litrów.

INNE FUNKCJE

Ustawienia

Po wybraniu „Ustawień" możesz ustawić różne parametry urządzenia, aby poprawić wygodę użytkowania i dostosować parametry do własnych preferencji.

Główne dostępne parametry:

Data	Ustawienie daty jest niezbędne, zwłaszcza przy stosowaniu wkładu zapobiegającego powstawaniu kamienia.
Zegar	Ustawienie godziny / wyświetlanie 12 lub 24 godzin.
Język	Wybór spośród 19 języków.
Jednostka miary	Wybór jednostki miary, ml lub oz.
Jasność ekranu	Opcja ta reguluje jasność ekranu.
Temperatura kawy	3 poziomy ustawienia temperatury dla napojów kawowych.
Temperatura herbaty	3 poziomy ustawiania temperatury dla herbaty.
Twardość wody	Aby ustawić twardość wody między 0 i 4. Patrz. rozdział „Mierzenie twardości wody".

Auto-on	Aby włączyć urządzenie i uruchomić automatycznie podgrzewanie urządzenia o wybranej godzinie.
Auto-off	Aby wybrać okres, po którym urządzenie automatycznie się wyłączy.
Automatyczne płukanie	Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczne płukanie wylotu kawy przy uruchamianiu urządzenia. W zależności od przygotowywanych napojów, urządzenie może wykonać automatyczne płukanie podczas wyłączania się.

OGÓLNA KONSERWACJA

Wykonanie odpowiedniej konserwacji przedłuży okres sprawności urządzenia i pozwoli zachować autentyczny smak kawy.

Konserwacja pojemnika na fusy i tacki ociekacza

Do tacki ociekacza spływa zużyta woda.
Do pojemnika na fusy wpada ją zużyte fusy kawowe.

Kiedy opróżnić tackę ociekacza?
Gdy pływak znajduje się w pozycji wysokiej oznaczającej przepełnienie.
Gdy urządzenie wyświetla „Opróżnić dwie tacki". Ważne jest, aby całkowicie rozdzielić zbiornik i pokrywę.

⚠ Nie myć w zmywarce.

Kiedy opróżnić pojemnik na fusy? (patrz 10. Opróżnianie pojemnika na fusy)
Gdy urządzenie wyświetla „Opróżnić dwie tacki".
Możesz opróżniać tacki regularnie, zanim urządzenie wyświetli komunikat.

Nieodpowiednie wykonanie tych czynności może uszkodzić urządzenie.

Pogram automatycznego czyszczenia obiegu kawy **(około 13 minut).**

Wyczyszczenie obiegu kawy umożliwia usuwanie resztek i tłustego osadu po kawie i pozwala zachować aromat kawy.

Do czyszczenia będziesz potrzebować:
- 1 tabletkę czyszczącą KRUPS
- 1 naczynie o pojemności co najmniej 600 ml

Cykl składa się z dwóch następujących po sobie etapów:
- 1 etap czyszczenia
- 1 etap płukania

Kiedy wykonać ten program?
Urządzenie zasygnalizuje potrzebę wykonania programu czyszczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
Możesz również uruchomić czyszczenie, kiedy chcesz udając się do menu „Konserwacja".

! **Ważne:** Nie musisz wykonywać programu czyszczenia natychmiast, w tym samym momencie, gdy urządzenie to zasygnalizuje, ale możliwie jak najszybciej. Jeśli czyszczenie jest odroczone, wiadomość będzie się wyświetlać tak długo, jak czynność nie zostanie wykonana.

! **Ważne: jeśli odłączysz urządzenie od zasilania podczas czyszczenia lub jeśli nastąpiła awaria prądu, program czyszczący rozpocznie czyszczenie na tym samym etapie, na który został przerwany. Nie będzie można odroczyć tej czynności, jest ona obowiązkowa z powodu konieczności płukania obiegu wody. W takim przypadku może być potrzebna nowa tabletka czyszcząca.**

Program czyszczący bloku One Touche Cappuccino (5 minut)

Czyszczenie bloku One Touche Cappuccino usuwa osady mleka i zapewnienia higienę oraz dobrą jakość pienienia mleka. Czyszczenie obiegu mleka za pomocą programu czyszczenia**)**

Do czyszczenia będziesz potrzebować:
- 1 dawkę środka czyszczącego KRUPS (lub wodę z płynem do naczyń)
- 1 naczynie o pojemności co najmniej 600 ml
- Naciśnij przycisk„Parametry".

Wybierz„Konserwację".
- Następnie„Czyszczenie obiegu mleka".
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

Wyjmowanie bloku One Touche Cappuccino

Oprócz płukania należy wyczyścić różne elementy bloku po każdym użyciu. Aby zdemontować blok, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami: (**patrz 9. Dokładne ręczne czyszczenie obiegu mleka**).
- Wyjmij przewód mleka.
- Zdejmij przednią pokrywę One Touch Cappuccino; w tym celu przesuń ją w dół i pociągnij do siebie.
- Wyjmij blok One Touch Cappuccino ciągnąc za jego górną część.
- Zdemontuj całkowicie blok.
- Wyczyść wszystkie zdemontowane części (blok, mieszalnik i przewód mleka) w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Opłucz w ciepłej wodzie.
- Po wyczyszczeniu i wysuszeniu elementów, zmontuj ponownie blok. Umieść go na swoim miejscu.
- Umieść z powrotem przednią pokrywę bloku One Touche Cappuccino.
- Umieść z powrotem mieszalnik w przewodzie mleka.
- Podłącz z powrotem przewód mleka do wyjmowanego bloku One Touche Cappuccino.

Pogram automatycznego usuwania kamienia z obiegu pary (około 20 minut)

Usuwanie kamienia zapewnia prawidłowe działanie urządzenia, likwiduje osad wapnia i kamienia mogący wpłynąć na smak kawy.
Częstotliwość wykonywania programu zależy od jakości używanej wody oraz stosowania lub nie wkładu filtrującego Claris Aqua Filter System. Im więcej wapnia w wodzie, tym większa częstotliwość usuwania kamienia.

⚠ **Uwaga:** Jeśli urządzenie jest wyposażone w nasz wkład Claris Aqua Filter System, należy go wyjąć przed przystąpieniem do usuwania kamienia.

Do czyszczenia będziesz potrzebować:
- 1 dawkę środka do usuwania kamienia KRUPS
- 1 naczynie o pojemności co najmniej 600 ml

Cykl składa się z trzech następujących po sobie etapów:
- 1 etap usuwania kamienia
- pierwszy etap płukania
- drugi etap płukania

Kiedy wykonać ten program?
Urządzenie zasygnalizuje konieczność usunięcia kamienia.
- Napełnij pojemnik na wodę aż do poziomu **CALC.**.
- Wsyp odpowiednią ilość środka do usuwania kamienia do zbiornika na wodę.
- Naciśnij **OK**, by uruchomić program usuwania kamienia.
- Aby odroczyć, naciśnij ⮌.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

! **Ważne:** Urządzenie informuje, kiedy należy usunąć kamień. Usuwanie kamienia przeprowadza się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

PROBLEMY I DZIAŁANIA NAPRAWCZE

	PROBLEM	DZIAŁANIA NAPRAWCZE
DZIAŁANIE	Urządzenie wyświetla awarię, oprogramowanie zablokowane. LUB Urządzenie niewłaściwie działa.	Wyłącz i odłącz urządzenie z sieci, wyjmij wkład filtrujący, odczekaj minutę i uruchom ponownie urządzenie. Przytrzymać przycisk ON/OFF przez co najmniej 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie.
	Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ON/OFF (przez co najmniej 3 sekundy).	Sprawdź bezpieczniki i gniazdko sieciowe instalacji elektrycznej. Sprawdź, czy 2 wtyki przewodu są odpowiednie włożone do gniazdka.
	Urządzenie wyświetla komunikat, aby je wyłączyć i ponownie włączyć.	Odłącz urządzenie z zasilania na 20 sekund, wyjmij wkład Claris Aqua Filter System i włącz ponownie.
	Podczas trwania cyklu nastąpiła awaria prądu.	Urządzenie resetuje się automatycznie po ponownym włączeniu prądu.
UŻYTKOWANIE	Nietypowy odgłos wydobywa się z młynka.	W młynku znajdują się na pewno ciała obce.
	Pod urządzeniem znajduje się woda.	Przed wyjęciem zbiornika na wodę, odczekaj 15 sekund po przygotowaniu napoju, aby urządzenie poprawnie zakończyło cykl. Sprawdź, czy tacka ociekowa jest właściwie umieszczona w urządzeniu, musi ona być zawsze zainstalowana, nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest używane. Sprawdź, czy tacka nie jest pełna.
	Przy wyłączaniu z wylotów kawy i bloku One Touch Cappuccino wypływa ciepła woda.	W zależności od przygotowywanego napoju, urządzenie może wykonać automatyczne płukanie podczas wyłączania. Cykl trwa zaledwie kilka sekund i zatrzymuje się automatycznie.
	Pokrętło regulacji stopnia rozdrobnienia ziaren przekręca się z trudem.	Przekręcaj pokrętło regulacji stopnia rozdrobnienia ziaren tylko wtedy, gdy młynek jest włączony.
	Urządzenie nie przygotowuje kawy.	Podczas przygotowywania wykryto problem. Urządzenie zresetowało się automatycznie i jest gotowe do wykonania nowego cyklu.
	Zamiast kawy w ziarnach użyto kawy mielonej.	Za pomocą odkurzacza usuń mieloną kawę z pojemnika na ziarna.

PARA	Wylot pary urządzenia wydaje się być częściowo lub całkowicie zatkany.	Wyjmij końcówkę z nasadki za pomocą klucza do demontażu. Wyczyść poszczególne części i sprawdź, czy otwór końcówki nie jest zatkany osadem mleka lub kamienia. W razie potrzeby użyj igły do czyszczenia. Włóż z powrotem końcówkę. Uruchom cykl płukania obiegu mleka bloku One Touch Cappuccino, aby usunąć ewentualny osad.
	Para nie wydostaje się z dyszy.	Sprawdź, czy wylot pary nie jest zatkany. Patrz powyżej: „Wylot pary urządzenia wydaje się być częściowo lub całkowicie zatkany." Jeśli to nie działa, opróżnij pojemnik na wodę i wyjmij na pewien czas wkład Claris Aqua Filter System. Napełnij pojemnik wodą mineralną o dużej zawartości wapnia (>100mg/l) i wykonaj sukcesywnie 5-10 cykli pary w pojemniku aż do uzyskania ciągłego strumienia pary. Włóż z powrotem wkład do zbiornika.
	Z kratki tacki ociekacza wydobywa się para.	W zależności od rodzaju przygotowywanego napoju z kratki tacki ociekacza może wydobywać się para.
	Pojawienie się pary pod przykrywką pojemnika na ziarna.	Zamknij wlot na tabletkę do czyszczenia umieszczony pod przykrywką. **(K)**
KONSERWACJA	Urządzenie proponuje opróżnienie tacki ociekacza, a nie jest ona pełna.	Urządzenie jest zaprogramowane tak, aby proponować opróżnianie tacki ociekacza po pewnej liczbie przygotowanych napojów, niezależnie od tego, że była ona już opróżniana przez użytkownika.
	Urządzenie nie wyświetla wiadomości o potrzebie usunięcia kamienia.	Cykl usuwania kamienia jest proponowany przez urządzenie po dużej ilości zastosowań układu pary.
	Na tacce ociekacza znajduje się mielona kawa.	Niewielka ilość mielonej kawy może osadzać się na tacce ociekacza. Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby mogło usuwać nadmiar zmielonej kawy, aby strefa przesączania była zawsze czysta.
	Po opróżnieniu pojemnika na fusy wiadomość z ostrzeżeniem wciąż się wyświetla.	Zainstaluj ponownie pojemnik na fusy i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na ekranie.
	Po napełnieniu pojemnika wodą, ostrzeżenie wciąż wyświetla się na ekranie.	Sprawdź właściwe ustawienie pojemnika w urządzeniu. Pływak na dnie pojemnika powinien swobodnie się przemieszczać. Sprawdź i odblokuj pływak w razie potrzeby.

NAPOJE	Urządzenie nie zasysa i nie spienia mleka lub spienia je bardzo słabo.	Sprawdź, czy blok jest właściwie zmontowany (zwłaszcza mieszalnik w przewodzie mleka). Sprawdź, czy mieszalnik nie jest zablokowany lub brudny; zanurz go w mieszance ciepłej wody i płynu do naczyń, opłucz i wysusz przed ponownym montażem. Sprawdź, czy wylot pary nie jest zatkany. Jeśli jest zatkany, patrz: „Wylot pary urządzenia wydaje się być częściowo lub całkowicie zatkany." Sprawdź, czy przewód elastyczny nie jest zatkany lub skręcony i czy jest prawidłowo połączony z blokiem One Touche Cappuccino i nie zasysa powietrza. Sprawdź, czy jest prawidłowo zanurzony w mleku. Opłucz i wyczyść blok (patrz odpowiednie rozdziały dotyczące płukania i czyszczenia bloku One Touche Cappuccino). Do przygotowywania napojów mlecznych zalecamy używanie mleka świeżego, pasteryzowanego lub UHT z niedawno otwartego opakowania. Zalecamy również używanie zimnego naczynia.
	Mleko lub woda nie wypływają poprawnie do filiżanki lub filiżanek.	Sprawdź, czy blok One Touche Cappuccino jest właściwie umieszczony.
	Kawa wypływa zbyt wolno.	Przekręć pokrętło regulacji stopnia rozdrabniania ziarna w prawą stronę **(J)**, aby zmielona kawa była grubsza (dostosowana do rodzaju używanego ziarna kawowego). Wykonaj jeden lub więcej cykli płukania. Uruchom czyszczenie urządzenia (patrz „Automatyczny program czyszczenia"). Zmień wkład Claris Aqua Filter System (postępuj zgodnie z procedurą instalacji).
	Ślady mleka znajdują się w kawie Americano lub w ciepłej wodzie.	Wykonaj płukanie obiegu mleka, lub wyjmij i wyczyść blok One Touch Cappuccino przed uruchomieniem przygotowywania napoju.
	Kawa jest zbyt jasna lub zbyt słaba.	Nie używaj kawy tłustej, karmelizowanej lub aromatyzowanej. Sprawdź, czy w pojemniku na ziarna znajduje się kawa i czy przemieszcza się poprawnie w dół. Zmniejsz objętość przygotowywanego napoju, zwiększ moc naparu za pomocą funkcji „Aroma +". Przekręć pokrętło regulacji stopnia rozdrobnienia ziarna w lewą stronę, aby zmielona kawa była drobniejsza. Wykonaj napój w dwóch cyklach za pomocą funkcji „x 2".
	Kawa espresso lub zwykła kawa nie jest dostatecznie ciepła.	Wykonaj płukanie obiegu kawy przed przygotowaniem napoju. Zwiększ temperaturę kawy w menu „Ustawienia". Podgrzej filiżankę płucząc ją pod ciepłą wodą przed uruchomieniem przygotowania.
	Herbata jest zbyt chłodna lub zbyt ciepła.	Zwiększ lub zmniejsz temperaturę ciepłej wody w menu „Ustawienia".

⚠ Jeśli nie można rozwiązać jednego z problemów wymienionych w tabeli, skontaktuj się z serwisem KRUPS.

Producent:
SAS GSM
Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne
Francja

Уважаемый покупатель,

Благодарим вас за покупку кофемашины с автоматической кофемолкой KRUPS. Устройство, разработанное и созданное во Франции, позволит вам готовить напитки, по качеству ничем не уступающие профессионально сваренному кофе, но при этом с гораздо меньшими усилиями. С помощью устройства KRUPS вы сможете наслаждаться эспрессо, ристретто, лунго, капуччино, латте маккиато и другими напитками в любое время дня.

Кофемашина для приготовления эспрессо KRUPS создана с применением современных технологий и оснащается интуитивным OLED-дисплеем, благодаря чему вы легко получаете напитки, наполненные всей гаммой вкусов и ароматов свежемолотых кофейных зерен. Для наилучших вкусовых ощущений используйте свежую водопроводную воду.

Устройство KRUPS EVIDENCE ONE — это все удовольствия сразу: оно способно автоматически приготовить несколько напитков всего лишь в одно касание, благодаря системе One Touch Cappuccino, которая подогревает и взбивает в пенку молоко.

Так как кофейные напитки не похожи друг на друга, вы можете сделать свой кофе индивидуальным:

- Используя разные сорта кофейных зерен (различные смеси или степени обжарки), вы можете раскрывать различные вкусы кофе. Вам, вероятно, не удастся с первого раза подобрать кофейные зерна под свой вкус.
- Изменяя степень помола зерен, можно получить более или менее насыщенный кофе.
- Выбирая чашку по высоте, вы найдете свой идеальный вариант.

Желаем вам множество приятных моментов вместе с кофе и надеемся, что устройство KRUPS доставит вам незабываемое удовольствие.

Команда KRUPS

	Примерный объем	**Рекомендуемый объем кофе**	**Рекомендуемое время вспенивания молока.**	AROMA +	X2	FAV.
Прямой доступ						
Эспрессо Эспрессо с крепким вкусом и ярко выраженным ароматом, покрытый пенкой карамельного цвета с легкой горчинкой.	40мл	40мл		✓	✓	✓
Кофе лунго С большим содержанием кофеина, но более легкий на вкус. Идеален для утра.	120мл	120мл		✓	✓	✓
Капуччино Идеальный баланс кофе, молока и молочной пенки	180мл ⅓ молока ⅓ кофе ⅓ молочной пенки	60мл	25с	✓	✓	✓
Эспрессо маккиато Эспрессо с молочной пенкой	240мл ¾ молока ¼ кофе ¼ молочной пенки	5мл	35с	✓	✓	✓
Кофе-латте Пенка с легким привкусом кофе	280мл ¾ молока ¼ кофе ¼ молочной пенки	5мл	40с	✓	✓	✓
MORE	**Меню «Дополнительно»**					
Ристретто Насыщенный эспрессо меньшего объема	25мл	25мл		✓		✓

RU

 Доппио Двойной эспрессо с янтарной пенкой	100мл	2x 50мл		✓		✓
 Американо Двойной эспрессо с добавлением горячей воды	240мл	120мл		✓		✓
Молочная пена	160мл		25c			✓
 Чай	200мл					✓

Панель и кнопки на ней подсвечиваются для подачи интуитивных подсказок и упрощения эксплуатации устройства.

- Кнопка не горит → Если кнопка не подсвечена, соответствующая функция недоступна.
- Кнопка слегка подсвечена → Если кнопка слегка подсвечена, функция доступна и может быть выбрана.
- кнопка подсвечена/яркая подсветка → функция выбрана/выполняется.

Советы и рекомендации

- Качество воды значительно влияет на аромат напитка. Накипь и хлор могут менять вкус кофе. Для сохранения аромата кофе рекомендуем пользоваться фильтром Claris Aqua Filter System или незначительно минерализованной водой.
- Для приготовления напитков рекомендуем использовать предварительно подогретые чашки (сполоснутые горячей водой), соответствующие по размеру желаемому вами количеству жидкости.
- Обжаренные кофейные зерна, хранящиеся в открытом виде, могут терять свой аромат. Рекомендуем брать такое количество кофейных зерен, которое соответствует объему вашего потребления на ближайшие 2–3 дня, и использовать упаковки массой 250 г.
- Качество кофейных зерен может меняться и зависит от субъективного восприятия. Сорт арабика дает напиток с тонкими цветочными ароматами, а богатая кофеином робуста — более насыщенный и горький кофе. Для получения сбалансированного кофе часто смешивают эти два сорта. Смело обращайтесь за консультацией к продавцам в кофейных магазинах.
- Не рекомендуется использовать маслянистые и карамелизированные зерна, так как они могут привести к повреждению устройства.
- Степень помола зерен влияет на силу аромата и качество пенки. Чем выше степень помола, тем более густой получается пенка. Кроме того, степень помола можно регулировать под конкретный напиток.
- Для получения наилучшего результата используйте пастеризованное, ультрапастеризованное, обезжиренное, полуобезжиренное или цельное охлажденное молоко (3–5 °C).
- При использовании особых видов молока (микрофильтрованного, сырого, ферментированного, обогащенного жиром или растительного, такого как рисовое, овсяное или миндальное) результат может быть менее удовлетворительным в отношении количества и качества пенки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед первым применением устройства и сохраните его на будущее. Компания KRUPS снимает с себя ответственность за последствия при несоблюдении инструкций по применению. Важно соблюдать все инструкции по технике безопасности.

СПРАВОЧНИК ПО СИМВОЛАМ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Опасность! Предупреждение об опасности получения серьезных или смертельных травм. Символ молнии предупреждает об опасностях, связанных с электрическим током.

Внимание: Предупреждение о возникновении возможных неожиданных сбоев в работе устройства, его повреждении или уничтожении.

Важно! Общее или важное примечание о функционировании устройства.

Детали, поставляемые в комплекте с кофемашиной
Проверьте комплектность всех деталей. При отсутствии какой-либо детали позвоните по горячей линии (см. стр. 12: Исходные настройки).

Поставляемые в комплекте детали :
- Автоматическая кофемашина для приготовления эспрессо серия EA895
- 2 чистящие таблетки
- 1 пакетик средства для удаления накипи
- Сопло для подачи молока, адаптируемое под блок «One Touch Cappuccino»
- Ключ-съемник для очистки парового контура
- Буклет с правилами техники безопасности
- 1 фильтр Claris – Система водной фильтрации с аксессуаром для закручивания
- 1 палочка для определения жесткости воды
- Руководство по эксплуатации
- Список сервисных центров Krups
- Гарантийная документация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство	Автоматическая машина для приготовления эспрессо EA895
Электропитание	220-240В~ / 50 Гц
Давление помпы	15 бар
Контейнер для зерен	250 г
Энергопотребление	В процессе работы: 1450 Вт
Резервуар для воды	2,3 л
Ввод в эксплуатацию и хранение	Хранить внутри помещения, в сухом месте (защищенном от мороза).
Габариты (мм) В x Ш x Г	367 x 240 x 380
Вес EA895 (кг)	8,4

Возможны технические изменения.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

A Ручка крышки резервуара для воды
B Резервуар для воды
C Контейнер для отработанного кофе
D Регулируемые по высоте сопла для подачи кофе
E Решетка и съемный лоток для сбора капель
F Крышка контейнера для зерен
G Съемный блок One Touch Cappuccino
  G1 Ключ-съемник для очистки парового контура
  G2 Блок One touch cappuccino
H Трубка всасывания молока и смеситель
I Поплавок, показывающий уровень воды
1 Контейнер для зерен
J Кнопка регулировки тонкости помола
K Отверстие для помещения таблетки для очистки
L Металлическая кофемолка
2 Панель управления
M OLED-дисплей
N Кнопка включения/выключения
O Сенсорные кнопки

! Важно!:
Лоток для сбора капель накапливает воду или кофе, капающие из устройства во время или после приготовления напитка. Не снимайте лоток и регулярно опорожняйте его по мере наполнения.

ОБЗОР

Описание панели управления:

Кнопка	Описание / Общие функции
	Включение и выключение устройства. **Для первого включения устройства требуется длительное нажатие на кнопку.**
	Позволяет вернуться к предыдущей странице или остановить процесс приготовления.
	Движение вверх по меню / увеличение выбранного параметра.
	Движение вниз по меню / уменьшение выбранного параметра.
OK	Подтверждение выбора.
X2	Нажмите перед выбором напитка, чтобы получить двойную порцию.
AROMA +	Нажмите перед выбором напитка, чтобы увеличить или уменьшить крепость кофе, меняя количество перемалываемого кофе.
ESPRESSO / LONG COFFEE / CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFE LATTE	Запуск процесса приготовления напитка.
MORE	Позволяет получить доступ к приготовлению дополнительных напитков: Ристретто, доппио, американо, молочная пена, черный чай, зеленый чай, травяной чай.
FAV.	Позволяет получить доступ у меню «Избранное» и к сохраненным рецептам / По окончании приготовления напитка дает возможность сохранить новый рецепт.
	Позволяет получить доступ к главному меню (настройки, уход за устройством и информация о нем).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Подключение к электропитанию

Опасность : Подключите устройство к заземленной электрической розетке 230 В. В ином случае вы подвергаете себя опасности получения несовместимых с жизнью травм по причине удара электрическим током!
Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в брошюре «Указания по технике безопасности».

Рис. с 1 по 17 Включите устройство, удерживая кнопку включения/выключения до появления на экране надписи «Здравствуйте».

Исходные настройки (см.1. Первое использование)

При первом использовании вам будет предложено выполнить различные настройки. Следуйте инструкциям, которые появляются на экране.

- **Язык :** с помощью клавиш со стрелками выберите язык дисплея. Нажмите кнопку «OK» для подтверждения.
- **Единица измерения :** вы можете задать единицу измерения объема в мл или унциях.
- **Дата и время :** для установки времени задайте желаемый формат времени (24 или 12 часов).
- **Автоматическое включение :** можно задать время автоматического включения кофемашины. Этот параметр можно настроить по своему вкусу: ежедневно, еженедельно или в выходные дни. Выберите время автоматического запуска в соответствии с заданным форматом времени.
- **Автоматическое выключение :** также можно выбрать время, по истечении которого устройство будет автоматически выключаться, чтобы снизить энергопотребление: 15 мин, 30 мин, 1 ч, 1 ч 30 мин.
- **Уровень жесткости (см. стр.252)**
- **Промывка кофейного контура :** в целях обеспечения качества напитков при каждом включении устройства проводится промывка контура. При необходимости можно отключить эту функцию.
- **Установка картриджа фильтра. (стр.253)**

Окончание ввода в эксплуатацию: (см.1. Первичный ввод в эксплуатацию)

Для правильной работы устройства необходимо заполнить все контуры водой. Начнутся автоматический прогрев и промывка устройства. Надпись на экране сообщит о завершении процесса подготовки к работе.
Следуйте указаниям на экране.

- Установите емкость объемом 600 мл под отверстие для выхода пара.
- Устройство начнет работу с заполнения контуров водой и процедуры предварительного нагрева, после чего осуществит автоматическую промывку.
- Надпись на экране сообщит о завершении процесса подготовки к работе.

ФИЛЬТР И ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

Качество воды значительно влияет на аромат напитка. Жесткость воды зависит от уровня концентрации минералов, в частности кальция, который приводит к образованию накипи. Накипь и хлор могут менять вкус кофе. Для сохранения аромата кофе и снижения образования накипи рекомендуем пользоваться фильтром Claris Aqua Filter System или незначительно минерализованной водой. Это позволит продлить срок службы устройства.

Перед первым использованием устройства определите жесткость воды с помощью тестовой полоски, поставляемой в комплекте, чтобы адаптировать работу прибора к жесткости используемой воды: **Рис. 4**

Степень жесткости воды	Класс 0 Очень мягкая	Класс 1 Мягкая	Класс 2 Умеренно жесткая	Класс 3 Жесткая	Класс 4 Очень жесткая
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Регулировка работы устройства	0	1	2	3	4

⚠ Меняйте настройку жесткости воды в зависимости от места использования кофемашины или информации, предоставленной компаниями по водоснабжению.

КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА

При первом включении устройства вам будет предложено установить фильтр. Если вы хотите установить фильтр (если того требует жесткость вашей воды), выберите «ДА» и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы зайти в меню «Фильтр»:

- Нажмите на кнопку настроек ⚙.
- При помощи кнопок со стрелками ⌄ ⌃ выберите «Обслуживание» и нажмите на « OK », а затем выберите «Фильтр» и нажмите « OK ».

Установка картриджа фильтра

- В меню фильтра выберите «Установка».
- Поверните серое колесико, расположенное наверху фильтра, и установите на нем дату через 2 месяца, когда будет необходимо заменить фильтр. **Рис.6**
- Опорожните резервуар для воды и прикрутите фильтр к его дну при помощи принадлежностей, поставляемых вместе с фильтром. **Рис.5**
- Заполните резервуар водой и установите его на место. **Рис.7 и 8**
- Если вы хотите установить фильтр позже, войдите в меню фильтра, в раздел «Установка», и следуйте инструкциям.
- Надпись на экране сообщит о завершении процесса установки.

Замена картриджа фильтра

- В меню фильтра выберите «Замена».
- Извлеките резервуар для воды и выньте использованный картридж фильтра.
- Поверните серое колесико, расположенное наверху фильтра, и установите дату через 2 ближайших месяца.
- Опорожните резервуар для воды и прикрутите новый фильтр к его дну с помощью принадлежностей, поставляемых вместе с фильтром.
- Заполните резервуар водой и установите его на место.
- Надпись на экране сообщит о завершении процесса.

Удаление картриджа фильтра

- В меню фильтра выберите «Удаление».
- Извлеките резервуар для воды и выньте использованный картридж фильтра.

⚠ Важно своевременно заменять фильтр в указанную дату.

КОФЕМОЛКА: ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ ТОНКОСТИ ПОМОЛА

Крепость кофе можно регулировать, изменяя степень помола кофейных зерен. Чем тоньше помол, тем выше крепость кофе и гуще пенка.
Изменение тонкости помола дает возможность приспособиться к различным типам зерен: зерна глубокой обжарки более маслянистые и требуют грубого помола, тогда как слегка обжаренные зерна более сухие и требуют тонкого помола. Чем более мелкий помол, тем сильнее аромат.

Обжарка:



Поверните ручку настройки, расположенную в контейнере для зерен (**J**), в зависимости от вида зерен и желаемой крепости аромата. Регулировка должна выполняться во время процесса перемалывания с перемещением по одному делению. Попробовав 3 различных варианта кофе, вы отчетливо почувствуете разницу между ними.

Регулировка объема кофе

Для всех предлагаемых напитков можно уменьшить или увеличить объем в зависимости от высоты чашек. **Рис. 16**

Остановка приготовления напитка

Приготовление напитка можно остановить в любой момент нажатием на кнопку возврата.
При прерывании цикла остановка процесса занимает некоторое время. В это время устройство недоступно для каких-либо действий.

Приготовление двух чашек

Устройство позволяет приготовить одновременно две чашки напитка. Функция приготовления двух чашек доступна для всех рецептов и запускается двойным нажатием на кнопку выбранного напитка (кроме вариантов и). **Рис. 19**

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ

Этапы приготовления напитка:

- Помол зерен
- Уплотнение измельченного кофе
- Подача воды сквозь кофе

Запуск приготовления напитка

- Убедитесь, что контейнер для зерен достаточно полон.
- Убедитесь, что в резервуаре достаточный объем воды. В случае недостаточного количества воды устройство подаст сигнал и предложит долить воды.
- Поставьте чашку или чашки под сопло подачи кофе.
- Нажмите на кнопку выбранного напитка.

Возможные настройки (см. 2. Настройки напитков и 3. Настройки напитков из Дополнительного меню)

Вы можете:

- Приготовить 2 чашки одновременно, предварительно нажав на «x2».
- Изменять крепость кофе посредством функции Аромат + и кнопки регулировки помола.
- Сохранить приготовленный напиток, нажав на кнопку « Изб. » по завершении процесса приготовления.
- Изменять объем кофе во время приготовления с помощью кнопок навигации .

Приготовление напитка можно остановить в любой момент нажатием на кнопку .

RU

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ

Этапы приготовления напитка:

- Прогрев для вспенивания молока
- Помол зерен
- Уплотнение измельченного кофе
- Подача воды сквозь кофе

Возможные настройки

Вы можете:

- Приготовить 2 чашки одновременно, предварительно нажав на «x2».
- Изменять крепость кофе посредством функции Аромат + и кнопки регулировки помола.
- Сохранить приготовленный напиток, нажав на кнопку « Изб. » по завершении процесса приготовления.
- Изменять объем кофе.
- Изменять время вспенивания молока.

Приготовление рецепта с молоком (см. 6. Приготовление рецепта с молоком)

- Подключите трубку для всасывания молока с правой стороны к блоку One Touch Cappuccino.
- Вставьте другой конец в емкость для молока или непосредственно в бутылку/пакет с молоком.
- Перед тем как запустить рецепт, включите устройство и нажмите на нужный рецепт.
- Процесс приготовления начинается со вспенивания молока: за исключением кофе латте.
  При необходимости можно изменить время вспенивания молока с помощью кнопок навигации ⌄ ⌃, что позволяет изменять соотношение молока и пенки.
- Далее следует этап подачи кофе.
  При необходимости можно изменить объем кофе с помощью кнопок навигации ⌄ ⌃.
- Напиток готов.

Уход за устройством после приготовления молочных напитков:

Важно! Для того чтобы качество молочной пенки оставалось неизменным, мы советуем тщательно очищать трубку и наконечник ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. При этом промывка кофемашины будет выполняться либо после каждого приготовленного напитка с молоком, либо после прекращения работы кофемашины. Вы можете также запустить промывку молочной системы (**см. 7. Промывка молочной системы или кофейного контура -10с**).

Промывка молочного блока

По окончании приготовления каждого напитка на экране высвечивается надпись «Промыть молочную систему?».

- Нажмите **OK** для выполнения промывки.
- Промойте трубку и наконечник горячей водой (очищайте их после каждого использования).
- Для достижения оптимальных результатов рекомендуется регулярно чистить съемный блок One Touch Cappuccino (**см.9. Ручная очистка молочной системы**).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧАЯ

Возможные настройки

Устройство позволяет приготовить 3 различных варианта чая (зеленый чай, черный чай и настои).
Температура воды устанавливается в зависимости от выбранного напитка.
При необходимости объем напитка можно изменить.

Приготовление одной чашки чая

- Поставьте чашку под сопло.
- Нажмите на кнопку меню «Дополнительно».
- Выберите напиток.
- Нажмите на кнопку **OK**.
- Можно изменить объем напитка с помощью кнопок навигации .

Если в устройстве недостаточно воды, будет предложено долить воды и после наполнения резервуара кофемашина автоматически начнет работу.

КНОПКА ДОБАВЛЕНИЯ В ИЗБРАННОЕ

Кнопка Изб. позволяет войти в Персонализированное меню, где хранятся все сохраненные избранные рецепты. Чтобы выйти из меню Изб., нажмите на кнопку Возврат или Изб. .

Меню при включении	Вы можете настроить кофемашину таким образом, чтобы она автоматически запускала нужное меню при включении: Меню KRUPS (заданные по умолчанию параметры напитка) или Меню ИЗБРАННОЕ (персонализированные параметры, сохраненные для каждого напитка).
Сохранение избранного рецепта	Вы можете изменить и сохранить каждый рецепт в меню избранных. Задайте параметры и запустите приготовление напитка: по окончании процесса нажмите , чтобы сохранить его в Меню ИЗБРАННОЕ. **(см. 4. Сохранение избранных напитков)** В одном рецепте можно сохранить лишь один избранный напиток. При сохранении избранного напитка предыдущий напиток стирается.
Удаление избранных напитков	Вы можете стереть избранные напитки, сохраненные в Меню «Избранное», чтобы записать новые рецепты. Нажмите на кнопку « », а затем выберите « Настройки » и « Стереть избранные ». Внимание! Это приведет к удалению всех сохраненных рецептов.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Кнопка «Параметры» позволяет получить доступ к главному меню (настройки устройства, уход и информация о продукции).

Чтобы выйти из меню настроек, нажмите на кнопку возврата или на кнопку «Параметры» .

Обслуживание

Представленные ниже опции позволяют запускать выбранные программы. Далее выполняйте указания на экране.

Промывка молочного блока **30с - 20 мл**	Позволяет выполнить промывку блока One Touch Cappuccino. Эта процедура обязательна для поддержания гигиенической чистоты и высокого качества вспенивания молока. Позволяет избежать затвердевания молока в сопле (см.7. Промывка молочной системы по требованию)
Промывка кофейного контура **45с - 30 мл**	Позволяет выполнить промывку кофейного контура (процедура выполняется исключительно с помощью горячей воды). Вы гарантированно получите настоящий вкус кофе.

RU

Промывка чайного контура **30c - 20 мл**	Позволяет выполнить промывку водного контура (процедура выполняется исключительно с помощью горячей воды). Вы гарантированно получите настоящий вкус чая.
Очистка молочного блока **5 мин - 600 мл**	Позволяет выполнить глубокую очистку блока One Touch Cappuccino. Уничтожает все твердые отложения молока для поддержания гигиены и обеспечения высокого качества молочной пенки. Для выполнения этой процедуры необходимо использовать моющее средство KRUPS. (**см. 8 - очистка молочной системы**)
Очистка кофейного контура **13 мин - 600 мл**	Позволяет выполнить очистку и обезжиривание кофейного контура кофемашины (для выполнения этой процедуры необходимо использовать очистительную таблетку KRUPS). Процедура гарантирует оптимальное сохранение аромата напитков.
Очистка от накипи **20 мин - 600 мл**	Позволяет выполнить удаление накипи. Для этой процедуры необходимо использовать средство для удаления накипи KRUPS. Эта процедура позволяет удалить все отложения кальция или накипи, которые могут влиять на вкус кофе. Пока не приготовлено столько напитков, сколько может повлиять на количество накипи в устройстве, данная функция недоступна.
Фильтр	Позволяет установить, заменить или снять фильтр. Эта функция позволяет продлить срок службы устройства, а также предотвращает образование отложений хлора и накипи, чтобы кофе был более вкусным.

Информация

Меню «Информация» позволяет получить следующую информацию:

- Использование устройства.
- Этапы службы устройства.
- Информирование о необходимости выполнить обслуживание.

Представляем вашему вниманию основную доступную информацию:

Приготовленные напитки	Отображение количества приготовленных напитков.
Очистка кофейного контура	Информирование о необходимости выполнения через x циклов.
Очистка от накипи	Информирование о необходимости выполнения через x циклов.
Фильтр	Информирование о необходимости замены через x дней или после использования x литров воды.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Настройки

При выборе настроек вы можете сделать необходимые изменения для оптимального удобства использования кофемашины и с учетом ваших предпочтений.

Основные настройки:

Дата	Настройка даты особенно необходима при использовании фильтра от накипи.
Часы	Регулировка времени / отображение времени в 12- или 24-часовом формате
Язык	Выбор языка из 19 вариантов.
Единицы измерения	Выбор единиц измерения (мл или унции).
Яркость экрана	Регулировка яркости экрана

Температура кофе	3 уровня регулировки температуры кофейного напитка.
Температура чая	3 уровня регулировки температуры чая.
Жесткость воды	Регулировка уровня жесткости воды от 0 до 4. См. раздел «Измерение жесткости воды».
Автоматическое включение	Включение устройства и запуск автоматического прогрева в выбранное время.
Автоматическое выключение	Выбор времени, по истечении которого устройство автоматически выключается.
Автоматическая промывка	Включение или выключение функции автоматической промывки сопла подачи кофе во время запуска устройства. В зависимости от рецепта устройство может выполнять промывку во время отключения.

ОБЩИЙ УХОД

Правильное обслуживание устройства продлит срок его службы и обеспечит полноценный вкус кофе.

Обслуживание контейнера для отработанного кофе и поддона для сбора капель

В поддон для сбора капель стекает использованная вода.
В контейнер для отработанного кофе поступает использованный кофейный помол.

Когда опорожнять поддон для сбора капель?
Когда поплавок находится в верхнем положении, указывая на заполненность поддона.
Когда на экране устройства появляется надпись «Опустошите 2 поддона». Важно правильно разделить основу и крышку поддона.

⚠ Не предназначена для мытья в посудомоечной машине.

Когда опорожнять контейнер для отработанного кофе? (см. 10. Очистка контейнера для отработанного кофе)
Когда на экране устройства появляется надпись «Опустошите 2 поддона».
Контейнер можно опорожнять регулярно, не дожидаясь сигнала от устройства.

Неправильное выполнение этих процедур может привести к повреждению устройства.

Программа автоматической очистки кофейного контура **(длительностью прибл. 13 минут)**

Очистка кофейного контура позволяет удалять различные загрязнения, отложения жира, для сохранения ароматов напитков.

Для выполнения очистки вам необходимо следующее:
- 1 чистящая таблетка KRUPS
- 1 емкость объемом не менее 600 мл

Процедура состоит из двух этапов:
- Этап очистки
- Этап промывки

Когда выполнять процедуру?
- Устройство сообщит вам, когда возникнет необходимость выполнения программы очистки. Следуйте указаниям на экране.
- Вы также можете запустить процедуру очистки в удобное для вас время, перейдя в меню «Уход»:

! **Важно!** Вы не обязаны запускать программу очистки сразу после того, как устройство проинформирует вас о необходимости ее проведения, однако постарайтесь провести эту процедуру как можно быстрее. Если процесс очистки откладывается, предупреждающее сообщение будет высвечиваться до тех пор, пока не будет проведена очистка.

Важная информация: если в ходе проведения очистки вы выключите устройство или произойдет отключение питания, программа очистки возобновится на том этапе, на котором она прервалась. Невозможно отложить эту процедуру после ее начала, так как она является обязательной для промывки водяного контура. В этом случае необходимо использовать новую таблетку для очистки.

Программа очистки блока One Touch Cappuccino (продолжительность 5 минут)

Очистка блока One Touch Cappuccino позволяет удалить остатки молока и обеспечить гигиеническую чистоту, а также высокое качество молочной пенки (**см. 8. Очистка молочной системы посредством проведения программы очистки**)

Для выполнения очистки вам необходимо следующее:
- 1 доза чистящей жидкости KRUPS (или, при отсутствии, мыльный раствор)
- 1 емкость объемом не менее 600 мл
- Нажмите на кнопку настроек.
- Выберите «Обслуживание»
- Затем «Очистка молочного блока»
- Следуйте указаниям на экране.

Снятие блока «One Touch Cappuccino»

Помимо промывки после каждого применения необходимо прочистить различные элементы блока. Порядок снятия блока : (**см. 9. Глубокая ручная очистка молочной системы**)
- Снимите трубку для всасывания молока.
- Снимите переднюю крышку съемного блока «One Touch Cappuccino», потянув ее вниз и к себе.
- Снимите блок «One Touch Cappuccino», держа его за верхнюю часть.
- Полностью разберите блок.
- Прочистите все элементы (блок, смеситель и трубка) мыльным раствором воды. Промойте все элементы горячей водой.
- После очистки и полного высыхания всех элементов соберите блок. Верните блок в исходное положение.
- Установите переднюю крышку съемного блока «One Touch Cappuccino».
- Вставьте смеситель в силиконовую трубку для всасывания молока.
- Соедините трубку и съемный блок «One Touch Cappuccino».

Программа автоматической очистки парового контура от накипи(длительность примерно 20 минут)

Очистка устройства от накипи обеспечивает его правильную работу и удаляет все отложения кальция или накипи, которые могут влиять на вкус кофе.
Частота выполнения данной процедуры зависит от качества используемой воды и наличия фильтра Claris Aqua Filter System. Чем выше содержание кальция в воде, тем чаще следует выполнять очистку от накипи.

Внимание: Если устройство оснащено фильтром Claris Aqua Filter System, перед проведением очистки от накипи следует его вынуть.

Для выполнения очистки вам необходимо следующее:
- 1 доза средства для удаления накипи KRUPS
- 1 емкость объемом не менее 600 мл

Процедура состоит из трех этапов:
- Этап удаления накипи
- 1^{й} этап промывки
- 2^{й} этап промывки

Когда выполнять процедуру?
Устройство сообщит о необходимости выполнения очистки от накипи.
- Наполните емкость водой до отметки **CALC.**
- Добавьте в воду одну дозу средства для удаления накипи.
- Нажмите на кнопку **OK** для запуска программы удаления накипи.
- Чтобы отложить процедуру, нажмите на кнопку ⮌.
- Следуйте указаниям на экране.

Важно! Кофемашина оповестит вас о необходимости выполнения очистки от накипи. Очистку от накипи можно провести только в случае необходимости.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	Устройство сообщает о неисправности, программа перестает работать. ИЛИ Выявляется неисправность устройства.	Выключите устройство и отключите его от сети, извлеките фильтр, подождите одну минуту и включите устройство заново. Удерживайте кнопку включения/выключения в течение не менее 3 секунд для запуска устройства.
	Устройство не начинает работать после нажатия на кнопку включения/ выключения (в течение не менее 3 секунд).	Проверьте предохранители и электрическую розетку. Убедитесь, что оба конца шнура питания вставлены правильно.
	Устройство требует отключения и повторного включения.	Отключите устройство на 20 секунд (при необходимости извлеките фильтр Claris Aqua Filter System) и снова включите устройство.
	Во время цикла приготовления происходит отключение питания.	Устройство автоматически восстанавливает свою программу после повторной подачи питания.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Кофемолка издает нехарактерный шум.	В кофемолке могут находиться посторонние предметы.
	Под устройством скапливается вода.	Перед тем как снимать резервуар для воды, подождите 15 секунд после окончания подачи кофе, чтобы устройство могло правильно завершить цикл приготовления. Убедитесь, что поддон для сбора капель правильно установлен в устройстве. Он должен всегда находиться на своем месте, даже когда устройство не используется. Проверьте, не переполнен ли поддон для сбора капель.
	Во время отключения горячая вода продолжает вытекать через сопла подачи кофе и блок One Touch Cappuccino.	В зависимости от рецепта устройство может выполнять автоматическую промывку во время отключения. Эта процедура длится всего несколько секунд и прекращается автоматически.
	Тяжело поворачивается кнопка для регулировки тонкости помола.	Поворачивайте кнопку регулировки тонкости помола только во время работы кофемолки.
	Устройство не подает кофе.	Неисправность выявляется во время работы. Устройство автоматически восстанавливает свою работоспособность и скоро будет готово к новому циклу.
	Вы используете молотый кофе вместо кофейных зерен.	Удалите молотый кофе из контейнера для кофейных зерен с помощью пылесоса.

ПАР	Отверстие для выхода пара, по-видимому, частично или полностью засорилось.	Снимите насадку с крепления с помощью ключа. Прочистите все элементы и убедитесь, что отверстия насадки не засорены остатками молока или накипью. При необходимости воспользуйтесь иголкой для очистки. Установите насадку на место. Запустите цикл промывки молочного контура для блока One Touch Cappuccino, чтобы удалить возможные отложения.
	Пар не выходит.	Проверьте, не засорено ли отверстие для выхода пара. См. выше: «Отверстие для выхода пара, по-видимому, частично или полностью засорилось». Если это не поможет, опорожните резервуар для воды и временно извлеките фильтр Claris Aqua Filter System. Заполните резервуар минерализированной водой с высоким содержанием кальция (> 100 мг/л) и запустите подряд несколько циклов выработки пара в емкость (от 5 до 10 циклов), пока не образуется непрерывная струя пара. Вставьте фильтр обратно в резервуар.
	Из решетки лотка для сбора капель выходит пар.	В зависимости от рецепта из решетки лотка для сбора капель может выходить пар.
	Пар образуется под крышкой контейнера для кофейных зерен.	Закройте отверстие под крышкой для помещения таблетки для чистки. **(K)**
ОБСЛУЖИВАНИЕ	Устройство требует опорожнить поддон для сбора капель, при том что он не заполнен.	Устройство запрограммировано таким образом, что оно требует опорожнить поддон для сбора капель после приготовления определенного количества порций кофе независимо от того, опорожняли ли вы его перед этим.
	Устройство не требует проведения очистки от накипи.	Цикл очистки от накипи требуется после нескольких циклов использования контура подачи пара.
	Молотый кофе находится в поддоне для сбора капель.	В незначительных количествах молотый кофе может попадать в поддон для сбора капель. Устройство работает таким образом, чтобы удалять остатки молотого кофе в целях поддержания чистоты зоны приготовления кофе.
	После опорожнения контейнера для отработанного кофе продолжает высвечиваться предупредительное сообщение.	Установите на место контейнер для отработанного кофе и следуйте указаниям на экране.
	После наполнения резервуара для воды продолжает высвечиваться предупредительное сообщение.	Проверьте, правильно ли установлен резервуар в устройстве. Поплавок в нижней части резервуара должен двигаться свободно. Проверьте и при необходимости устраните препятствие для движения поплавка.

НАПИТКИ	Кофемашина не всасывает молоко и/или не взбивает молоко в пенку.	Проверьте, правильно ли собран блок (в частности, смеситель в трубке всасывания молока). Убедитесь, что смеситель не засорен и не загрязнен. Замочите его в растворе теплой воды и средства для мытья посуды, затем ополосните его и высушите перед установкой на место. (см. рис.88) Проверьте, не засорено ли отверстие для выхода пара. Если это так, см. выше: «Отверстие для выхода пара, по-видимому, частично или полностью засорилось». Убедитесь, что трубка на засорена, не перекручена и правильно вставлена в блок One Touch Cappuccino, так, чтобы в нее не попадал воздух. Убедитесь, что трубка в достаточной мере погружена в молоко. Промойте и прочистите блок (см. соответствующие разделы, посвященные промывке и очистке блока One Touch Cappuccino). Для молочных напитков рекомендуется использовать только что открытое свежее пастеризованное или ультрапастеризованное молоко. Также рекомендуется использовать холодную емкость для молока.
	Молоко или вода не наливаются в чашки правильным образом.	Проверьте, правильно ли установлен блок One Touch Cappuccino.
	Кофе подается слишком медленно.	Поверните кнопку регулировки тонкости помола вправо **(J)**, чтобы получить более грубый помол (в зависимости от типа используемого кофе). Выполните один или несколько циклов промывки. Запустите программу чистки устройства (см. раздел «Автоматическая программа очистки») Замените фильтр Claris Aqua Filter System (см. раздел «Установка фильтра»)
	Следы молока присутствуют в американо или в горячей воде.	Запустите промывку молочного блока, либо снимите и прочистите блок One Touch Cappuccino, прежде чем запускать цикл приготовления напитка.
	Кофе слишком светлый или недостаточно крепкий.	Старайтесь не использовать маслянистые, карамелизированные или ароматизированные сорта кофе. Убедитесь, что в контейнере для кофейных зерен не засорено выходное отверстие. Уменьшите объем напитка или усильте его крепость с помощью функции Aroma +. Поверните кнопку регулировки тонкости помола влево, чтобы получить более тонкий помол. Готовьте напитки в два этапа с помощью функции 2 чашек.
	Эспрессо или кофе недостаточно горячие.	Выполните промывку кофейного контура перед запуском цикла приготовления кофе. Увеличьте температуру кофе в меню настроек. Сполосните чашку горячей водой перед запуском цикла приготовления напитка.
	Чай недостаточно или слишком горячий.	Увеличьте или уменьшите температуру горячей воды в меню настроек.

⚠ Если какая-либо из указанных в таблице проблем не исчезает после рекомендуемых действий, обратитесь в отдел обслуживания клиентов KRUPS.

Производитель:
SAS GSM
Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne (Майен)
Франция