SIEMENS



Fully automatic espresso machine


TI955...connect, TI957...connect

en	Instruction manual	**cs**	Návod k použití
fr	Mode d'emploi	**ru**	Инструкция по эксплуатации
nl	Gebruiksaanwijzing	**de**	Gebrauchsanleitung
pl	Instrukcja obsługi		


Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.


Siemens Home Appliances

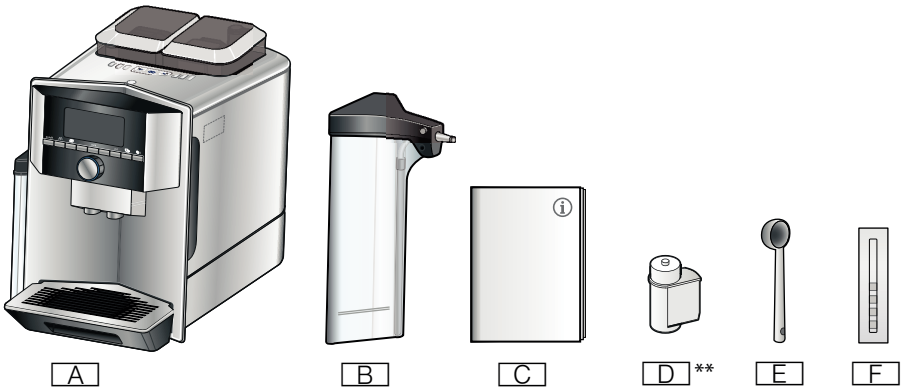

A
B
C
D **
E
F


1

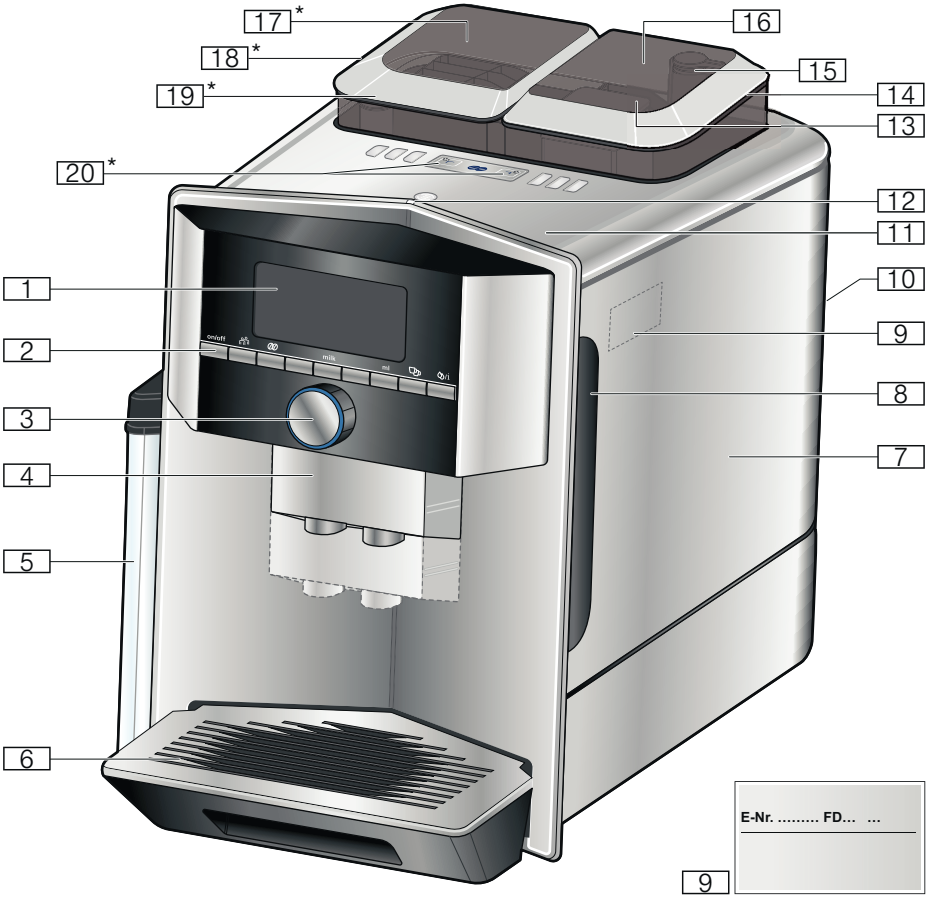

17 *
18 *
19 *
20 *
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
1
2
3
4
5
6
on/off
milk
E-Nr. ..... FD... ...
9


2

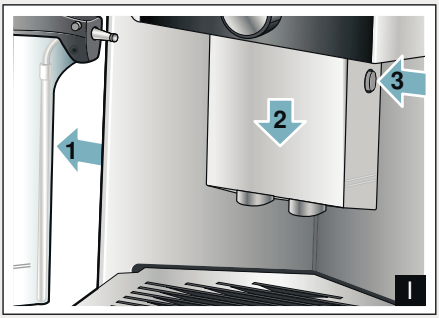

1
2
3
I

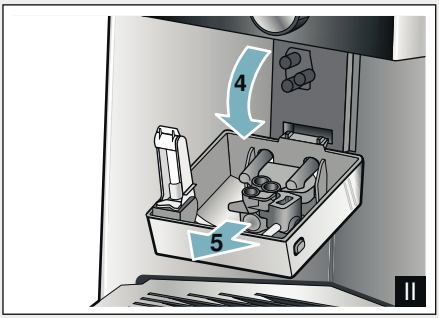

4
5
II

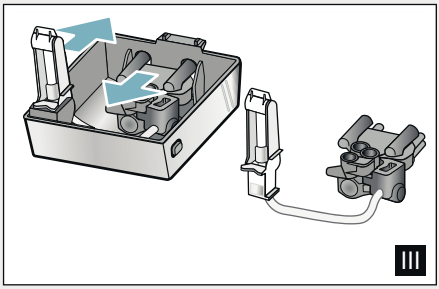

III

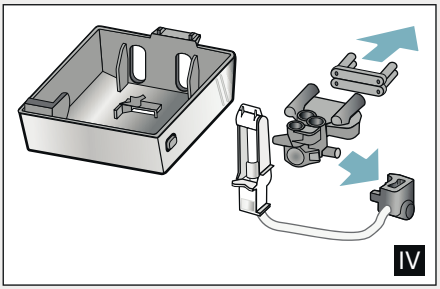

IV

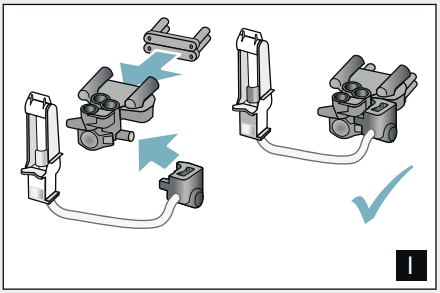

I

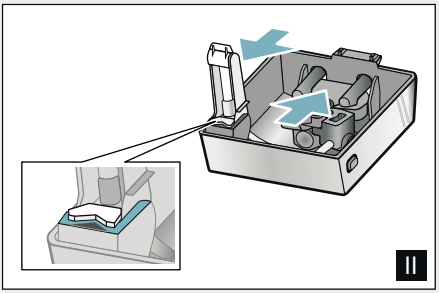
II

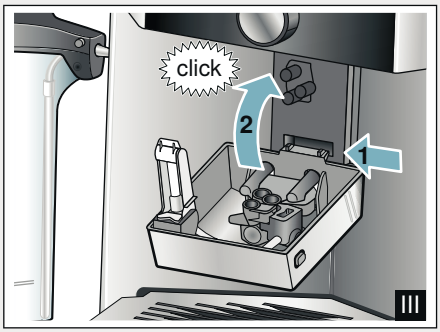

click
2
1
III

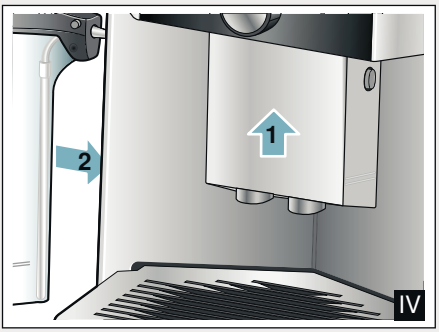
1
2
IV

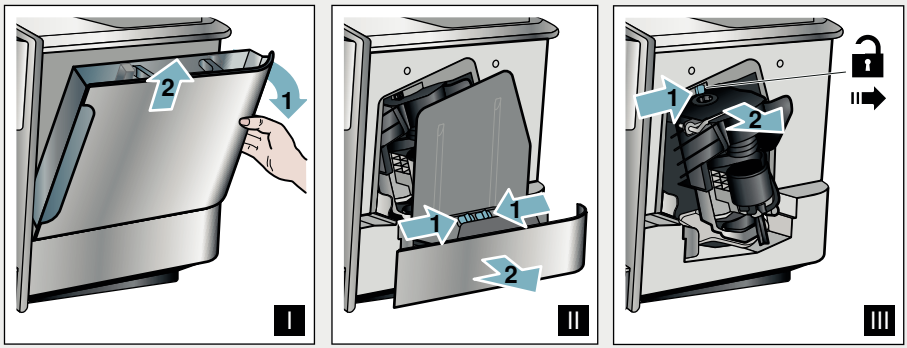


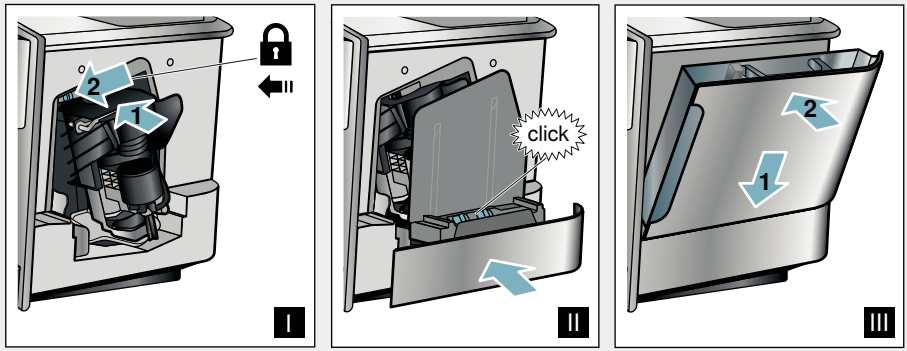


4

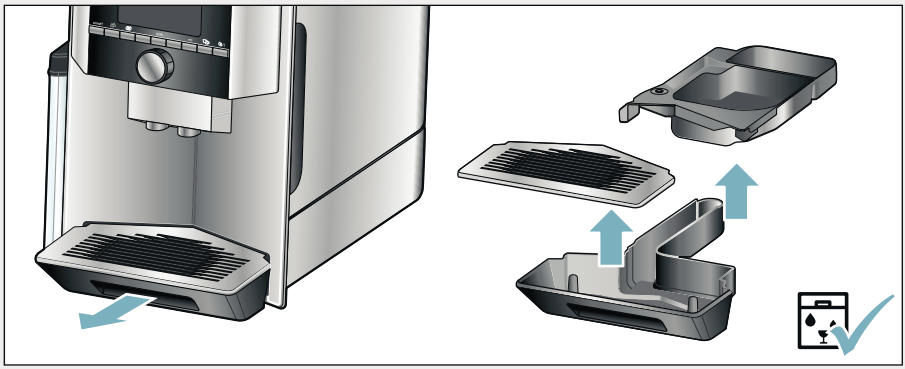


5

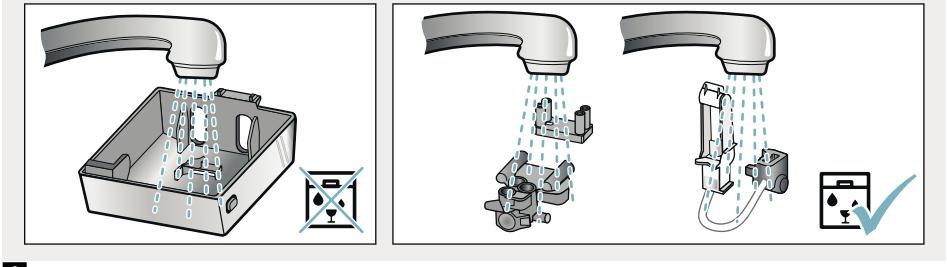

6

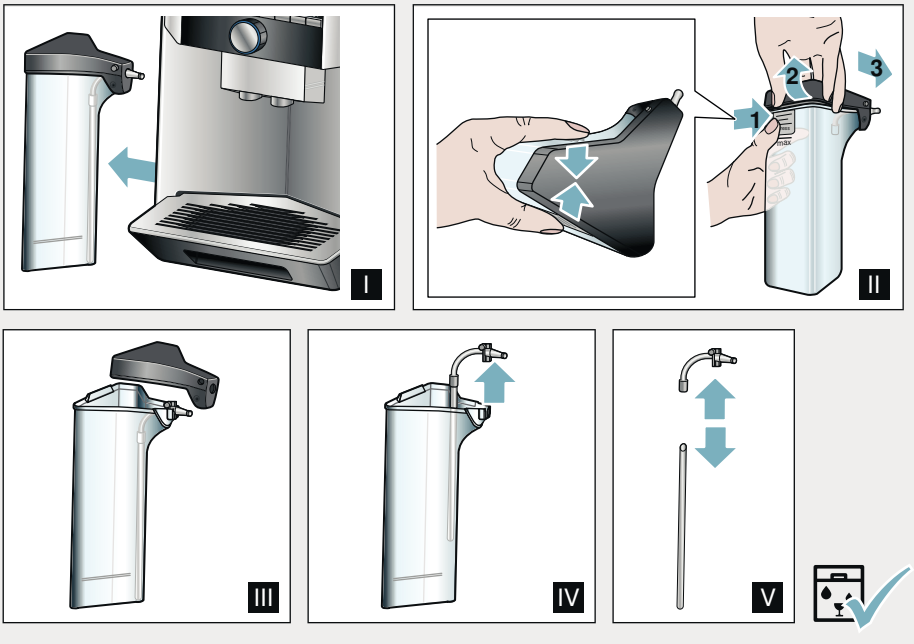

7

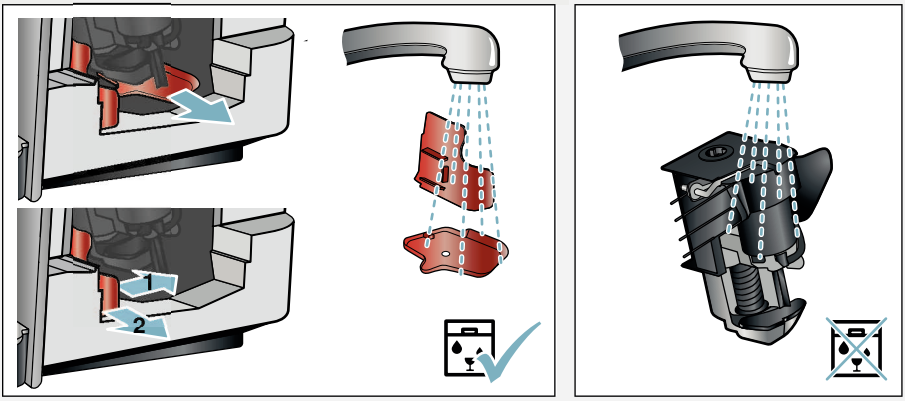

8

Spis treści



Używanie zgodne z przeznaczeniem 124



Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 124



Ochrona środowiska 126

Oszczędność energii 126
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. . 126



Informacje na temat urządzenia 127

Zakres dostawy 127
Budowa i części 127
Elementy obsługi 128



Wyposażenie 129



Przed pierwszym użyciem . . . 130

Ustawienie i podłączenie urządzenia 130
Uruchamianie urządzenia 130



Obsługa urządzenia. 132

Wybór napoju 132
Przyrządzanie napoju ze świeżo zmielonej kawy 134
Przyrządzanie napoju z kawy mielonej 134
Przygotowywanie napoju z mlekiem 135
Pobieranie gorącej wody 136
Dostosowanie ustawień napojów . . 137
Ustawianie stopnia zmielenia 139
Podgrzewacz filiżanek. 140



Personalizacja 140

Tworzenie profilu użytkownika 140
Edytowanie lub usuwanie profilu użytkownika 141
Zapisywanie indywidualnego napoju 141



Zabezpieczenie przed dziećmi 142

Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi 142
Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi 142



Ustawienia menu. 142

Zmiana ustawień 142
Uruchamianie programu "Filtr wody" lub "Ochrona przed zamarzaniem" . 145



Home Connect. 146

Konfiguracja 147
Włączanie i wyłączanie funkcji WiFi . 148
Pozostałe ustawienia. 149
Informacje o urządzeniu 150
Wyświetlacz. 150
Zdalna diagnostyka. 150
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 151
Deklaracja zgodności 151



Codzienna pielęgnacja i czyszczenie 152

Środki czyszczące. 152
Czyszczenie urządzenia. 153
Czyszczenie systemu spieniania mleka 153
Czyszczenie zaparzacza 154



Programy serwisowe 155

Płukanie systemu spieniania mleka . 156
Odkamienianie 156
Czyszczenie. 157
calc'nClean 157



Co robić w razie usterki? 158



Serwis. 162

Dane techniczne 162
Numer produktu (E-Nr.) i data produkcji (FD) 162
Gwarancja 162

Używanie zgodne z przeznaczeniem

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.

Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, starannie ją przechowywać i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, albo nie posiadających odpowiedniego doświadczenia/wiedzy tylko pod kontrolą osoby odpowiadającej za bezpieczeństwo osoby obsługującej urządzenie lub po dokładnym pouczeniu w obsłudze urządzenia oraz po zrozumieniu zagrożeń wynikających z obsługi urządzenia. Nie dopuszczać dzieci poniżej 8 roku życia do urządzenia oraz do elektrycznego przewodu zasilającego. Nie wolno im obsługiwać urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czynności z zakresu czyszczenia i normalnej konserwacji urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu zmiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z uziemieniem. Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami.
- Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić w serwisie.
- Urządzenie można użytkować tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilający oraz samo urządzenie nie są uszkodzone. W razie awarii natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda i wyłączyć napięcie sieciowe.
- W celu wykluczenia zagrożeń naprawy urządzenia może wykonywać tylko nasz serwis.
- Nigdy nie zanurzać przewodu zasilającego w wodzie.
- Złącze wtykowe urządzenia nie może schodzić w kontakt z cieczami.
- Należy przestrzegać specjalnych wskazówek dotyczących czyszczenia, podanych w instrukcji.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo oparzenia (Home Connect)!
W razie niekontrolowanego zdalnego uruchomienia pobierania napoju może dojść do oparzeń po włożenia palców pod wylot podczas wydawania napoju przez inną osobę. Należy w związku z tym wykluczyć zranienie innych osób wskutek niekontrolowanego zdalnego uruchamiania pobierania napoju.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo na skutek magnetyzmu!
Urządzenie zawiera magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na elektroniczne implanty, takie jak np. rozruszniki serca lub pompy insulinowe. Osoby noszące elektroniczne implanty proszone są o zachowanie minimalnego odstępu 10 cm od urządzenia oraz, przy wyjmowaniu, od następujących części: pojemnika na mleko, systemu spieniania mleka, pojemnika na wodę i jednostki zaparzania.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Dzieciom nie wolno bawić się opakowaniem urządzenia. Drobne elementy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ mogą zostać połknięte.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
- System spieniania mleka może być bardzo gorący. Po użyciu należy pozostawić go do schłodzenia.
- Niektóre powierzchnie, jak np. podgrzewacz filiżanek, mogą być gorące jeszcze przez jakiś czas po użyciu.
- Świeżo przygotowane napoje są bardzo gorące.W razie potrzeby należy je lekko ostudzić.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zranienia!
- Nieodpowiednie używanie urządzenia może prowadzić do powstania obrażeń.
- Nie wkładać palców do młynka.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo pożaru!
- Urządzenie silnie się rozgrzewa.
- Urządzenia nie wolno używać w szafce.

Ochrona środowiska

Oszczędność energii

- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć.
- Ustawić interwał automatycznego wyłączenia na najmniejszą wartość.
- W miarę możliwości nie należy przerywać pobierania kawy lub pianki mlecznej. Przedwczesne jego przerwanie powoduje zwiększenie zużycia energii i szybsze wypełnienie pojemnika na skroplinę.
- Regularnie odkamieniać urządzenie, aby uniknąć powstawania osadów kamienia. Kamienny osad prowadzi do zwiększonego zużycia energii.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Co do sposobu utylizacji należy kontaktować się ze sprzedawcą.

Informacje na temat urządzenia

Ten rozdział zawiera opis zakresu dostawy, budowy i elementów urządzenia. Ponadto zostaną przedstawione różne elementy obsługi.

Wskazówka: W zależności od typu urządzenia możliwe są niewielkie różnice, dotyczące koloru i szczegółów budowy.

W instrukcji obsługi opisano dwie wersje urządzenia:
- urządzenie z jednym pojemnikiem na kawę ziarnistą
- urządzenie z dwoma pojemnikami na kawę ziarnistą

Korzystanie z instrukcji obsługi
Strony okładkowe tej instrukcji można rozłożyć. Znajdują się tam ilustracje oznaczone numerami, do których odwołuje się niniejszy tekst.
Przykład: ⟶ Rysunek **1**

Zakres dostawy

⟶ Rysunek **1**

[A] Ekspres do kawy
[B] Pojemnik na mleko (pojemnik, pokrywa, rurka ssąca, rurka podłączeniowa)
[C] Instrukcja obsługi
[D]** Filtr wody
[E] Miarka do kawy mielonej
[F] Pasek do mierzenia poziomu twardości wody

Pozycja oznaczona symbolem ** jest dostępna tylko w niektórych urządzeniach.

Budowa i części

⟶ Rysunek **2**

[1] Wyświetlacz
[2] Panel obsługi
[3] Przełącznik obrotowy/start stop (nawigacja poprzez obracanie i naciśnięcie)
[4] System wylotu (kawa, mleko, gorąca woda) o regulowanej wysokości
[5] Pojemnik na mleko (pojemnik, pokrywa, rurka ssąca, rurka podłączeniowa)
[6] Pojemnik na skropliny (pojemnik na fusy, blacha ociekowa)
[7] Pokrywa ochronna jednostki zaparzania
[8] Pojemnik na wodę
[9] Tabliczka znamionowa
[10] Zintegrowany uchwyt pojemnika na wodę
[11] Podgrzewacz filiżanek
[12] Wskaźnik LED podgrzewacza filiżanek
[13] Komora na kawę (na kawę mieloną / tabletkę czyszczącą)
[14] Pojemnik na kawę ziarnistą
[15] Przełącznik obrotowy do ustawiania stopnia zmielenia
[16] Pokrywa zatrzymująca aromat
[17]* Pokrywa zatrzymująca aromat
[18]* Pojemnik na kawę ziarnistą
[19]* Przełącznik obrotowy do ustawiania stopnia zmielenia
[20]* Przyciski wyboru pojemnika na kawę ziarnistą, podświetlane

W zależności od modelu:
Pozycje oznaczone * występują tylko w urządzeniu z dwoma pojemnikami na kawę ziarnistą.

Elementy obsługi

Przycisk	Znaczenie
on/off	Włączanie i wyłączanie urządzenia Urządzenie przepłukuje się automatycznie po włączeniu i wyłączeniu. Urządzenie nie przepłukuje się, gdy: ■ w chwili włączenia jest jeszcze ciepłe. ■ przed wyłączeniem nie była parzona kawa. Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy na wyświetlaczu świecą się symbole do wybrania napoju i przycisk on/off.
	Personalizacja Urządzenie ma możliwość zapisywania i aktywacji indywidualnych ustawień parzenia kawy. ⟶ *"Personalizacja" na stronie 140*
	Moc kawy Dostosowanie mocy kawy. ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
milk	Nacisnąć krótko: Ustawienie zawartości mleka w napoju w % Jako napój lub dodatek do specjalnych kaw. ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137* Trzymać wciśnięty przez co najmniej 4 sekundy: Zabezpieczenie przed dziećmi ⟶ *"Zabezpieczenie przed dziećmi" na stronie 142*
ml	Ilość napoju w mililitrach. ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
	2 napoje Jednoczesne przygotowanie dwóch napojów. Filiżanki ustawić obok siebie pod wylotem kawy. ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
/i	Ustawienia menu/programy serwisowe Krótko nacisnąć przycisk /i, aby otworzyć ustawienia menu, ustawienia funkcji Home Connect, ustawienia podgrzewacza filiżanek, programy serwisowe, menu filtra wody i menu ochrony przed zamarzaniem. Ponownie na krótko nacisnąć przycisk /i, aby wrócić do menu wyboru napoju. Jeżeli przycisk nie zostanie naciśnięty, po upływie ok. 10 sekund urządzenie przejdzie automatycznie do menu wyboru napoju.
	Przyciski nawigacyjne Do nawigacji na wyświetlaczu. Przyciski nawigacyjne w "trybie baristy" pełnią dodatkowe funkcje. Przy tym ustawieniu można wybierać np. dalsze możliwości dostosowania napoju. ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*

Wyświetlacz

Na wyświetlaczu 1 są pokazywane wybrane napoje, ustawienia i możliwości ustawienia oraz komunikaty o stanie urządzenia.

Na wyświetlaczu ukazują się dodatkowe informacje, które znikają po krótkim czasie lub są wygaszane po zatwierdzeniu przyciskiem.

Na wyświetlaczu pojawiają się również wezwania do podjęcia określonych działań.
Wyświetlacz pokazuje poszczególne czynności do wykonania.
Gdy konieczne działanie zostało wykonane, np. "Napełnij pojemnik na wodę", to odpowiedni komunikat znika.

Przełącznik obrotowy

Przełącznik obrotowy 3 spełnia różne funkcje.

- Obracanie: powoduje nawigowanie na wyświetlaczu oraz zmianę ustawień.
- Naciśnięcie: powoduje uruchomienie przyrządzania napoju lub programu serwisowego, zatwierdzenie wyboru w menu.
- Naciśnięcie podczas pobierania napoju: wcześniejsze zatrzymanie pobierania.

Wyposażenie

Poniższe akcesoria są dostępne w handlu lub w serwisach:

Akcesoria	Numer katalogowy	
	Handel	Serwis
Tabletki czyszczące	TZ80001A	00312097
	TZ80001B	00312098
Tabletki odkamieniające	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Filtr wody	TZ70003	00575491
Zestaw pielęgnacyjny	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Adapter kartonowego opakowania z mlekiem	TZ90008	00577862

Na ostatniej stronie tej instrukcji są umieszczone dane kontaktowe do serwisu we wszystkich krajach.

Przed pierwszym użyciem

W tym rozdziale jest opisany sposób uruchamiania urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy wprowadzić określone ustawienia.

Wskazówka: Urządzenie można używać wyłącznie w pomieszczeniach, które nie są narażone na mróz. W przypadku transportu lub przechowywania urządzenia w temperaturze poniżej 0 °C, należy odczekać przed jego uruchomieniem co najmniej 3 godziny.

Ustawienie i podłączenie urządzenia

1. Zdjąć folie ochronne.
2. Ustawić urządzenie na równej, wodoodpornej powierzchni, która może wytrzymać jego ciężar.
3. Podłączyć urządzenie wtyczką sieciową do zgodnie z przepisami zainstalowanego gniazda z uziemieniem.

Uruchamianie urządzenia

Wybór języka

Wskazówki

- Przy pierwszym włączeniu pojawi się automatycznie wybór języka.
- W każdej chwili można zmienić ustawiony język. ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*

1. Włączyć urządzenie przyciskiem on/off.
   Na wyświetlaczu pojawi się domyślnie ustawiony język.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany język wyświetlacza.
3. Zatwierdzić prawym przyciskiem nawigacyjnym.

Ustawienie jest zapisane w pamięci.

Wybór twardości wody

Prawidłowe ustawienie twardości wody jest ważne, ponieważ gwarantuje prawidłową sygnalizację konieczności odkamienienia urządzenia. Twardość wody jest domyślnie ustawiona na stopień 4.
Twardość wody można zmierzyć dostarczonym paskiem pomiarowym albo uzyskać jej wartość od lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego. Jeżeli w domu jest zainstalowany zmiękczacz wody, należy wybrać ustawienie "Zmiękczacz wody".

Tabela przedstawia przyporządkowanie stopni do różnych poziomów twardości wody:

Stopień	Stopień twardości wody	
	Niemiecki (°dH)	Francuski (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Stopień twardości wody można w każdej chwili zmienić. ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*

1. Dostarczony pasek pomiarowy zanurzyć na krótko w świeżej wodzie z kranu, odsączyć, po minucie odczytać wynik.
2. Selektorem obrotowym ustawić określoną twardość wody.
3. Potwierdzić prawym przyciskiem nawigacyjnym.

Ustawienie jest zapisane w pamięci.

Czy nawiązać połączenie z funkcją Home Connect

- Aby połączyć teraz urządzenie z siecią WLAN (siecią domową), potwierdzić punkt "Tak" prawym przyciskiem nawigacyjnym.
- Jeżeli urządzenie ma zostać połączone z siecią WLAN (siecią domową) później, wybrać punkt "Nie" lewym przyciskiem nawigacyjnym.

Wskazówka: W razie wybrania Punktu "Tak" należy się zapoznać ze szczegółowym opisem funkcji w rozdziale „Home Connect“.

Czy chcesz założyć filtr wody

- Potwierdzić prawym przyciskiem nawigacyjnym punkt "Tak", jeżeli ma zostać teraz założony filtr wody.
- Jeżeli filtr wody ma zostać założony później, wybrać punkt "Nie" lewym przyciskiem nawigacyjnym.

Wskazówka: W razie wybrania Punktu "Tak" należy się zapoznać ze szczegółowym opisem funkcji w rozdziale „Uruchamianie programu "Filtr wody" albo "Ochrona przed zamarzaniem" od punktu "Zakładanie lub wymiana filtra wody".

Świeci krótko komunikat przypominający o napełnieniu pojemnika kawą ziarnistą.

Potwierdzić prawym przyciskiem nawigacyjnym albo zaczekać kilka sekund.

Świeci krótko komunikat przypominający o napełnieniu pojemnika na wodę.

Napełnianie pojemnika na kawę ziarnistą

Za pomocą tego ekspresu można przygotowywać napoje z kawy ziarnistej lub z kawy zmielonej (nie z kawy rozpuszczalnej).

1. Otworzyć pokrywę 16 pojemnika na kawę ziarnistą 14.
2. Wsypać kawą ziarnistą.
3. Ponownie zamknąć pokrywę.

Wskazówki

- Kawa z dodatkami zawierającymi cukier, np. kawa palona z cukrem lub karmelizowana, może zapychać zaparzacz. Używać wyłącznie czystej kawy espresso lub mieszanek przeznaczonych do automatycznych ekspresów ciśnieniowych.
- Nigdy nie używać niepalonych ziaren kawy.
- Ziarna kawy są świeżo mielone przed każdym parzeniem.
- Ziarna kawy należy przechowywać w chłodnym miejscu i w zamkniętym pojemniku, dzięki czemu zachowają one optymalną jakość.
- Ziarna można przechowywać przez kilka dni w pojemniku na kawę ziarnistą, bez utraty aromatu.Kawę mieloną wsypywać dopiero na krótko przed przygotowaniem napoju. ⟶ *"Przyrządzanie napoju z kawy mielonej" na stronie 134*

W przypadku modeli z dwoma pojemnikami na kawę ziarnistą 14 , 18* można napełnić je dwoma rodzajami kawy. Wybrać żądany pojemnik na kawę ziarnistą za pomocą przycisku wyboru 20*. Świeci się LED aktywnego pojemnika na kawę ziarnistą.

Urządzenie zapamiętuje dla każdego napoju ostatnio wybrany pojemnik na kawę ziarnistą. To ustawienie wstępne można zmienić. ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*

Napełnianie pojemnika na wodę

Ważne: codziennie napełniać pojemnik na wodę świeżą wodą niegazowaną. Przed uruchomieniem sprawdzać, czy pojemnik na wodę jest wystarczająco napełniony.

1. Włożyć ręką we wgłębienie [10] na boku pojemnika na wodę [8] i lekko odchylić ten pojemnik na bok.
2. Wyjąć pojemnik na wodę za uchwyt i wypłukać.
3. Napełnić pojemnik wodą do wysokości znacznika "**maks.**".
4. Ponownie włożyć pojemnik z wodą do uchwytu i przechylić w położenie wyjściowe.

Na wyświetlaczu wyświetla się logo marki. Urządzenie nagrzewa się i płucze, z systemu odpływowego wypływa mała ilość wody.
Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy na wyświetlaczu świecą symbole napojów i świeci przycisk on/off.

Wskazówki

- Po pierwszym użyciu, po wykonaniu programu serwisowego lub po dłuższym nieużywaniu urządzenia pierwszy napój nie ma jeszcze pełnego aromatu i nie należy go pić.
- Po uruchomieniu urządzenia jedwabistą i sztywną piankę uzyskuje się dopiero po zaparzeniu kilku filiżanek.
- Po dłuższym użytkowaniu urządzenia normalnym zjawiskiem jest skraplanie się wody na szczelinach wentylacyjnych.

Obsługa urządzenia

W tym rozdziale są zawarte informacje, w jaki sposób przygotować urządzenie do pracy oraz jak przygotowywać gorące napoje. Podano również wskazówki na temat doboru ustawień napojów oraz stopnia zmielenia kawy.

Wybór napoju

- Wybrać selektorem obrotowym żądany napój.
- Wyświetlacz pokazuje nazwę napoju oraz aktualnie ustawione wartości (np. moc kawy lub wielkość filiżanki).
- Wybrany napój można przygotowywać z ustawionymi fabrycznie parametrami lub parametrami dostosowanymi do preferencji konsumenta.
  ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
  ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*
- Jeżeli w ciągu ok. 5 sekund urządzenie nie jest obsługiwany, tryb ustawień zostaje zamknięty. Dokonane ustawienia zostają automatycznie zapisane.

Dostępne są następujące napoje:



	Espresso Macchiato
	Kawa
	Kawa XL
	Cappuccino
	Latte Macchiato
	Kawa z mlekiem
	Flat White
	Café Cortado
	Americano

	Pianka mleczna
	Ciepłe mleko
	Gorąca woda
	Funkcja dzbanka do kawy (nie jest dostępna we wszystkich modelach urządzenia)
	coffeeWorld

Jeżeli urządzenie jest połączone z systemem Home Connect, w menu "coffeeWorld" aplikacji można wybrać i dostosować do własnym preferencji dodatkowe napoje.Wybrany ostatnio w aplikacji napój „Coffeeworld“ jest pokazywany na wyświetlaczu i może być dostosowany i pobierany bezpośrednio w urządzeniu.

Wskazówka: W przypadku niektórych ustawień kawa zwykła jest przygotowywana w dwóch, a kawa XL w trzech etapach (ustawienie Aromat).Zaczekać na całkowite zakończenie procesu parzenia.

Porada: Filiżanki, w szczególności małe o grubych ściankach do espresso, należy spodem ustawić na podgrzewaczu do filiżanek.
→ *"Podgrzewacz filiżanek" na stronie 140*

Przyrządzanie napoju ze świeżo zmielonej kawy

Można tu wybierać następujące napoje: Ristretto, Espresso Doppio, Espresso, Kawa, Kawa XL i Americano. Sposób przygotowania napojów kawowych z mlekiem został opisany w osobnym rozdziale. ⟶ *"Przygotowywanie napoju z mlekiem" na stronie 135*

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są napełnione.

1. Ustawić filiżankę pod wylot napoju.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany napój.

Na wyświetlaczu pojawi się nazwa napoju oraz aktualne ustawienie parametrów.

3. W celu zmiany ustawień wybranego napoju.
   ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
   ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*
4. W celu rozpoczęcia pobierania napoju, wcisnąć przełącznik obrotowy.

Kawa jest parzona i nalewana do filiżanki.

Wskazówka: W celu wcześniejszego zatrzymania pobierania napoju należy ponownie wcisnąć przełącznik obrotowy.

Porada: W modelach wyposażony w dwa pojemniki na kawę ziarnistą podczas pobierania napoju można przełączać urządzenie z pustego na pełny pojemnik na kawę ziarnistą.Pobieranie napoju jest następnie kontynuowane.

Przyrządzanie napoju z kawy mielonej

To urządzenie może również parzyć kawę już zmieloną. Nie stosować kawy rozpuszczalnej. Sposób przygotowania kawy z mlekiem został opisany w osobnym rozdziale.
⟶ *"Przygotowywanie napoju z mlekiem" na stronie 135*

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę jest napełniony.

1. Ustawić filiżankę pod wylot napoju.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany napój.
3. Nacisnąć przycisk ⌀⌀.
4. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać “Kawa mielona”.
5. Nacisnąć przycisk ⌀⌀.
6. Zdjąć pokrywę zatrzymującą aromat [16] z pojemnika na kawę ziarnistą [14] i otworzyć komorę na kawę mieloną [13].
7. Wsypać kawę mieloną, nie dociskać. Wsypać najwyżej 2 płaskie miarki kawy.
   Uwaga!
   Komory na kawę mieloną nie napełniać kawą ziarnistą ani kawą rozpuszczalną.
8. Zamknąć komorę oraz pokrywę zatrzymującą aromat.

Na wyświetlaczu pojawi się nazwa napoju oraz aktualne ustawienie parametrów.

9. W celu zmiany ustawień wybranego napoju.
   ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
   ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*
10. W celu rozpoczęcia pobierania napoju, wcisnąć przełącznik obrotowy.

Kawa jest parzona i nalewana do filiżanki.

Wskazówki

- Możliwe resztki kawy mielonej w komorze przenieść miękką szczoteczką do przegrody.
- W celu wcześniejszego zatrzymania pobierania napoju należy ponownie wcisnąć przełącznik obrotowy.
- W celu zaparzenia kolejnego napoju z kawy mielonej powtórzyć procedurę.
- Przy parzeniu zmielonej kawy nie jest dostępna funkcja aromaDouble Shot.

Przygotowywanie napoju z mlekiem

Ten ekspres do kawy posiada zintegrowany system spieniania mleka.System ten umożliwia przyrządzanie kawy z mlekiem, jak również pianki mlecznej oraz ciepłego mleka.
Można tu wybierać: Espresso Macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, kawę z mlekiem, Cafe Cortado i Flat White.

Porada: Zamiast mleka można używać napojów roślinnych, np. z soi.

Wskazówki

- Przy przygotowywaniu napoju z mlekiem mogą być słyszalne gwiżdżące odgłosy. Dźwięki te są normalne i wynikają ze względów technicznych.
- Zaschnięte resztki mleka trudno się usuwa, należy więc koniecznie dbać o czystość systemu.
  ⟶ *"Czyszczenie systemu spieniania mleka" na stronie 153*
- Jakość pianki mlecznej zależy od rodzaju mleka lub napoju roślinnego.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
System spieniania mleka może być bardzo gorący. Po użyciu należy pozostawić go do schłodzenia przed dotknięciem.

Użycie pojemnika na mleko

Pojemnik na mleko 5 został stworzony specjalnie do stosowania z tym urządzeniem. Jest on przeznaczony wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym oraz do przechowywania mleka w lodówce.

Ważne: pojemnik na mleko może być podłączony tylko wówczas, gdy system spieniania mleka razem z adapterem i rurką są zamontowane w wylocie napoju. (⟶ Rysunek **3**)

1. W celu zdjęcia pokrywy należy nacisnąć na oznaczenie i podnieść pokrywę. (⟶ Rysunek **7**)
2. Wlać mleko.
3. Wcisnąć pokrywę na pojemnik, aż zaskoczy na miejsce.
4. Podłączyć pojemnik na mleko do urządzenia z lewej strony. Pojemnik na mleko musi zablokować się.

Porada: Jeżeli w czasie pobierania napoju pojemnik na mleko zostanie opróżniony, można go napełnić i ponownie podłączyć. Pobieranie napoju jest kontynuowane automatycznie.

Kawy z mlekiem

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są napełnione.
Pojemnik z mlekiem jest podłączony do urządzenia.

1. Ustawić filiżankę albo szklankę pod wylot napoju.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany napój.

Na wyświetlaczu pojawi się nazwa napoju oraz aktualne ustawienie parametrów.
3. W celu zmiany ustawień wybranego napoju.
   ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
   ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*
4. W celu rozpoczęcia pobierania napoju, wcisnąć przełącznik obrotowy.

Najpierw urządzenie wlewa do filiżanki lub szklanki mleko. Następnie zaparzana jest kawa, która jest wlewana do filiżanki lub szklanki. W przypadku Cappuccino i Espresso Macchiato możliwa jest zmiana kolejności.
⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*

Wskazówka: Jednokrotne naciśnięcie przełącznika obrotowego pozwala na wcześniejsze zatrzymanie pobierania mleka lub kawy; dwukrotne naciśnięcie przełącznika obrotowego powoduje zatrzymanie całego pobierania napoju.

Spienione mleko albo ciepłe mleko

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę jest napełniony.
Pojemnik z mlekiem jest podłączony do urządzenia.
1. Ustawić filiżankę albo szklankę pod wylot napoju.
2. Przełącznikiem obrotowym wybrać „Pianka mleczna“ lub „Ciepłe mleko“.

Na wyświetlaczu pojawi się nazwa napoju oraz aktualne ustawienie parametrów.
3. W celu zmiany ustawień wybranego napoju.
   ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
   ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*
4. W celu rozpoczęcia pobierania napoju, wcisnąć przełącznik obrotowy.

Spienione mleko albo ciepłe mleko wypływa do filiżanki lub szklanki.

Wskazówka: W celu wcześniejszego zatrzymania pobierania napoju należy ponownie wcisnąć przełącznik obrotowy.

Pobieranie gorącej wody

Wskazówka: Przed pobraniem gorącej wody oczyścić system spieniania mleka oraz usunąć pojemnik na mleko. Jeżeli system spieniania mleka nie zostanie oczyszczony, to pobierana woda może zawierać niewielkie ilości mleka.
⟶ *"Czyszczenie systemu spieniania mleka" na stronie 153*

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Wylot napoju jest bardzo gorący. Po użyciu zaczekać, aż wylot wystygnie - dopiero wówczas można go dotknąć.

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę jest napełniony.
1. Ustawić filiżankę pod wylot napoju.
2. Usunąć pojemnik na mleko, jeżeli jest podłączony.
3. Przełącznikiem obrotowym wybrać „Gorąca woda“.
4. W celu zmiany ustawień wybranego napoju.
   ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
   ⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*
5. W celu rozpoczęcia pobierania napoju, wcisnąć przełącznik obrotowy.

Gorąca woda wypływa do filiżanki.

Wskazówka: W celu wcześniejszego zatrzymania pobierania napoju należy ponownie wcisnąć przełącznik obrotowy.

Dostosowanie ustawień napojów

Po wybraniu napoju można dostosować jego różne parametry. W tym celu należy użyć następujących przycisków i Selektora obrotowego:

Przycisk	Funkcja	Wybór	
	Wybieranie mocy kawy, kawy mielonej	■ bardzo łagodna * ■ łagodna ■ łagodna +* ■ normalna ■ normalna +* ■ mocna ■ mocna +* ■ bardzo mocna ■ bardzo mocna +* ■ extra mocna	■ aromaDouble Shot mocna ■ aromaDouble Shot mocna + ■ aromaDouble Shot mocna ++* ■ Triple Shot mocna * ■ Triple Shot mocna +* ■ Kawa mielona
milk	Proporcje mieszania mleka/kawy	Ustawienie zawartości mleka w % (tylko dla kawy z mlekiem)	
ml	Wielkość filiżanki	Dostosowywanie ilości w jednostkach ml. Opcja niedostępna dla Ristretto.	
	Dwie filiżanki jednocześnie	Wstawić pod wylot dwie filiżanki.	
Przycisk nawigacyjny lewy	Temperatura wody*	np. dla herbat: ■ > 60°C (herbata specjalna) ■ > 70°C (biała herbata)	■ > 80°C (zielona herbata) ■ > 85°C (herbata Rooibos) ■ > 90°C (czarna herbata) ■ > 97°C (herbata owocowa)
Przycisk nawigacyjny prawy	aromaIntense*	■ normalna ■ intensywnie	■ intensywnie +

Opcje oznaczone * są dostępne tylko dla określonych napojów lub w "trybie baristy".

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na “tryb baristy”. Pozwala to na ustawianie dalszych parametrów za pomocą obu przycisków nawigacyjnych. “Tryb baristy” można również wyłączyć.
→ *"Ustawienia menu" na stronie 142*

Ustawienia fabryczne są na wyświetlaczu oznaczane na pomarańczowo. Aktualnie wybrane ustawienia są w danym przypadku podświetlane.

Ustawianie mocy kawy lub wybieranie kawy zmielonej

Wybrana jest kawa.

1. Nacisnąć przycisk .
2. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić moc kawy lub wybrać kawę zmieloną.
3. W celu zatwierdzenia nacisnąć przycisk lub przełącznik obrotowy.

Ustawianie aromatyczności

Im dłużej trwa parzenie kawy, tym więcej uwalnia ona substancji gorzkich i niepożądanych substancji aromatycznych. Ma to ujemny wpływ na smak oraz łatwość przyswajania kawy. Z tego względu urządzenie zostało wyposażone w specjalne ustawienia aromatyczności DoubleShot i TripleShot do parzenia ekstra mocnej kawy. W zależności od ustawienia po przygotowaniu połowy lub jednej trzeciej ilości kawa jest mielona i zaparzana ponownie, dzięki czemu uwalnia tylko dobrze przyswajalne aromaty.

Wskazówki

- Ustawienie aromatyczności DoubleShot można wybierać dla wszystkich kaw z wyjątkiem:
  - napojów parzonych z małej ilości kawy, np. Ristretto
  - napoje kawowe z mlekiem i parzone z małej ilości kawy.
  - napoje parzone z małej ilości kawy, np. przy ustawieniu "Kawa z mlekiem" 200 ml o zawartości 90% mleka (i zawartości kawy 10%)
  - napoje parzone z użyciem kawy mielonej
  - napoje parzone do dwóch filiżanek
- Ustawienie aromatyczności TripleShot można wybierać tylko dla kawy XL.
  - Parzenie napojów do dwóch filiżanek jest niemożliwe

Dostosowanie proporcji mleka/kawy

Wybrana jest kawa z mlekiem.

1. Nacisnąć przycisk **milk**.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić udział mleka w %.
   Przykład: przy ustawieniu wartości na 30 % zostanie przygotowany napój w proporcji 30 % mleka i 70 % kawy.
3. W celu zatwierdzenia nacisnąć przycisk **milk** lub przełącznik obrotowy.

Wybór wielkości filiżanki

Wybrany jest napój.

1. Nacisnąć przycisk **ml**. Ustawiona domyślnie pojemność zależy od rodzaju napoju.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego dostosować żądaną pojemność w krokach co ml.
3. W celu zatwierdzenia nacisnąć przycisk **ml** lub przełącznik obrotowy.

Wskazówki

- W przypadku Ristretto pojemność nie daje się ustawiać.
- Wyjściowa ilość może odbiegać od ustawionej w zależności od jakości mleka.

Przygotowywanie dwóch filiżanek jednocześnie

Wybrana jest kawa lub kawa z mlekiem.

1. Nacisnąć przycisk .
2. Wstawić dwie podgrzane filiżanki pod wylot napoju z lewej i prawej strony.
3. W celu rozpoczęcia pobierania napoju, wcisnąć selektor obrotowy.

Wybrany napój zostaje zaparzony i spływa do obu filiżanek.

Wskazówki

- Napój jest przygotowywany w dwóch etapach (dwa mielenia). Należy zaczekać na zakończenie procesu parzenia.
- Po wybraniu nie jest możliwe ustawianie aromatyczności.
- Ustawienie nie jest możliwe dla kawy XL.

Dostosowanie temperatury napoju

Dostępne tylko w “trybie baristy”.
⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*

Wybrany jest dowolny napój.

1. Lewym przyciskiem nawigacyjnym wywołać ustawienie temperatury.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądaną temperaturę.
3. W celu zatwierdzenia nacisnąć lewy przycisk nawigacyjny lub przełącznik obrotowy.

Ustawienie aromalntense

Dostępne tylko w “trybie baristy”.
⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*

Intensywność smaku kawy można indywidualnie dostosować poprzez ustawienie aromalntense. Wybór nie ma żadnego wpływu na ciepłe lub spienione mleko, w przypadku pobierania mleka.

Wybrana jest kawa.

1. Prawym przyciskiem nawigacyjnym wywołać menu.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wprowadzić żądane ustawienie.
3. W celu zatwierdzenia nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny lub przełącznik obrotowy.

Ustawianie stopnia zmielenia


To urządzenie ma regulowany młynek. Pozwala on indywidualnie zmieniać stopień zmielenia kawy.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Nie wkładać palców do młynka.

Uwaga!
Urządzenie może ulec uszkodzeniu! Stopień zmielenia można zmienić jedynie przy pracującym młynku!

Za pomocą przełącznika obrotowego 15, 19* ustawić stopień zmielenia kawy przy pracującym młynku.

- Drobniejszy stopień zmielenia kawy: obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. (Rys. a)
- Grubszy stopień zmielenia kawy: obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (rys. b)

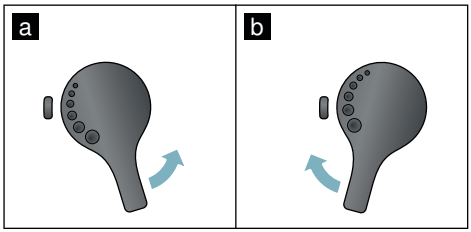

Wskazówki

- Nowe ustawienie będzie zauważalne dopiero od drugiej filiżanki kawy.
- W przypadku ciemno palonych ziaren należy ustawić drobniejszy stopień zmielenia, natomiast w przypadku jaśniejszych ziaren grubszy stopień zmielenia.

Podgrzewacz filiżanek

Uwaga!
Podgrzewacz filiżanek silnie się nagrzewa!

Ekspres do kawy dysponuje podgrzewaczem filiżanek [11]. Jeżeli podgrzewacz filiżanek jest włączony, świeci jego wskaźnik LED [12].

Porada: W celu optymalnego podgrzania filiżanek należy je postawić dnem na podgrzewaczu.

Wskazówka: Tę funkcję można aktywować i dezaktywować w menu (nacisnąć ⏲/i i obrócić selektor obrotowy w lewo) albo w punkcie “Ustawienia menu”. → *"Ustawienia menu" na stronie 142*

Personalizacja

W menu Personalizacja można utworzyć profile użytkownika. W profilach użytkownika można zapisać indywidualne ustawienia napojów pod swoimi nazwami.

Tworzenie profilu użytkownika

1. Nacisnąć przycisk, otwiera się menu.
2. Selektorem obrotowym wybrać nowy profil.
3. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby potwierdzić wybór. Można teraz wpisać nazwę użytkownika.
4. Selektorem obrotowym wybrać żądaną literę. W celu zapisania litery wcisnąć selektor obrotowy. Litera zostaje zapisana.

Po wpisaniu pełnej nazwy użytkownika:

5. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby zapisać nazwę użytkownika.
6. Selektorem obrotowym wybrać obraz tła.
7. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby zapisać wybór.
8. Selektorem obrotowym wybrać sylwetkę.
9. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby zapisać wybór.
10. Selektorem obrotowym wybrać “tryb domyślny” lub “tryb baristy”.
11. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby zapisać wybór. Pojawia się zapytanie o wybór.
12. Ponownie nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby potwierdzić profil. Pojawia się obraz profilu użytkownika.
13. Nacisnąć przycisk, aby zamknąć menu albo od razu zapisać dla utworzonego użytkownika indywidualny napój.

Zapisywanie indywidualnych napojów:

1. Nacisnąć selektor obrotowy.
   Pojawia się punkt "Dostosuj napoje".
2. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby utworzyć napój.
3. Wybrać selektorem obrotowym żądany napój.

Wybrany napój można dostosować do indywidualnych preferencji.
⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*

4. Nacisnąć selektor obrotowy.
   Wyświetlana jest prośba o potwierdzenie wyboru.
5. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby potwierdzić wybór.
6. Nacisnąć przycisk .
   Dokonywanie ustawień jest zakończone.
7. Nacisnąć przycisk , aby zamknąć menu.

Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Wskazówka: Możliwe jest zapisanie maksymalnie 10 profili po 10 napojów.

Edytowanie lub usuwanie profilu użytkownika

1. Nacisnąć przycisk , otwiera się menu.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany profil.
3. Nacisnąć lewy przycisk nawigacyjny, aby skasować profil.
   - lub -
   Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby edytować ustawienia w profilu.

Ustawienia w profilu można zmieniać w sposób już opisany. ⟶ *"Tworzenie profilu użytkownika" na stronie 140*

4. Nacisnąć przycisk .

Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Zapisywanie indywidualnego napoju

Aktualnie pobierany napój wraz z jego indywidualnymi ustawieniami można zapisywać bezpośrednio w nowym lub istniejącym profilu.

1. Nacisnąć przycisk i przytrzymywać go przez co najmniej 5 sekund.
   Jeżeli nie jest jeszcze zapisany żaden profil, pojawia się bezpośrednio nowy profil.
2. Jeżeli istnieją już zapisane profile, a indywidualny napój ma zostać zapisany w nowym profilu, należy wybrać selektorem obrotowym nowy profil.
   - lub -
   Jeżeli indywidualny napój ma zostać zapisany w istniejącym profilu, należy wybrać selektorem obrotowym żądany profil.
3. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny, aby zapisać wybór.
   Jeżeli tworzony jest nowy profil, wpisać jego nazwę i wybrać obraz tła, sylwetkę i tryb obsługi. Zapisać wprowadzone dane. Informacja: jeżeli profil już istnieje, wybrać go i zapisać napój.
4. Nacisnąć przycisk .

Dokonywanie ustawień jest zakończone.
Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

5. Nacisnąć przycisk , aby zamknąć menu.

Wskazówka: W celu automatycznego zamknięcia menu ustawić w punkcie "Profile użytkownika" opcję "Automatycznie opuść profile".
⟶ *"Ustawienia menu" na stronie 142*

Zabezpieczenie przed dziećmi

Aby chronić dzieci przed oparzeniami, można zablokować urządzenie.

Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Przycisk **milk** trzymać wciśnięty przez co najmniej 4 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się "Zabezpieczenie przed dziećmi aktywne".

Urządzenie nie można teraz obsługiwać.

Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Przycisk **milk** trzymać wciśnięty przez co najmniej 4 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się "Zabezpieczenie przed dziećmi wyłączone".

Urządzenie można normalnie obsługiwać.

Ustawienia menu

Menu służy do indywidualnej zmiany ustawień, wyświetlania informacji lub uruchomienia programu.

Zmiana ustawień

1. Nacisnąć przycisk ◷/i, obrócić selektor obrotowy w lewo i wybrać “Ustawienia”. Nacisnąć selektor obrotowy.
   Na wyświetlaczu pojawiają się różne możliwe ustawienia.
2. Wybrać żądane ustawienie selektorem obrotowym.
   Aktualne ustawienie jest oznaczone barwnie na wyświetlaczu.
3. Nacisnąć przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz".
4. Zmienić ustawienie selektorem obrotowym.
5. Nacisnąć przycisk nawigacyjny pod punktem "Potwierdź".
   Ustawienie jest zapisane w pamięci.
6. Nacisnąć przycisk ◷/i, aby zamknąć "Menu".

Na wyświetlaczu pojawia się wybór napoju.

Wskazówki

- Na poprzedni poziom można przejść naciskając przycisk nawigacyjny pod punktem "Wstecz".
- Proces ustawiania można przerwać naciskając przycisk nawigacyjny pod punktem "Anuluj".
- Menu można w każdej chwili zamknąć przez naciśnięcie przycisku ◷/i.
- Jeśli w ciągu ok. 2 minut użytkownik nie wprowadzi żadnych danych, menu zamyka się automatycznie i ustawienia nie zostają zapisane.

Do dyspozycji są następujące ustawienia:

Ustawienia	Możliwe ustawienia	Objaśnienie
Język	Różne języki	Ustawienie języka, w którym będą wyświetlane treści wyświetlacza.
Twardość wody	■ 1 (miękka) ■ 2 (średnia) ■ 3 (twarda) ■ 4 (bardzo twarda) ■ Zmiękczacz wody	Ustawienie zgodne z lokalną twardością wody. Domyślnie twardość wody jest ustawiona na stopień 4 (bardzo twarda). Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać np. w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym. Prawidłowe ustawienie twardości wody jest ważne, ponieważ gwarantuje prawidłową sygnalizację konieczności odkamienienia urządzenia. Jeżeli w domu jest zainstalowany zmiękczacz wody, należy wybrać ustawienie "Zmiękczacz wody".
Home Connect*	Ustawienia połączenia z siecią WLAN (siecią domową) i urządzeniami mobilnymi (patrz rozdział "Home Connect").	
Wyłącz po	5 minutach aż do 3 godzinach	Ustawienie czasu, po którym urządzenie będzie się automatycznie wyłączać po zaparzeniu ostatniego napoju. Czas ustawiony domyślnie wynosi 30 minut.
Wyświetlacz – jasność	Stopnie od 1 do 10 Ustawienie domyślne 7	Ustawienie jasności wyświetlacza
Tryb użytkownika	■ Tryb domyślny ■ Tryb baristy	W przypadku wybrania "trybu baristy" można bezpośrednio na wyświetlaczu ■ ustawić temperaturę wciskając lewy przycisk nawigacyjny. ■ ustawić aromaIntense (prędkość parzenia) w 3 stopniach wciskając prawy przycisk nawigacyjny.
Informacje o napojach	Wskazanie ilości napojów przygotowanych od chwili uruchomienia urządzenia. Ze względów technicznych licznik nie wskazuje „dokładnej ilości filiżanek“.	
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia	Ta funkcja przywraca wartości fabryczne wszystkich dokonanych ustawień.
Tryb demo	■ włącz ■ wyłącz	Tylko do prezentacji. Dla trybu normalnego musi być aktywne "wyłącz". Ustawienie jest możliwe tylko w ciągu pierwszych 3 minut po włączeniu urządzenia.

Ustawienia napoju		
Zamówienie Cappuccino	■ najpierw mleko ■ najpierw kawa	Ustawienie, czy najpierw ma być parzona i pobierana kawa, czy mleko.
Zamówienie Espresso Macchiato	■ najpierw mleko ■ najpierw kawa	Ustawienie, czy najpierw ma być parzona i pobierana kawa, czy mleko.
Latte macchiato przerwa	■ min ■ 5s ■ 10s	Ustawienie przerwy między spienieniem mleka a pobraniem kawy.
Espresso / temperatura kawy	■ normalna ■ gorąca ■ maks.	Ustawienie temperatury kawy. To ustawienie obowiązuje dla wszystkich sposobów zaparzania. Dotyczy tylko "trybu domyślnego" - w "trybie baristy" istnieje możliwość bezpośredniego ustawiania przez wybór napoju. ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
Profile użytkowników	■ Automatycznie zamknij profile ■ Usuń wszystkie profile	Ustawienie funkcji automatycznego zamykania wszystkich profili użytkowników lub usuwanie wszystkich profili użytkowników.
Podgrzewacz filiżanek*	■ świeci ■ nie świeci	Jeżeli podgrzewacz filiżanek jest włączony, świeci jego wskaźnik LED.
Pojemnik na kawę ziarnistą	Ustawienie określające, który pojemnik na kawę ziarnistą jest automatycznie uaktywniany. Przed każdym pobraniem można bezpośrednio wybrać pojemnik z kawą ziarnistą przyciskami "Pojemnik na kawę ziarnistą".	
	■ Ostatnio wybrany pojemnik na kawę ziarnistą	Urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrany pojemnik na kawę ziarnistą.
	■ Pojemnik standardowy prawy	Po każdym pobraniu napoju urządzenie powraca automatycznie do prawego pojemnika na kawę ziarnistą.
	■ Pojemnik standardowy lewy	Po każdym pobraniu napoju urządzenie powraca automatycznie do lewego pojemnika na kawę ziarnistą.
	■ Zapisz pojemnik z napojem	Urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrany pojemnik na kawę ziarnistą oraz ostatnio ustawiony napój.

Ustawienia oznaczone * można też wybierać bezpośrednio w menu.

Uruchamianie programu "Filtr wody" lub "Ochrona przed zamarzaniem"


1. Nacisnąć krótko przycisk ⏱/i.
2. Przełącznikiem obrotowym można wybrać program "Filtr wody" lub "Ochrona przed zamarzaniem". Aktualne ustawienie jest odpowiednio oznaczone na wyświetlaczu.

Wskazówka: Przełącznikiem obrotowym można również wybrać program serwisowy. ⟶ *"Programy serwisowe" na stronie 155*

Filtr wody
Filtr wody redukuje osady kamienia i zanieczyszczenia zawarte w wodzie. Urządzenie nie wymaga poza tym tak częstego odkamieniania. Filtry wody są dostępne w handlu lub w serwisie. ⟶ *"Wyposażenie" na stronie 129*

Jeżeli jest zainstalowany filtr wody, urządzenie sygnalizuje, kiedy jest konieczna jego wymiana. Wyświetlacz wyświetla odpowiedni monit.

Zakładanie lub wymiana filtra wody
Przed pierwszym użyciem nowego filtra wody konieczne jest jego przepłukanie.
1. Wybrać w ustawieniach menu "Filtr wody".
2. Wybrać przyciskiem nawigacyjnym "zastosuj" lub "wymień".
3. Przy użyciu miarki do kawy mocno wcisnąć filtr wody w pusty pojemnik na wodę.

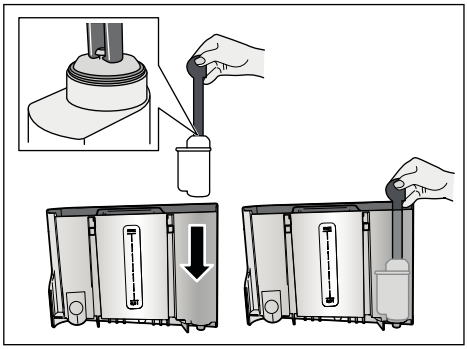

4. Napełnić pojemnik wodą do wysokości znacznika "**maks.**".
5. Pod wylot podstawić naczynie o pojemności min. 1,0 l i potwierdzić. Woda przepływa przez filtr. Filtr zostaje przepłukany.
6. Następnie opróżnić pojemnik.

Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Wskazówki
- Płukanie filtra aktywuje automatycznie interwał sygnalizacji konieczności wymiany filtra.Po upływie tego interwału, albo najpóźniej po 2 miesiącach, filtr traci skuteczność. Należy do wymienić z przyczyn higienicznych i aby zapobiec osadzaniu się kamienia (może uszkodzić urządzenie).
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), to przed jego ponownym użyciem należy wypłukać zainstalowany filtr. W tym celu pobrać filiżankę gorącej wody.

Wyjmowanie filtra wody
Jeżeli nie będzie zakładany nowy filtr wody, należy wyłączyć funkcję "Filtr wody".
1. Wybrać w ustawieniach menu "Filtr wody".
2. Wybrać ustawienie "usuń" i potwierdzić.
3. Wyjąć filtr wody z pojemnika na wodę.
4. Ponownie włożyć pojemnik na wodę.

Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Ochrona przed zamarzaniem
Program serwisowy, który pozwala na wykluczenie uszkodzenia wskutek mrozu w czasie transportu i przechowywania. Dokładnie opróżnia urządzenie. Urządzenie musi być gotowe do pracy.
1. Nacisnąć przełącznik obrotowy, aby uruchomić program.
2. Opróżnić pojemnik na wodę i z powrotem włożyć.
3. Urządzenie odparuje.
4. Opróżnić pojemnik na skropliny i dokładnie oczyścić urządzenie.

Urządzenie może być teraz transportowane lub przechowywane.

Home Connect

Ten automatyczny ekspres do kawy można połączyć z siecią WiFi i sterować nim za pośrednictwem urządzenia mobilnego (np. tabletu, smartfonu).

Aplikacja Home Connect oferuje dodatkowe funkcje, które optymalnie uzupełniają możliwości włączonego do sieci urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest włączone do sieci WLAN (sieci domowej), działa jak ekspres do kawy nieposiadający połączenia z siecią i można nim sterować tradycyjnie za pośrednictwem wyświetlacza.

Ważna wskazówka:

Router sieci domowej musi pracować w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (pasmo: maks. 100 mW). W razie potrzeby sprawdzić i odpowiednio dostosować ustawienia.

Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach.Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com.

Wskazówka: Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych na początku niniejszej instrukcji obsługi i zapewnić ich przestrzegane także w przypadku sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect, gdy użytkownik przebywa poza domem. Należy też przestrzegać wskazówek zawartych w aplikacji Home Connect. Obsługa bezpośrednia urządzenia ma zawsze pierwszeństwo, w tym czasie obsługa za pośrednictwem aplikacji Home Connect nie jest możliwa.

Konfiguracja

Warunkiem dokonywania ustawień za pośrednictwem funkcji Home Connect jest aplikacja Home Connect zainstalowana w urządzeniu mobilnym (np. np. tablecie, smartfonie).

Należy się zastosować do dołączonej instrukcji instalacji systemu Home Connect, która jest też dostępna w dodatkowych językach na stronie http://www.siemens-home.com.

W celu dokonania ustawień należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.Zalogowanie urządzenia w sieci WLAN może nastąpić bezpośrednio podczas pierwszego uruchamiania ekspresu do kawy lub w menu (najpierw nacisnąć przycisk ⏻/i, aby otworzyć "Menu"):

1. Obrócić selektor obrotowy w lewo i wybrać "Ustawienie Home Connect".
2. Nacisnąć selektor obrotowy.
3. Na wyświetlaczu wyświetlane jest menu HomeConnect, punkt “Włącz WLAN” jest oznaczony barwnie.
4. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz", aby nawiązać połączenie bezprzewodowe.
5. Selektorem obrotowym wybrać punkt “Połączyć z siecią”.
6. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz".
7. Pojawiają się opcje "Połączyć automatycznie" oraz "Połączyć ręcznie".

Wskazówka: Jeżeli router dysponuje funkcją WPS, wybrać opcję "Połączyć automatycznie", jeżeli nie, opcję "Połączyć ręcznie".

Automatyczne logowanie do sieci domowej

1. Selektorem obrotowym wybrać na wyświetlaczu opcję “Połączyć automatycznie”.
2. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Potwierdź".
3. Na wyświetlaczu wyświetlany jest punkt "Automatyczne połączenie z siecią".
4. W ciągu kilku minut nacisnąć przycisk WPS routera sieci domowej i zaczekać, aż na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawi się informacja "Połączenie z siecią powiodło się".
5. Otworzyć aplikację w urządzeniu mobilnym.
6. Selektorem obrotowym wybrać punkt “Połączyć z aplikacją”.
7. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Wybierz". Ekspres do kawy łączy się z aplikacją. Wykonywać czynności wyświetlane przez aplikację.
8. Zaczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się na krótko komunikat "Połączenie z aplikacją powiodło się".
9. Selektorem obrotowym wybrać opcję “Aktywować zdalne włączanie”.
10. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Wybierz". Wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.
11. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Dalej".
12. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Potwierdź".
13. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby zamknąć menu. Teraz można obsługiwać ekspres do kawy w pełnym zakresie jego funkcji za pośrednictwem urządzenia mobilnego i aplikacji.

Wskazówka: Jeżeli wybrany jest punkt "Dezaktywować zdalne włączanie", w aplikacji Home Connect wyświetlany jest tylko stan ekspresu do kawy. Można w tej sytuacji dokonywać ustawień, ale nie można uruchomić pobierania napoju.

Ręczne logowanie do sieci domowej

1. Selektorem obrotowym wybrać na wyświetlaczu opcję “Połączyć ręcznie”.
2. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Potwierdź". Ekspres do kawy tworzy własną sieć WLAN, do której można uzyskiwać dostęp za pośrednictwem tabletu lub smartfonu. Na wyświetlaczu widać identyfikator SSID (nazwę) oraz Key (hasło dostępu) tej sieci.
3. Zalogować urządzenie mobilne w sieci przy użyciu identyfikatora SSID “HomeConnect” i klucza “HomeConnect”.
4. Uruchomić aplikację w urządzeniu mobilnym i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi logowania w sieci wyświetlanymi przez aplikację oraz zawartymi w dołączonej dokumentacji funkcji Home Connect. Proces logowania jest zakończony, gdy na wyświetlaczu ekspresu do kawy pojawi się na krótko komunikat "Połączenie z siecią powiodło się".
5. Selektorem obrotowym wybrać na wyświetlaczu punkt “Połączyć z aplikacją”.
6. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Wybierz". Ekspres do kawy łączy się z aplikacją.
7. Zaczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się na krótko komunikat "Połączenie z aplikacją powiodło się".
8. Selektorem obrotowym wybrać opcję “Aktywować zdalne włączanie”.
9. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Wybierz". Wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.
10. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Dalej".
11. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod słowem "Potwierdź".
12. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby zamknąć menu. Teraz można obsługiwać ekspres do kawy w pełnym zakresie jego funkcji za pośrednictwem urządzenia mobilnego i aplikacji.

Wskazówka: Jeżeli wybrany jest punkt "Dezaktywować zdalne włączanie", w aplikacji Home Connect wyświetlany jest tylko stan ekspresu do kawy. Można w tej sytuacji dokonywać ustawień, ale nie można uruchomić pobierania napoju.

Włączanie i wyłączanie funkcji WiFi

Funkcję WLAN można w razie potrzeby włączać i wyłączać przy użyciu przycisków "Wł." i "Wył." (np. na czas urlopu).

Wskazówka: Po wyłączeniu dane sieci zostają zachowane.Po włączeniu należy zaczekać kilka sekund na ponowne nawiązanie przez ekspres do kawy połączenia z siecią WLAN. W trybie gotowości sieciowej urządzenie zużywa maks. 2 W energii.

1. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby otworzyć "Menu".
2. Obracając selektor obrotowy w lewo wybrać "Ustawienie Home Connect".
3. Nacisnąć selektor obrotowy.
4. Selektorem obrotowym wybrać opcję “Włącz WLAN” wzgl. "Wyłącz WLAN".

5. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz" i włączyć wzgl. wyłączyć moduł funkcyjny przy użyciu przycisków "Wł." i "Wył.".
6. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby zamknąć menu.

Pozostałe ustawienia

Funkcję Home Connect można w każdej chwili dopasować do preferencji użytkownika. Wskazówka: ekspres do kawy musi być połączony z siecią WLAN.

Rozłączanie

Ekspres do kawy można w każdej odłączyć od sieci WLAN.

Wskazówka: Jeżeli ekspres do kawy nie jest połączony z siecią WLAN, nie jest możliwa jego obsługa za pośrednictwem funkcji Home Connect.

1. Nacisnąć przycisk ⏻/i, obrócić selektor obrotowy w lewo i wybrać "Ustawienie Home Connect".
2. Nacisnąć selektor obrotowy.
3. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz".
4. Selektorem obrotowym wybrać punkt “Odłączyć od sieci”.
5. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz". Połączenie z siecią i aplikacją jest przerwane.
6. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby zamknąć menu.

Wskazówka: Dane sieci WLAN są usuwane.

Łączenie z aplikacją

Aplikacja Home Connect może być zainstalowana w dowolnej liczbie urządzeń mobilnych, które mogą być łączone z ekspresem do kawy. Sam ekspres do kawy musi już być połączony z siecią WLAN.

1. Otworzyć aplikację w urządzeniu mobilnym.
2. Nacisnąć przycisk ⏻/i, obrócić selektor obrotowy w lewo i wybrać "Ustawienie Home Connect".
3. Nacisnąć selektor obrotowy.
4. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz".
5. Selektorem obrotowym wybrać punkt “Połączyć z aplikacją”.
6. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz", aby połączyć urządzenie z aplikacją.
7. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby zamknąć menu.

Zdalne włączanie

Jeżeli użytkownik chce np. rozpoczynać pobieranie napoju z ekspresu do kawy za pośrednictwem urządzenia mobilnego, musi uaktywnić funkcję zdalnego włączania.

Uwaga!
Niebezpieczeństwo oparzenia!
W razie niekontrolowanego zdalnego rozpoczęcia pobierania napoju może dojść do oparzeń w razie włożenia palców przez inną osobę pod wylot napoju podczas wydawania napoju. Należy w związku z tym wykluczyć zranienie innych osób wskutek niekontrolowanego zdalnego rozpoczęcia pobierania napoju.

Wskazówka: Pole tekstowe "Włącz zdalne włączanie" jest widoczne tylko, jeżeli zostało poprawnie nawiązane połączenie z systemem Home Connect. Jeżeli funkcja zdalnego włączania jest nieaktywna, w aplikacji Home Connect będzie wyświetlany tylko stan ekspresu do kawy.

1. Nacisnąć przycisk ⏻/i, obrócić selektor obrotowy w lewo i wybrać "Ustawienie Home Connect".
2. Nacisnąć selektor obrotowy.
3. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz".
4. Selektorem obrotowym wybrać na wyświetlaczu opcję “Włącz zdalne włączanie”.
5. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz".
6. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby zamknąć menu.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlanie informacji o sieci i urządzeniu

1. Nacisnąć przycisk ⏻/i, obrócić selektor obrotowy w lewo i wybrać "Ustawienie Home Connect".
2. Nacisnąć selektor obrotowy.
3. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz".
4. Selektorem obrotowym wybrać na wyświetlaczu opcję “Informacje o urządzeniu”.
5. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny pod punktem "Wybierz". Urządzenie wyświetla przez kilka sekund identyfikator SSID, IP, adres MAC oraz numer seryjny urządzenia.
6. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby zamknąć menu.

Wyświetlacz

Symbol w prawym górnym rogu wyświetlacza pokazuje status funkcji Home Connect:

- Urządzenie jest połączone z siecią
- Urządzenie nie jest połączone z siecią
- Brak połączenia z serwerem

Zdalna diagnostyka

Serwis może uzyskać dostęp do urządzenia za pośrednictwem funkcji diagnostyki zdalnej, jeżeli użytkownik zwróci się do serwisu z odpowiednim wnioskiem, urządzenie jest połączone z serwerem Home Connect, a funkcja zdalnej diagnostyki jest dostępna w kraju użytkowania urządzenia.

Wskazówka: Szczegółowe informacje oraz wskazówki na temat dostępności zdalnej diagnostyki w danym kraju można znaleźć w zakładce Serwis/Wsparcie techniczne na lokalnej stronie internetowej: www.home-connect.com

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W czasie pierwszego łączenia ekspresu do kawy z posiadającą dostęp do Internetu siecią WLAN urządzenie przesyła do serwera Home Connect następujące kategorie danych (pierwsza rejestracja):

- jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zainstalowanego modułu WiFi)
- certyfikat bezpieczeństwa modułu WiFi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia)
- aktualna wersja oprogramowania oraz i wersja sprzętowa ekspresu do kawy
- status ewentualnego wcześniejszego przywrócenia ustawień fabrycznych. Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje systemu Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik chce z nich po raz pierwszy skorzystać.

Wskazówka: Proszę pamiętać, że funkcje systemu Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można wyświetlić w aplikacji Home Connect.

Deklaracja zgodności

Firma BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie obsługujące aplikację Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem www.siemens-home.bsh-group.com na stronie urządzenia w zakładce z dodatkowymi dokumentami.

CE

Pasmo 2,4 GHz: 100 mW maks.

Codzienna pielęgnacja i czyszczenie

Przy odpowiedniej konserwacji i czyszczeniu urządzenie długo zachowuje sprawność. W tym rozdziale opisany jest sposób prawidłowej konserwacji i czyszczenia urządzenia.


Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z sieci. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie stosować urządzeń do czyszczenia parą.

Środki czyszczące

Aby uniknąć uszkodzenia różnego rodzaju powierzchni na skutek zastosowania nieodpowiedniego środka czyszczącego, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Nie używać

- żrących środków czyszczących ani środków do szorowania.
- środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- szorstkich gąbek lub druciaków.

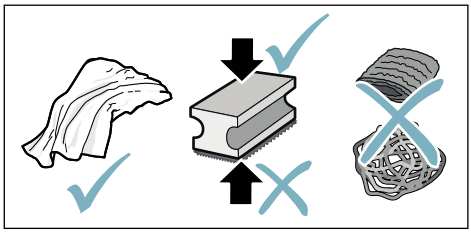

Wskazówki
- Nowe ściereczki gąbczaste mogą zawierać sole. Sole mogą spowodować nalot rdzy na stali szlachetnej. Nowe ściereczki przed użyciem dokładnie wypłukać.
- Pozostałości kamienia, kawy, mleka, roztworu czyszcząco-odkamieniającego należy zawsze natychmiast usuwać. Pod takimi pozostałościami może powstawać korozja.

Uwaga!
Nie wszystkie elementy urządzenia nadają się do mycia w zmywarce.

→ Rysunek 5 - 8

Do mycia w zmywarce nie nadają się:
Pokrywa wylotu napoju
Pokrywa ochronna jednostki zaparzania
Jednostka zaparzania
Pojemnik na wodę
Pokrywa zatrzymująca aromat

Do mycia w zmywarce nadają się:	
maks. 60°C	Blacha ociekowa
	Pojemnik na skropliny
	Pojemnik na fusy
	Zgarniacz fusów, czerwony
	Pokrywa jednostki zaparzania, czerwona
	Miarka do kawy mielonej
	System spieniania mleka, wszystkie części
	Pojemnik na mleko, wszystkie części

Czyszczenie urządzenia

1. Obudowę wycierać miękką, wilgotną ściereczką.
2. Wyświetlacz czyścić ściereczką z mikrofibry.
3. Ewentualne resztki kawy mielonej w komorze przemieść miękkim pędzelkiem do przegrody.

Wskazówki

- Gdy urządzenie jest włączane w stanie zimnym lub wyłączane po pobraniu kawy, przepłukuje się automatycznie.W ten sposób system czyści się samoczynnie.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. w czasie urlopu), należy dokładnie wyczyścić całe urządzenie włącznie z systemem spieniania mleka i zaparzaczem.

Czyszczenie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy
⟶ Rysunek **5**

Wskazówka: Pojemnik na skropliny i na fusy należy codziennie opróżniać i czyścić, aby zapobiec powstawaniu osadów.

1. Wyciągnąć do przodu pojemnik na skropliny z pojemnikiem na fusy.
2. Wyjąć blachę ociekową i wyczyścić ją szczoteczką.
3. Opróżnić i wyczyścić pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy.
4. Wytrzeć wnętrze urządzenia (gniazda pojemników).

Czyszczenie pojemnika na mleko
⟶ Rysunek **7**

Wskazówka: Pojemnik na mleko powinien być czyszczony regularnie ze względów higienicznych

1. Rozłożyć pojemnik na mleko na części.
2. Przeczyścić wszystkie części pojemnika na mleko lub umyć w zmywarce.

Czyszczenie systemu spieniania mleka

System spieniania mleka jest po sporządzeniu napoju mlecznego automatycznie czyszczony za pomocą krótkiego uderzenia pary.

⚠ Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Wylot napoju jest bardzo gorący. Po użyciu zaczekać, aż wylot wystygnie - dopiero wówczas można go dotknąć.

System spieniania mleka czyścić ręcznie co tydzień, a w razie potrzeby także częściej.System spieniania mleka można dodatkowo przepłukać wodą, aby zapewnić jego szczególnie dokładne wyczyszczenie. ⟶ *"Płukanie systemu spieniania mleka" na stronie 156*

Wyjmowanie systemu spieniania mleka ⟶ rysunek **3**:

1. Wyjąć z urządzenia pojemnik na mleko.
2. Przesunąć wylot napoju w najniższe położenie.
3. Nacisnąć prawą górną blokadę.
4. Odchylić pokrywę do przodu i wyjąć.
5. Wyjąć system spieniania mleka i rozłożyć na części.
6. Wyczyścić części wodą z płynem do mycia naczyń i miękką ściereczką ⟶ rysunek **6**.
7. Wszystkie części przemyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Wskazówki
- Wszystkie części spieniacza mleka można myć w zmywarce do naczyń. Po umyciu dokładnie usunąć z systemu spieniania mleka resztki środków myjących.
- **Ważne:** do mycia w zmywarce nie nadaje się pokrywa wylotu napoju.

Wkładanie systemu spieniania mleka → rysunek **3**:
1. Złożyć wszystkie części systemu spieniania mleka.
2. Włożyć system spieniania mleka w pokrywę.
3. Przesunąć wylot napoju w najniższe położenie.
4. Zaczepić pokrywę u dołu i przechylić do góry tak, by została zablokowana.


Czyszczenie zaparzacza

→ Rysunek **4**, → Rysunek **8**

Poza programem automatycznego czyszczenia zaparzacz należy regularnie wyjmować i czyścić.

Uwaga!
Zaparzacz należy czyścić bez użycia płynu do mycia naczyń, nie należy go myć w zmywarce.

Wyjmowanie zaparzacza:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć pojemnik na wodę.
3. Zsunąć do siebie obie czerwone blokady i zdjąć pokrywę.
4. Wyjąć zgarniacz fusów (czerwony) i pokrywę zaparzacza (czerwoną), oczyścić i osuszyć.
5. Przesunąć czerwoną blokadę znajdującą się nad zaparzaczem w prawo.
6. Ostrożnie wyjąć zaparzacz i dokładnie wyczyścić pod bieżącą wodą.

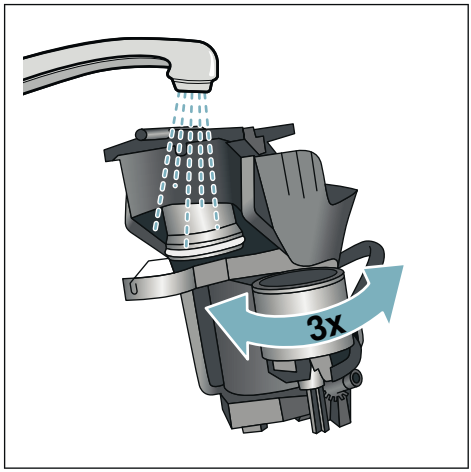

7. Dokładnie wyczyścić wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką, w razie potrzeby usunąć resztki kawy.
8. Zaczekać, aż zaparzacz i wnętrze urządzenia wyschnie.

Zakładanie zaparzacza:
1. Wsunąć zaparzacz w urządzenie w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Strzałka znajduje się u góry zaparzacza.
   Ustawić zaparzacz u góry, zaczepić na prowadnicach i wsunąć w urządzenie.
2. Przesunąć czerwoną blokadę znajdującą się nad zaparzaczem w lewo.
3. Założyć zgarniacz fusów (czerwony) i pokrywę zaparzacza (czerwoną).
4. Założyć pokrywę i zablokować.
5. Włożyć pojemnik na wodę.

Programy serwisowe

W określonych odstępach czasowych, w zależności od twardości wody i intensywności korzystania z urządzenia, na wyświetlaczu zamiast opcji wyboru kawy pojawiają się następujące informacje:

- Płukanie systemu spieniania mleka
- Koniecznie wykonaj program odkamieniania
- Koniecznie wykonaj program czyszczenia
- Koniecznie wykonaj program calc'nClean

Urządzenie należy niezwłocznie wyczyścić lub odkamienić przy użyciu odpowiedniego programu. Procedury Odkamienianie i Czyszczenie można połączyć, wybierając funkcję calc‘nClean. Jeżeli program serwisowy nie zostanie wykonany zgodnie z instrukcją, może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Programy serwisowe można uruchamiać w każdej chwili, nie czekając na komunikat z wyświetlacza. Nacisnąć przycisk ♲/i, wybrać żądany program i wykonać go.

Wskazówki

- **Ważne:** jeżeli urządzenie nie zostanie odkamienione w odpowiednim czasie, pojawi się informacja “Upłynął interwał odkamieniania. Urządzenie zostanie zablokowane!”. Niezwłocznie odkamienić urządzenie zgodnie z odpowiednią instrukcją. Jeżeli urządzenie zostało zablokowane, jego obsługa będzie możliwa dopiero po odkamienieniu.
- **Uwaga!** Przy wykonywaniu każdego programu serwisowego stosować odkamieniacz oraz środek czyszczący zgodnie z instrukcją i przestrzegać (odpowiednich) wskazówek bezpieczeństwa.
- Nie pić cieczy.
- Do odkamieniania nigdy nie używać kwasu cytrynowego i octu oraz środków na bazie octu.
- Do odkamieniania i czyszczenia stosować wyłącznie przeznaczone do tego celu tabletki.Zostały one wyprodukowane specjalnie dla tego ekspresu i można je nabywać za pośrednictwem serwisu.
  → *"Wyposażenie" na stronie 129*
- Nigdy nie umieszczać tabletek odkamieniających lub innych środków w komorze na kawę mieloną.
- Nigdy nie przerywać programu serwisowego.
- Przed rozpoczęciem programu serwisowego wyjąć, wyczyścić i ponownie włożyć zaparzacz. Przepłukać system spieniania mleka.
- Po zakończeniu programu serwisowego przetrzeć urządzenie miękką, wilgotną ściereczką, aby od razu usunąć pozostałości odkamieniacza. Pod takimi pozostałościami może powstawać korozja.
- Nowe ściereczki gąbkowe mogą zawierać sole. Sole mogą powodować korozję nalotową stali szlachetnej, tego rodzaju ściereczki należy więc przed użyciem starannie wypłukać.
- Jeżeli używany jest filtr wody, interwały wykonywania programu serwisowego ulegają wydłużeniu.
- Jeżeli wykonywanie programu serwisowego zostało przerwane, np. wskutek braku zasilania, należy wykonać następujące czynności: Urządzenie uruchamia automatycznie funkcję specjalnego płukania.

1. Przepłukać pojemnik na wodę.
2. Wlać świeżą wodę niegazowaną do poziomu znacznika “**maks**” i potwierdzić.
   Program uruchamia się i płucze urządzenie.Czas trwania: ok. 2 minut.
3. Opróżnić pojemnik na skropliny, wyczyścić i włożyć ponownie.
4. Opróżnić pojemnik na mleko, oczyścić i włożyć ponownie.
   Program jest zakończony. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.
5. Nacisnąć przycisk ⏲/i, aby zamknąć program.

Płukanie systemu spieniania mleka

System spieniania mleka jest po sporządzeniu napoju mlecznego automatycznie czyszczony za pomocą krótkiego uderzenia pary.

W celu szczególnie dokładnego oczyszczenia można system spieniania mleka dodatkowo przepłukać wodą.

Czas trwania: ok. 2 minut

1. Nacisnąć przycisk ⏲/i, aby otworzyć menu.
2. Wybrać przełącznikiem obrotowym „Płuk. syst. spieniania mleka“.
3. Nacisnąć przełącznik obrotowy, aby uruchomić program.
4. Opróżnić pojemnik na mleko, oczyścić i ponownie podłączyć.
5. Ustawić pustą szklankę pod wylot napoju i zatwierdzić.

Program włącza się.

6. Opróżnić pojemnik na mleko, oczyścić i ponownie podłączyć.
7. Opróżnić szklankę.

Program jest zakończony. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

8. Wcisnąć przycisk ⏲/i, aby opuścić program.

Dodatkowo system spieniania mleka należy regularnie czyścić manualnie.
⟶ *"Czyszczenie systemu spieniania mleka" na stronie 153*

Odkamienianie

Czas trwania: ok. 21 minut

Dolny wiersz na wyświetlaczu pokazuje, po ilu minutach ma być np. przepłukany pojemnik na wodę lub dolana woda.

1. Nacisnąć przycisk ⏲/i, aby otworzyć menu.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać “Odkamienianie”.
3. Nacisnąć przełącznik obrotowy, aby uruchomić program.

Komunikaty na wyświetlaczu poprowadzą przez program.

4. Opróżnić pojemnik na skropliny i włożyć go ponownie.
5. Opróżnić pojemnik na mleko, oczyścić i ponownie podłączyć.
6. Wyjąć filtr wody (jeżeli występuje) i zatwierdzić.
7. Napełnić pusty pojemnik letnią wodą do wysokości znacznika "**0,5 l**". Rozpuścić w wodzie 1 tabletkę odkamieniacza.
8. Pod wylot podstawić naczynie o pojemności min. 1,0 l i zatwierdzić.
9. Nacisnąć przełącznik obrotowy.

Program włącza się.
Czas trwania: ok. 19 minut
Informacja: jeżeli w pojemniku na wodę znajduje się zbyt mało roztworu odkamieniającego, wyświetla się odpowiednie polecenie. Dolać wody niegazowanej i zatwierdzić.

10. Przepłukać pojemnik na wodę i z powrotem włożyć filtr wody (jeżeli jest wyjęty).
11. Wlać świeżą wodę niegazowaną do poziomu oznaczonego “**max**” i ponownie włożyć pojemnik na wodę.

Program włącza się.
Czas trwania: ok. 2 minut

12. Opróżnić pojemnik i zatwierdzić.

13. Opróżnić pojemnik na skropliny i włożyć go ponownie.
14. Opróżnić pojemnik na mleko, oczyścić i ponownie podłączyć.

Program jest zakończony. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

15. Wcisnąć przycisk ⏻/i, aby opuścić program.

Czyszczenie

Czas trwania: ok. 6 minut

1. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby otworzyć menu.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać “Czyszczenie”.
3. Nacisnąć przełącznik obrotowy, aby uruchomić program.

Komunikaty na wyświetlaczu poprowadzą przez program.

4. Opróżnić pojemnik na skropliny i włożyć go ponownie.
5. Otworzyć komorę na kawę mieloną, wrzucić tabletkę czyszcząca, zamknąć komorę i zatwierdzić.
6. Pod wylot podstawić naczynie o pojemności min. 1,0 l i zatwierdzić.

Program włącza się.
Czas trwania: ok. 5 minut

7. Opróżnić pojemnik i zatwierdzić.

Program jest zakończony. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

8. Wcisnąć przycisk ⏻/i, aby opuścić program.

calc’nClean

Czas trwania: ok. 26 minut

calc‘nClean łączy w sobie funkcje "Odkamieniania" i "Czyszczenia". Jeżeli termin obu programów wypada blisko siebie, urządzenie automatycznie proponuje ten program serwisowy.

Dolny wiersz na wyświetlaczu pokazuje, po ilu minutach ma być np. przepłukany pojemnik na wodę lub dolana woda.

1. Nacisnąć przycisk ⏻/i, aby otworzyć menu.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać “calc’nClean”.
3. Nacisnąć przełącznik obrotowy, aby uruchomić program.

Komunikaty na wyświetlaczu poprowadzą przez program.

4. Opróżnić pojemnik na skropliny i włożyć go ponownie.
5. Opróżnić pojemnik na mleko, oczyścić i ponownie podłączyć.
6. Otworzyć komorę na kawę mieloną, wrzucić tabletkę czyszcząca, zamknąć komorę i zatwierdzić.
7. Wyjąć filtr wody (jeżeli występuje) i zatwierdzić.
8. Napełnić pusty pojemnik letnią wodą do wysokości znacznika "**0,5 l**". Rozpuścić w wodzie 1 tabletkę odkamieniacza.
9. Pod wylot podstawić naczynie o pojemności min. 1,0 l i zatwierdzić.

Program włącza się.
Czas trwania: ok. 19 minut

Informacja: jeżeli w pojemniku na wodę znajduje się zbyt mało roztworu odkamieniającego, wyświetla się odpowiednie polecenie. Dolać wody niegazowanej i zatwierdzić.

10. Przepłukać pojemnik na wodę i z powrotem włożyć filtr wody (jeżeli jest wyjęty).
11. Wlać świeżą wodę niegazowaną do poziomu oznaczonego “**max**” i ponownie włożyć pojemnik na wodę.

Program włącza się.
Czas trwania: ok. 7 minut

12. Opróżnić pojemnik i zatwierdzić.
13. Opróżnić pojemnik na skropliny i włożyć go ponownie.
14. Opróżnić pojemnik na mleko, oczyścić i ponownie podłączyć.

Program jest zakończony. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

15. Wcisnąć przycisk ⏻/i, aby opuścić program.

Co robić w razie usterki?

Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi. Przed wezwaniem serwisu należy przy pomocy tabeli spróbować usunąć usterkę we własnym zakresie.

Proszę przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podane na początku niniejszej instrukcji.

Tabela usterek

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Duże różnice jakości kawy lub pianki mlecznej.	Urządzenie jest zakamienione.	Odkamienić urządzenie zgodnie z instrukcją.
Nierówna jakość pianki mlecznej.	Jakość pianki mlecznej zależy od rodzaju mleka lub napoju roślinnego.	Jakość pianki można zoptymalizować przez dobranie odpowiedniego rodzaju mleka lub napoju roślinnego.
Nie można pobrać gorącej wody.	Zanieczyszczony system spieniania mleka albo gniazdo systemu spieniania mleka.	Oczyścić system spieniania mleka lub gniazdo. ⟶ *"Czyszczenie systemu spieniania mleka" na stronie 153*
Zbyt mało lub całkowity brak pianki mlecznej.	Zanieczyszczony system spieniania mleka albo gniazdo systemu spieniania mleka.	Oczyścić system spieniania mleka lub gniazdo. ⟶ *"Czyszczenie systemu spieniania mleka" na stronie 153*
	Nieodpowiednie mleko.	Nie używać zagotowanego mleka. Stosować zimne mleko o zawartości tłuszczu co najmniej 1,5%.
	Urządzenie jest zakamienione.	Odkamienić urządzenie zgodnie z instrukcją.
System spieniania mleka nie zasysa mleka.	System spieniania mleka nie jest prawidłowo złożony.	Poprawnie złożyć wszystkie części. ⟶ Rysunek **3**
	Błędna kolejność połączenia pojemnika na mleko oraz systemu spieniania mleka.	Najpierw w wylocie podłączyć system spieniania mleka, a następnie pojemnik na mleko.
Mleko i/lub napoje mieszane zawierające mleko są za zimne.	Używane mleko jest za zimne.	Używać letniego mleka.

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Nie jest osiągana ustawiona indywidualnie ilość napoju, kawa spływa tylko kroplami albo nie spływa wcale	Zbyt drobny stopień zmielenia. Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Ustawić grubszy stopień zmielenia. Użyć grubiej zmielonej kawy.
	W urządzeniu wytworzył się gruby osad kamienia.	Odkamienić urządzenie zgodnie z instrukcją.
	W filtrze wody znajduje się powietrze.	Zanurzać filtr wody w wodzie tak długo, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza, a następnie ponownie zainstalować filtr.
Wypływa tylko woda, brak kawy.	Zbiornik na kawę ziarnistą jest pusty.	Wsypać kawę ziarnistą **Wskazówka:** przy następnych parzeniach urządzenie ustawi się na kawę ziarnistą.
	Zatkana komora na kawę w zaparzaczu.	Wyczyścić zaparzacz. ⟶ *"Czyszczenie zaparzacza" na stronie 154*
Urządzenie przestało reagować.	Usterka w urządzeniu.	Wcisnąć na 10 sekund przycisk on/off.
Nie zaczyna pracować młynek.	Urządzenie jest za gorące.	Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i odczekać 1 godzinę, aby urządzenie ostygło.
Kawa nie ma kremowej pianki.	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Używać kawy o większej zawartości ziaren robusty.
	Kawa ziarnista nie jest świeżo palona.	Użyć świeżej kawy ziarnistej.
	Stopień zmielenia nie jest dostosowany do ziaren kawy.	Ustawić drobniejszy stopień zmielenia.
Kawa jest za „kwaśna".	Ustawiono zbyt gruby stopień zmielenia lub użyta kawa mielona nie jest dość drobno zmielona.	Ustawić drobniejszy stopień zmielenia lub użyć kawy drobniej zmielonej.
	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Użyć ciemniej palonej kawy.
Kawa jest za "gorzka".	Ustawiono zbyt drobny stopień zmielenia lub zastosowana kawa jest zbyt drobno zmielona.	Ustawić grubszy stopień zmielenia lub użyć kawy grubiej zmielonej.
	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Zmienić gatunek kawy.

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Kawa ma „przypalony“ smak.	Za wysoka temperatura zaparzania	Zmniejszyć temperaturę. ⟶ *"Dostosowanie ustawień napojów" na stronie 137*
	Ustawiono zbyt drobny stopień zmielenia lub zastosowana kawa jest zbyt drobno zmielona.	Ustawić grubszy stopień zmielenia lub użyć kawy grubiej zmielonej.
	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Zmienić gatunek kawy.
Urządzenie nie wydaje napoju.	W filtrze wody znajduje się powietrze.	Zanurzać filtr wody w wodzie tak długo, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza, a następnie ponownie zainstalować filtr.
	Resztki odkamieniacza zatykają zbiornik na wodę.	Wyjąć i dokładnie wyczyścić pojemnik na wodę. Rozpuścić odkamieniacz w letniej wodzie.
Filtr wody nie trzyma się w pojemniku.	Filtr wody jest zamontowany nieprawidłowo.	Wyjąć filtr wody i wcisnąć go prosto i mocno do gniazda w pojemniku.
Fusy nie mają zwartej konsystencji i są zbyt mokre.	Został ustawiony zbyt drobny lub zbyt gruby stopień zmielenia albo została użyta niewystarczająca ilość kawy mielonej.	Ustawić grubszy lub drobniejszy stopień zmielenia albo używać 2 płaskich miarek kawy mielonej.
Krople wody na wewnętrznym dnie urządzenia przy wyjętym pojemniku na skropliny.	Pojemnik na skropliny został wyjęty za wcześnie.	Pojemnik na skropliny wyjmować dopiero kilka sekund po pobraniu ostatniego napoju.
Nie można wyjąć pojemnika na skropliny.	Pojemnik na fusy jest zapełniony. Zgarniacz fusów jest zakleszczony.	Wyczyścić wnętrze zaparzacza. ⟶ *"Czyszczenie urządzenia" na stronie 153* Prawidłowo umieścić zgarniacz fusów.
Wylotu napoju nie można zamontować lub wymontować.	Błędna kolejność	Najpierw podłączyć wylot napoju (z systemem spieniania mleka), a następnie pojemnik na mleko lub przy demontażu wyjąć najpierw pojemnik na mleko, a potem wylot napoju.
Wyświetlacz pokazuje "Napełnij pojemnik na kawę ziarnistą". 14 mimo pełnego pojemnika na kawę ziarnistą, lub młynek nie miele ziarna.	Ziarna kawy nie wpadają do młynka (zbyt oleiste ziarna).	Lekko postukać w pojemnik na kawę ziarnistą.W miarę możliwości zmienić gatunek kawy. Przetrzeć pusty pojemnik na kawę ziarnistą suchą ściereczką.

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Komunikat: “Opróżnij poj. na skropliny”, mimo że pojemnik na skropliny jest pusty - co robić?	Przy wyłączonym urządzeniu opróżnienie nie jest rozpoznawane.	Wyjąć i ponownie założyć pojemnik na skropliny przy włączonym urządzeniu.
	Pojemnik na skropliny jest zabrudzony.	Dokładnie oczyścić pojemnik na skropliny.
Wyświetlacz pokazuje „Dolej wody niegazowanej" albo "Wyjmij filtr“	Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik na wodę.	Poprawnie zainstalować pojemnik na wodę.
	Gazowana woda w pojemniku na wodę.	Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą z kranu.
	Zakleszczony pływak w pojemniku na wodę.	Wyjąć i dokładnie wyczyścić pojemnik na wodę.
	Nowy filtr wody nie został przepłukany zgodnie z instrukcją.	Przepłukać filtr wody zgodnie z instrukcją i zainstalować.
	W filtrze wody znajduje się powietrze.	Zanurzać filtr wody w wodzie tak długo, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza, a następnie ponownie zainstalować filtr.
	Stary filtr wody.	Zainstalować nowy filtr wody.
Bardzo częste sygnalizowanie konieczności usunięcia kamienia.	Zbyt twarda woda.	Sprawdzić, czy w menu ustawiona jest prawidłowa twardość wody. Zainstalować filtr wody i uaktywnić go w menu zgodnie z instrukcją. ⟶ *"Uruchamianie programu "Filtr wody" lub "Ochrona przed zamarzaniem"" na stronie 145*
Home Connect nie działa prawidłowo.		Wejść na stronę www.home-connect.com
Wyświetlacz pokazuje „Wyczyść jednostkę zaparzania“.	Zabrudzony zaparzacz.	Wyczyścić zaparzacz.
	Za dużo kawy mielonej w zaparzaczu.	Wyczyścić zaparzacz.Wsypywać najwyżej 2 płaskie miarki napełnione kawą mieloną.
	Utrudniony ruch mechanizmu zaparzacza.	Wyczyścić zaparzacz. ⟶ *"Codzienna pielęgnacja i czyszczenie" na stronie 152*
Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy się koniecznie skontaktować z infolinią! Numery telefonów znajdują się na ostatnich stronach instrukcji		

Serwis

Dane techniczne

Zasilanie prądem elektrycznym (napięcie - częstotliwość)	220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Moc przyłączona	1500 W
Maksymalne ciśnienie pompy, statyczne	19 bar
Maksymalna pojemność pojemnika na wodę (bez filtra)	2,3 l
Maksymalna pojemność lewego/prawego pojemnika na kawę ziarnistą	250/270 g
Maksymalna pojemność urządzenia z pojemnikiem na kawę ziarnistą	290 g
Długość przewodu sieciowego	1000 mm
Wymiary (wys. x dł. x szer.)	392 x 299 x 470 mm
Ciężar pustego urządzenia	10-12 kg
Rodzaj młynka	ceramiczny

Numer produktu (E-Nr.) i data produkcji (FD)

Pracownikowi serwisu należy podać numer produktu (E-Nr) oraz datę produkcji (FD) urządzenia, aby mógł on udzielić kompetentnej pomocy. Numery znajdują się na tabliczce znamionowej 9. (⟶ Rysunek **2**)

Można tu wpisać dane urządzenia i numer telefonu serwisu, aby w razie konieczności móc szybko je odnaleźć.

E-Nr. **FD-Nr.**

Serwis ☎

Na ostatniej stronie tej instrukcji są umieszczone dane kontaktowe do serwisu we wszystkich krajach.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyinych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów”.

Zmiany zastrzeżone.

Table of contents

Intended use 7

Important safety information . . . 7

Environmental protection 9
Saving energy 9
Environmentally-friendly disposal 9

Getting to know your appliance 10
Included in delivery 10
Assembly and components 10
Controls 11

Accessories. 12

Before using for the first time . 13
Installing and connecting the appliance 13
Commissioning the appliance 13

Operating the appliance. 15
Selecting a drink 15
Preparing coffee using freshly ground beans 17
Preparing coffee using ground coffee . 17
Preparing drinks with milk 18
Dispensing hot water 19
Adjusting beverage settings 20
Setting the grinding level 22
Cup warmer 22

Customising 23
Creating a user profile 23
Editing or deleting user profile 23
Saving individual drinks 24

Childproof lock 24
Activating the child-proof lock 24
Deactivating the child-proof lock 24

Menu settings 25
Changing settings 25
Starting the "Water filter"or "frost protection" programme. 27

Home Connect 28
Setting up 29
Switching Wi-Fi on and off 30
Additional settings 31
Device info 32
Display 32
Remote diagnostics 32
About data protection. 32
Declaration of Conformity. 32

Daily care and cleaning 33
Cleaning agent 33
Cleaning the appliance. 34
Cleaning the milk system 34
Cleaning the brewing unit. 35

Service programmes 36
Rinse milk system 37
Descaling 37
Cleaning 38
calc'nClean. 38

Trouble shooting 39

Customer service 43
Technical data 43
E number and FD number 43
Guarantee 43

Intended use

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transport.

This appliance is intended for domestic use only.

Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level.

Important safety information

Please read carefully, follow and retain the operating instructions. When passing on the appliance, enclose these instructions.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Keep children under 8 years of age away from the appliance and connecting cable and do not allow them to use the appliance. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

⚠ Warning
Danger of electric shock!

- The appliance may only be connected to a power supply with alternating current via a correctly installed socket with earthing. Ensure that the protective conductor system of the domestic electricity supply has been correctly installed.
- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by customer service.
- Do not use if the power cable or appliance is damaged. If a fault occurs, pull the mains plug or switch off the mains voltage immediately.
- To prevent hazards, the appliance may be repaired by our customer service only.
- Never immerse the appliance or mains cord in water.
- The plug and socket connection of the appliance must not come into contact with liquids.
- Please note the special information on cleaning in the instructions.

⚠ Warning
Risk of scalding (Home Connect)!
If an unattended remote start takes place, third parties might be scalded if they reach under the coffee dispenser during drinks dispensing. You should therefore make sure that with an unattended remote start there is no risk to other people, in particular not to children, or to property.

⚠ Warning
Hazard due to magnetism!
The appliance contains permanent magnets which may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps. Persons wearing electronic implants must maintain a minimum distance of 10 cm from the appliance and from the following parts upon removal: milk container, milk system, water tank and brewing unit.

⚠ Warning
Risk of suffocation!
Do not let children play with packaging material. Store small parts safely as they can be easily swallowed.

⚠ Warning
Risk of burns!
- The milk system becomes very hot. After use, allow it to cool down first before touching it.
- After use, surfaces such as the cup warmer may still be hot for a certain period.
- Freshly prepared beverages are very hot.Leave to cool a little if necessary.

⚠ Warning
Risk of injury!
- Improper use of this appliance may result in injury.
- Do not reach into the grinding unit.

⚠ Warning
Fire hazard!
- The appliance will become hot.
- Never operate the appliance in a cupboard.

Environmental protection

Saving energy

- If the appliance is not being used, switch it off.
- Set the interval for automatic switch-off to the smallest value.
- If possible, do not interrupt coffee or milk froth dispensing. Stopping a process prematurely results in higher energy consumption and the drip tray fills up more quickly.
- Descale the appliance regularly to avoid a build-up of limescale. Limescale residue results in higher energy consumption.

Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Please ask your dealer about current disposal routes.

Getting to know your appliance

This section provides an overview of the scope of delivery, the assembly and the components of your appliance. It also introduces you to the different controls.

Note: Depending on the appliance model, individual details and colours may differ.

The operating instructions refer to two product variants:
- Appliance with one bean container
- Appliance with two bean containers

How to use these instructions:
The cover pages of the operating instructions can be folded out towards the front. The illustrations are identified using numbers that are referred to in the operating instructions.
Example: ⟶ Fig. **1**

Included in delivery

⟶ Fig. **1**

[A] Fully automatic coffee machine
[B] Milk container (container, lid, riser, connection hose)
[C] Operating instructions
[D]** Water filter
[E] Measuring spoon
[F] Water hardness testing strip

The item marked with ** is only supplied with certain appliances.

Assembly and components

⟶ Fig. **2**

[1] Display
[2] Control panel
[3] Rotary selector/start- stop (rotate and press to navigate)
[4] Outlet system (coffee, milk, hot water), height adjustable
[5] Milk container (container, lid, riser, connection hose)
[6] Drip tray (coffee grounds container, drip plate)
[7] Brewing chamber cover
[8] Water tank
[9] Rating plate
[10] Recessed grip on water tank
[11] Cup warmer
[12] Cup warmer LED display
[13] Grind compartment (ground coffee/cleaning tablet)
[14] Bean container
[15] Rotary selector for grinding level setting
[16] Aroma lid
[17]* Aroma lid
[18]* Bean container
[19]* Rotary selector for grinding level setting
[20]* Bean container selector buttons, illuminated

Depending on the model:
Items marked with * are only present in the appliance with two bean containers.

Controls

Button	Meaning
on/off	Switches the appliance on and off The appliance rinses automatically when it is switched on and off. The appliance is not rinsed if: ■ it is still warm when switched on, or ■ coffee was not dispensed before the appliance was switched off. The appliance is ready for use when the symbols for drink selection and the on/off button light up on the display.
	Customising The appliance provides the option of saving and calling up customised settings for coffee drinks. ⟶ *"Customising" on page 23*
	Coffee strength Adjusting the coffee strength. ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20*
milk	Briefly press: Setting for share of milk in the drink in % As a drink or as an ingredient in certain coffee drinks. ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20* Press and hold for at least 4 seconds: Child-proof lock ⟶ *"Childproof lock" on page 24*
ml	Drink quantity in millilitres. ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20*
	Two drinks Preparation of two drinks simultaneously. Position cups next to one another under the coffee dispenser. ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20*
/i	Menu settings/service programmes Press /i button briefly to call up menu settings, Home Connect settings, cup warmer, service programmes, water filter and frost protection. Briefly press /i button again to return to the drink selection. If no selection is made within approx. 10 seconds, the appliance will automatically return to the drink selection.
	Navigation buttons For navigating in the display. In "barista mode" additional functions are assigned to the navigation buttons. In this setting, further adjustments can be made to the drink, for example. ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20*

Display

The display 1 shows the selected drinks, settings and setting options, as well as messages about the appliance's operating status.

Additional information is shown in the display; this is hidden after a short period of time or once the information is confirmed by pressing a button.

The display also prompts the user to perform certain actions.
The individual steps for performing the action are shown in the display.
If the action required was carried out, e.g. "Fill water tank", the corresponding message will disappear.

Rotary selector

The rotary selector 3 has a range of different functions.

- Rotation: navigate in the display and change settings.
- Pressing: start beverage preparation or service programme, confirm menu selection.
- Pressing while drink is being dispensed: prematurely stop dispensing.

Accessories

The following accessories are available from retailers or from customer service:

Accessory	Order number	
	Retail	Customer service
Cleaning tablets	TZ80001A	00312097
	TZ80001B	00312098
Descaling tablets	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Water filter	TZ70003	00575491
Care set	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Adapter for milk carton	TZ90008	00577862

The contact data for customer service in all countries can be found at the back of these instructions.

Before using for the first time

In this section, you will learn how to commission your appliance. Before you can use your new appliance, you must make some settings.

Note: Only use the appliance in frost-free areas. If the appliance was transported or stored at temperatures below 0 °C, you must wait for at least 3 hours before using it.

Installing and connecting the appliance

1. Remove any protective plastic film.
2. Place the appliance on a level, water-resistant surface which can bear the weight.
3. Using the mains plug, connect the appliance to an earthed socket that has been correctly installed.

Commissioning the appliance

Selecting language

Notes

- The language selection appears automatically when the appliance is switched on for the first time.
- You can change the language at any time. ⟶ *"Menu settings" on page 25*

1. Switch on the appliance with the on/off button.
   The preset language appears in the display.
2. Use the rotary selector to select the desired display language.
3. Confirm with the right navigation button.

The setting has been saved.

Selecting water hardness

It is important to set the water hardness correctly so that the appliance indicates in good time when the descaling programme should be run. The preset water hardness is level 4.
You can check the water hardness using the enclosed test strip or by asking your local water supplier.
If a water softening system is installed in the house, please select "Softening device".

The table shows the allocation of the levels to the different degrees of water hardness:

Level	Water hardness	
	German (°dH)	French (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Subsequent changes to the water hardness can be made at any time.
⟶ *"Menu settings" on page 25*

1. Briefly immerse the enclosed test strip in fresh tap water, leave it to drip and read off the result after one minute.
2. Use the rotary selector to set the water hardness determined.
3. Confirm with the right-hand navigation button.

The setting has been saved.

Do you want to connect to Home Connect?

- To now connect the appliance to the WLAN network (home network), confirm "yes" with the right-hand navigation button.
- To connect the appliance to the WLAN network later, select "no" with the left-hand navigation button.

Note: When selecting "yes", please read the detailed description in the section "Home Connect".

Do you want to insert a water filter?

- If you want to insert a water filter now, confirm "yes" with the right-hand navigation button.
- To insert a water filter later, select "no" with the left-hand navigation button.

Note: If selecting "yes", please read the detailed description in the section "Starting the "Water filter" or "Frost protection" programme" from the item "Inserting or replacing a water filter".

The reminder "Fill bean container" lights up briefly.

Either confirm with the right-hand navigation button or wait a few seconds.

The reminder "Please fill water tank" lights up. Fill the water tank.

Filling the bean container

This appliance can be used to prepare coffee drinks from coffee beans or ground coffee (not instant coffee).

1. Open the lid [16] of the bean container [14].
2. Add beans.
3. Close the lid again.

Notes

- Coffee beans that have been glazed or caramelised or treated with other sugary additives will block the brewing unit. Only use pure bean mixes that are suitable for use in fully automatic coffee or espresso machines.
- Never use unroasted coffee beans.
- The coffee beans are freshly ground for each brewing operation.
- Store coffee beans in a sealed container in a cool place to ensure optimum quality.
- Coffee beans can be kept in the bean container for a number of days without losing their aroma.Only ever add the ground coffee shortly before beverage preparation. ⟶ *"Preparing coffee using ground coffee" on page 17*

In models with two bean containers [14] , [18]* you can pour in two different types of coffee beans. Select the desired bean container using the selection button [20]*. The LED of the active bean container lights up.

The appliance memorises the most recently used bean container for each drink. This presetting can be modified. ⟶ *"Menu settings" on page 25*

Filling the water tank

Important: Fill the water tank with fresh, cold, still water on a daily basis. Prior to operation, check whether the water tank has been sufficiently filled.

1. Hold the recessed grip [10] on the side of the water tank [8] and gently tilt out the water tank to the side.
2. Use the handle to remove the water tank and then rinse out.
3. Fill the water tank with water up to the "**max**" marking.
4. Re-insert the water tank in the holder and tilt back to the starting position.

The brand logo lights up on the display. The appliance heats up and rinses. Some water will run out of the outlet system.
The appliance is ready for use when the symbols for the beverages and the on/off button light up on the display.

Notes

- When the appliance is used for the first time, after running a service programme or if it has not been operated for a long period, the first beverage will not have the full aroma and should not be consumed.
- After starting up the appliance for the first time, you will consistently achieve a suitably thick and stable "crema" only after the first few cups have been dispensed.
- If the appliance is in use for a long period of time, water droplets will form on the ventilation slots. This is normal.

Operating the appliance

In this section, you will learn how to prepare your appliance for beverage preparation and how to prepare hot drinks. It features information on adjusting the beverage settings and adjusting the grinding level.

Selecting a drink

- Use the rotary selector to select the desired beverage.
- The display shows the name of the drink and the values currently selected (e.g. strength or cup size).
- The drink selected can be prepared with the pre-set values or first adjusted to your individual taste. ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20* ⟶ *"Menu settings" on page 25*
- If no controls are activated within approx. 5 seconds, the appliance will exit settings mode. The settings made will be automatically stored.

You can choose from the following drinks:



	Espresso Macchiato
	Coffee
	Coffee XL
	Cappuccino
	Latte Macchiato
	Caffe Latte
	Flat White
	Café cortado
	Americano

	Milk froth
	Warm milk
	Hot water
	Pot function (not available in all product variants)
	coffeeWorld

If the appliance is connected to Home Connect, additional drinks can be selected from "coffeeWorld" and adjusted in the app.The last "coffeeWorld" drink selected in the app is shown in the display and can also be adjusted and dispensed directly at the appliance.

Note: With some settings the coffee is prepared in two steps, or Coffee XL in three (aroma setting).Wait until the process is fully completed.

Tip: Cups, particularly small, thick espresso cups, should be placed with their base on the cup warmer. ⟶ *"Cup warmer" on page 22*

Preparing coffee using freshly ground beans

You can choose between Ristretto, Espresso Doppio, Espresso, Coffee, Coffee XL and Americano. The preparation of coffee drinks with milk is explained in a separate section.
⟶ *"Preparing drinks with milk" on page 18*

The appliance is switched on. The water tank and bean container have been filled.

1. Place a cup under the outlet system.
2. Use the rotary selector to select the desired drink.

The name of the drink and the currently active values are shown on the display.

3. To change the settings for the selected drink.
   ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20* ⟶ *"Menu settings" on page 25*
4. To begin dispensing the drink, press the rotary selector.

The coffee is brewed and then dispensed into the cup.

Note: To prematurely stop dispensing the drink, press the rotary selector again.

Tip: In models with two bean containers and if one is empty, it is possible to switch to the full bean tank during dispensing.Dispensing will then continue.

Preparing coffee using ground coffee

You can also operate this appliance using ground coffee. Do not use instant coffee. The preparation of coffee drinks with milk is explained in a separate section.
⟶ *"Preparing drinks with milk" on page 18*

The appliance is switched on. The water tank has been filled.

1. Place a cup under the outlet system.
2. Use the rotary selector to select the desired drink.
3. Press the ⌀⌀ button.
4. Use the rotary selector to select "Ground coffee".
5. Press the ⌀⌀ button.
6. Remove the aroma lid 16 of the bean container 14 and open the grounds compartment 13.
7. Add the ground coffee; do not press firmly. Add no more than two level measuring spoons.
   Caution!
   Do not place coffee beans or instant coffee in the grounds compartment.
8. Close the grounds compartment and the aroma lid.

The name of the drink and the currently active values are shown on the display.

9. To change the settings for the selected drink.
   ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20* ⟶ *"Menu settings" on page 25*
10. To begin dispensing the drink, press the rotary selector.

The coffee is brewed and then dispensed into the cup.

Notes

- Any grounds residue in the grounds shaft should be directed down the shaft using a soft brush.
- To prematurely stop dispensing the drink, press the rotary selector again.
- For another drink with ground coffee, repeat the procedure.
- When ground coffee is used, the aromaDoubleShot function is not available.

Preparing drinks with milk

This appliance features an integrated milk system.The milk system can be used to prepare coffee drinks with milk, as well as milk froth and warm milk. You can choose between Espresso Macchiato, Cappuccino,
Latte Macchiato, Caffe Latte, Café cortado and Flat White.

Tip: You can also use plant-based alternatives to milk, e.g. soya milk.

Notes

- While milk is being prepared, you may hear a whistling sound. These noises are emitted for technical reasons and are normal.
- Dried milk residues are difficult to remove so always perform cleaning. ⟶ *"Cleaning the milk system" on page 34*
- The quality of the milk froth depends on the type of milk or the plant-based alternative used.

⚠ Warning
Risk of burns!
The milk system becomes very hot. After use, always let it cool down before you touch it.

Using the milk container

The milk container 5 has been designed especially for use together with this appliance. It is intended solely for use in the household and for storing milk in the refrigerator.

Important: The milk container can only be connected if the milk system is installed in the outlet system with an adapter and hose. (⟶ Fig. 3)

1. To remove the lid, press the marking and remove the lid. (⟶ Fig. 7)
2. Pour in the milk.
3. Press the lid onto the milk container until it engages.
4. Connect the milk container on the left of the appliance. The milk container must engage.

Tip: If the milk container runs empty during dispensing, it can be filled and connected again. Dispensing continues automatically.

Coffee drinks with milk

The appliance is switched on. The water tank and bean container have been filled.
The milk container filled with milk is connected.

1. Place a cup or a glass under the outlet system.
2. Use the rotary selector to select the desired drink.

The name of the drink and the currently active values are shown on the display.

3. To change the settings for the selected drink.
   ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20* ⟶ *"Menu settings" on page 25*
4. To begin dispensing the drink, press the rotary selector.

The milk is dispensed into the cup or glass first. The coffee is then brewed and dispensed into the cup or glass. The sequence can be changed for Cappuccino and Espresso Macchiato.
⟶ *"Menu settings" on page 25*

Note: Pressing the rotary selector once can prematurely stop the dispensing of milk or coffee; pressing the rotary selector twice stops the drink dispensing completely.

Milk froth or warm milk

The appliance is switched on. The water tank has been filled.
The milk container filled with milk is connected.

1. Place a cup or a glass under the outlet system.
2. Select "Milk froth" or "Warm milk" with the rotary selector.

The name of the drink and the currently active values are shown on the display.

3. To change the settings for the selected drink.
   ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20* ⟶ *"Menu settings" on page 25*
4. To begin dispensing the drink, press the rotary selector.

Milk froth or warm milk is dispensed into the cup or glass.

Note: To prematurely stop dispensing the drink, press the rotary selector again.

Dispensing hot water

Note: Before dispensing hot water, clean the milk system and remove the milk container. If the milk system is not cleaned, the dispensed water may contain small quantities of milk.
⟶ *"Cleaning the milk system" on page 34*

⚠ Warning
Risk of burns!
The outlet system becomes very hot. After use, always let the outlet system cool down before you touch it.

The appliance is switched on. The water tank has been filled.

1. Place a cup under the outlet system.
2. Remove the milk container, if connected.
3. Select "Hot water" with the rotary selector.
4. To change the settings for the selected drink.
   ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20* ⟶ *"Menu settings" on page 25*
5. To begin dispensing the drink, press the rotary selector.

Hot water is dispensed into the cup.

Note: To prematurely stop dispensing the drink, press the rotary selector again.

Adjusting beverage settings

Once you have selected a drink, you can adjust certain values depending on the drink. To do so, please use the following buttons and the rotary selector:

Button	Function	Selection
⌀	Selecting coffee strength, ground coffee	■ very mild * ■ mild ■ mild +* ■ normal ■ normal +* ■ strong ■ strong +* ■ very strong ■ very strong +* ■ extra strong ■ doubleShot strong ■ doubleShot strong + ■ doubleShot strong ++* ■ TripleShot strong * ■ TripleShot strong +* ■ Ground coffee
milk	Milk/coffee mixing ratio	Setting share of milk in % (only for coffee drinks with milk)
ml	Cup size	Adjustment of volume in ml increments. Not available for Ristretto.
⌀⌀	Two cups at once	Place two cups under the outlet.
Navigation button, left	Water Temperature*	e.g. for tea drinks: ■ > 60°C (special tea preparation) ■ > 70°C (white tea) ■ > 80°C (green tea) ■ > 85°C (rooibos tea) ■ > 90°C (black tea) ■ > 97°C (fruit tea)
Navigation button, right	aromaIntense*	■ normal ■ intense ■ intense +

Selection marked with * is only available for certain drinks or when in "barista mode".

The appliance is set to "barista mode" by default. Additional values can therefore be set using the two navigation buttons. "Barista mode" can also be switched off. ⟶ *"Menu settings" on page 25*

The factory settings are shown in orange on the display. The currently selected settings are backlit.

Adjusting the coffee strength or selecting ground coffee

A coffee drink is selected.

1. Press the ⌀ button.
2. Use the rotary selector to set the coffee strength or select ground coffee.
3. Press the ⌀ button or the rotary selector to confirm.

Aroma setting

The longer coffee is brewed, the more bitter substances and undesirable aromas are released. This has a negative effect on the taste and makes the coffee less easily digestible. The appliance therefore offers special aroma settings for extra strong coffee: doubleShot and TripleShot. Depending on the setting, once half or a third of the volume has been prepared, a second portion of coffee beans is ground and brewed, so that in each case only the pleasant and beneficial flavours and aromas are released.

Notes

- The doubleShot setting can be selected for all coffee drinks except for:
  - drinks with a small volume of coffee, e.g. Ristretto
  - coffee drinks with milk and a small volume of coffee
  - a small volume of coffee, e.g. setting 200 ml "Caffe Latte" with a 90% share of milk (10% share of coffee)
  - preparation with ground coffee
  - dispensing two cups
- The aroma setting TripleShot can only be selected for Coffee XL.
  - Dispensing two cups is not possible

Adjusting the milk/coffee mixing ratio

A coffee drink with milk is selected.

1. Press the **milk** button.
2. Use the rotary selector to set the share of milk in %.
   Example: When a value of 30% is configured, 30% milk and 70% coffee will be dispensed.
3. Press the **milk** button or the rotary selector to confirm.

Selecting cup size

A drink is selected.

1. Press the **ml** button. The preset volume depends on the type of beverage.
2. Use the rotary selector to adjust the desired volume in ml increments.
3. Press the **ml** button or the rotary selector to confirm.

Notes

- The volume cannot be changed for ristretto.
- The volume dispensed can fluctuate depending on the quality of the milk.

Preparing two cups at once

A coffee drink or a coffee drink with milk is selected.

1. Press button.
2. Place two pre-heated cups on the left and right below the outlet system.
3. To begin dispensing the drink, press the rotary selector.

The selected drink will be brewed and then dispensed into the two cups.

Notes

- The drink is prepared in two steps (two grinding operations). Please wait until the process is fully completed.
- When selecting , the aroma settings are not available.
- The setting for Coffee XL is not available.

Adjusting the drink temperature

Only available in "barista mode".
⟶ *"Menu settings" on page 25*

A drink of your choice is selected.

1. Use the left navigation button to call up the temperature setting.
2. Turn the rotary selector to set the desired temperature.
3. Press the left navigation button or the rotary selector to confirm.

Setting aromaIntense

Only available in "barista mode".
⟶ *"Menu settings" on page 25*

The intensity of the taste of a coffee drink can be individually adjusted using the aromaIntense setting. When milk is dispensed, this selection does not influence the warm milk or the milk froth.

A coffee drink is selected.

1. Use the right navigation button to call up the menu.
2. Make the desired setting using the rotary selector.
3. Press the right navigation button or the rotary selector to confirm.

Setting the grinding level


This appliance features an adjustable grinder. This enables the grinding level of the coffee to be individually changed.

⚠ Warning
Risk of injury!
Do not reach into the grinding unit.

Caution!
The appliance may be damaged! Only adjust the grinding level when the grinder is running!

When the grinder is in operation, use the rotary selector [15], [19]* to set the grinding level.

- Finer grinding level: turn anticlockwise. (Fig. a)
- Coarser grinding level: turn clockwise. (Fig. b)

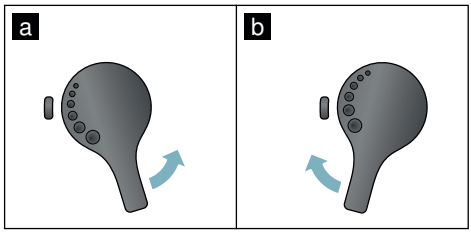

Notes
- The new setting will not become apparent until the second cup of coffee.
- For dark roast coffee beans, choose a finer grinding level; for lighter beans, choose a coarser grinding level.

Cup warmer

Caution!
The cup warmer becomes very hot!

The fully automatic coffee machine features a cup warmer [11]. If the cup warmer is switched on, the cup warmer LED display [12] lights up.

Tip: For optimal cup heating, position the cups with the base of the cup on the cup warmer.

Note: This function can be activated and deactivated in the menu (press ⏻/i and turn the rotary selector to the left) or in the "Settings menu". ⟶ *"Menu settings" on page 25*

Customising

User profiles can be created in the customising menu. In the user profiles, individual beverages can be stored under names of your choice.

Creating a user profile

1. Press button. The menu appears.
2. Use the rotary selector to select a new profile.
3. Press the right-hand navigation button to confirm the selection. The user name can be entered.
4. Use the rotary selector to select the desired letter. Press the rotary selector to save the letter. The letter is saved.

Once the user name has been entered in full:

5. Press the right-hand navigation button to save the user name.
6. Use the rotary selector to select a background picture.
7. Press the right-hand navigation button to save the selection.
8. Use the rotary selector to select a silhouette.
9. Press the right-hand navigation button to save the selection.
10. Use the rotary selector to select "default mode" or "barista mode".
11. Press the right-hand navigation button to save the selection. The selection prompt appears.
12. Press the right-hand navigation button again to confirm the profile. The user profile picture appears.
13. Press button to exit the menu or to save an individual beverage for the user created immediately afterwards.

Saving individual beverages:

1. Press the rotary selector. The display shows "change beverages".
2. Press the right-hand navigation button to create the beverage.
3. Use the rotary selector to select the desired beverage.

The selected beverage can be adjusted in line with personal preference. → *"Adjusting beverage settings" on page 20*

4. Press the rotary selector. A prompt appears for you to confirm the selection.
5. Press the right-hand navigation button to confirm the selection.
6. Press button. The settings are completed.
7. Press button to exit the menu.

The appliance is ready for use again.

Note: The appliance can store up to 10 profiles each with 10 drinks.

Editing or deleting user profile

1. Press the button. The menu appears.
2. Use the rotary selector to select the desired profile.
3. Press the left navigation button to delete the profile.
   - or -
   Press the right navigation button to edit the settings in the profile.

The settings in the profile can be changed as described. → *"Creating a user profile" on page 23*

4. Press the button.

The appliance is ready for use again.

Saving individual drinks

A drink that is currently being dispensed can be saved directly in a new or an existing profile using the individual settings.

1. Press and hold button for at least 5 seconds.
   If profiles have not yet been saved, a new profile appears immediately.
2. If profiles are already saved and the individual drink is to be saved in a new profile, use the rotary selector to select a new profile.
   - or -
   If the individual drink is to be saved in an existing profile, use the rotary selector to select the desired profile.
3. Press the right-hand navigation button to save. If a new profile is being created, enter the name and select the background picture, silhouette and usermode. Save the entries. Info: If a profile is already available, select it and save the drink.
4. Press button.

The settings are completed. The appliance is ready for use again.

5. Press button to exit the menu.

Note: To exit the menu automatically, select "Leave profiles automatically" under "User profiles". ⟶ *"Menu settings" on page 25*

Childproof lock

The appliance can be locked to protect children against scalding and burns.

Activating the child-proof lock

Press and hold the **milk** button for at least 4 seconds.

"Child-proof lock activated" appears in the display.

It is no longer possible to operate the appliance.

Deactivating the child-proof lock

Press and hold the **milk** button for at least 4 seconds.

"Child-proof lock deactivated" appears in the display.

The appliance can be used in the usual way.

Menu settings

This menu is used for changing settings individually, accessing information and starting a programme.

Changing settings

1. Press ⏱/i button, turn the rotary selector to the left and select "Settings". Press the rotary selector. The different setting options will appear in the display.
2. Select the desired setting using the rotary selector. The current setting is highlighted in colour on the display.
3. Press the navigation button under "select".
4. Use the rotary selector to change the setting.
5. Press the navigation button under "confirm". The setting has been saved.
6. Press ⏱/i button to exit "Menu".

The drink selection appears on the display.

Notes

- You can switch to the previous level by pressing the navigation button under "back".
- The setting procedure can be aborted by pressing the navigation button under "abort".
- Press ⏱/i button to exit the menu at any time.
- If no entry is made within approx. 2 minutes, the menu closes automatically and the settings are not saved.

The following settings are available:

Settings	Possible settings	Explanation
Language	Different languages	Setting the language to be used for display texts.
Water hardness	■ 1 (soft) ■ 2 (medium) ■ 3 (hard) ■ 4 (very hard) ■ Water-softening system	Setting in line with the hardness of the local water supply. The preset water hardness is level 4 (very hard). The water hardness can be requested for example from your local water supplier. It is important to set the water hardness correctly so that the appliance indicates in good time when the descaling programme must be run. If a water softening system is installed in the house, please select "Softening device".
Home Connect*	Settings for connection to WLAN network (home network) and mobile devices (see section "Home Connect").	
Switch off after	5 minutes up to to 3 hours	Setting that determines how long the appliance should wait after the last beverage preparation before it automatically switches itself off. The factory setting is 30 minutes.
Brightness display	Level 1 up to level 10 Standard setting 7	Setting that governs the brightness of the display

Select usermode	■ default mode ■ barista mode	In the "barista mode" setting, the following can be performed directly in the display: ■ The temperature can be set by pressing the left navigation button. ■ The aromaIntense (brew speed) can be set in three levels by pressing the right navigation button.
Beverage info	Shows the volume of drinks dispensed since the appliance was commissioned. For technical reasons, the counter does not represent a precise number of cups.	
Factory settings	Appliance reset to factory settings	Resets all your own settings to the condition when delivered.
Demo mode	■ on ■ off	For presentation purposes only. The setting "off" must be activated for normal operation. The setting is only possible in the first 3 minutes after switching on the appliance.
Beverage settings		
Cappuccino sequence	■ first milk ■ first coffee	Setting that determines whether milk or coffee should be brewed and dispensed first.
Espresso Macchiato sequence	■ first milk ■ first coffee	Setting that determines whether milk or coffee should be brewed and dispensed first.
Latte Macchiato pause	■ min ■ 5s ■ 10s	Setting the pause between milk and coffee dispensing.
Espresso / Coffee temperature*	■ normal ■ high ■ max.	Setting the temperature for coffee drinks. The setting is effective for all preparation types. Applies only to "default mode" -in "barista mode" directly adjustable via drink selection. → *"Adjusting beverage settings" on page 20*
User profiles	■ Leave profiles automatically ■ Delete all profiles	Setting that determines whether user profiles are to be exited automatically or deletion of all user profiles.
Cup warmer*	■ on ■ off	If the cup warmer is switched on, the cup warmer LED lights up.

Bean container	Setting that determines which bean container is automatically active. The bean container can be selected directly before each dispensing operation using the "Bean container" selection buttons.	
	■ most recently selected bean container	The appliance remembers the most recently used bean container.
	■ default bean container right	Each time a beverage is dispensed, the appliance automatically returns to the right-hand bean container.
	■ default bean container left	Each time a beverage is dispensed, the appliance automatically returns to the left-hand bean container.
	■ Save container with beverage	The appliance remembers the most recently used bean container and the most recently set beverage.

Settings marked with * can also be selected directly in the menu.

Starting the "Water filter"or "frost protection" programme


1. Briefly press the ⏻/i button.
2. The rotary selector can be used to select the "Water filter" or "frost protection" programme. The current setting is marked on the display.

Note: The rotary selector can also be used to select a service programme. ⟶ *"Service programmes" on page 36*

Water filter
A water filter lessens limescale deposits and reduces impurities in the water. The appliance also does not need to be descaled so often. Water filters are available from retailers or from customer service. ⟶ *"Accessories" on page 12*

If a water filter is inserted, the appliance will show when it needs to be changed. The display shows the relevant prompt.

Inserting or replacing a water filter
A new water filter must be rinsed before it can be used.
1. Select "Water filter" in the Settings menu.
2. Use the navigation button to select "insert" or "replace".
3. Use the measuring spoon to press the water filter firmly into the empty water tank.

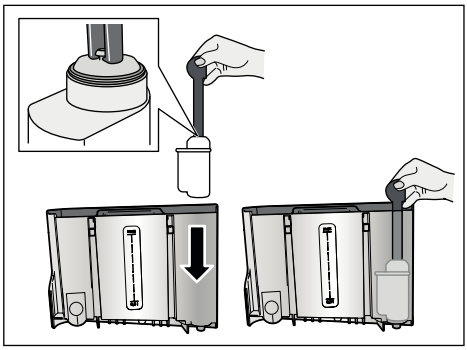

4. Fill the water tank with water up to the "**max**" marking.
5. Place a container with a capacity of at least 1.0 l under the outlet and confirm.
   Water will now flow through the filter. The filter is rinsed.
6. Then empty the container.

The appliance is ready for use again.

Notes

- Rinsing the filter automatically activates the interval for display of the filter change.After this interval or after 2 months at the latest the filter will no longer be effective. It needs to be replaced for reasons of hygiene and to prevent a build-up of limescale (which could damage the appliance).
- If the appliance has not been used for a prolonged period (for example, while you are on holiday), the inserted filter should be rinsed before the first time the appliance is used again. To do this, simply dispense a cup of hot water.

Removing the water filter

If a new water filter is not inserted, the "Water filter" function must be deactivated.

1. Select "Water filter" in the Settings menu.
2. Select and confirm the setting "remove".
3. Remove the water filter from the water tank.
4. Re-insert the water tank.

The appliance is ready for use again.

Frost protection

A service programme to prevent frost damage during transportation and storage. This programme completely empties the appliance. The appliance must be ready for use.

1. Press the rotary selector to start the programme.
2. Empty the water tank and re-insert it.
3. The appliance emits steam.
4. Empty the drip tray and thoroughly clean the appliance.

The appliance can now be transported or stored.

Home Connect

This fully automatic coffee machine is Wi-Fi-capable and can be remotely controlled using a mobile device (e.g. tablet, smartphone).

The Home Connect app offers extra functions that complement the networked appliance perfectly. If the appliance is not connected to the WLAN network (home network), it functions in the same way as a fully automatic coffee machine with no network connection and can be operated as usual via the display.

Important:

The home network router must be operated in the 2.4 GHz frequency range (band: 100 mW max.). Please check and adjust it if necessary.

The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country.You can find more information on this at www.home-connect.com.

Note: Please ensure that you follow the safety instructions given at the beginning of this instruction manual and that they are also observed when operating the appliance via the Home Connect app and when away from home. Please also follow the instructions in the Home Connect app. Operation on the appliance itself always takes priority, and during this time it is not possible to operate the appliance using the Home Connect app.

Setting up

To implement settings via Home Connect, you must have installed the Home Connect app on a mobile device (e.g. tablet PC, smartphone).

When doing so, observe the Home Connect installation instructions supplied, which are also available to download in additional languages at http://www.siemens-home.com.

Follow the steps specified by the app to implement the settings.Login of the appliance in the WLAN network can be carried out on initial set-up of the fully automatic coffee machine either directly or using the menu (press ⏱/i button to open "Menu"):

1. Turn the rotary selector to the left and select "Home Connect setting".
2. Press the rotary selector.
3. The display shows the Home Connect menu, with "Turn on Wi-Fi" highlighted in colour.
4. Press the right-hand navigation button under "select" to start the radio link.
5. Use the rotary selector to select "Connect to network".
6. Press the right-hand navigation button under "select".
7. The following selection appears: "Connect automatically" and "Connect manually".

Note: If the router has WPS functionality, please select "Connect automatically", otherwise use "Connect manually".

Automatic registration in the home network

1. Use the rotary selector to select "Connect automatically" on the display.
2. Press the right-hand navigation button under "confirm".
3. The display shows "Automatic network connection".
4. Press the WPS button on the home network router within a few minutes and wait until the display of the fully automatic coffee machine shows "Network connection successful".
5. Open the app on the mobile device.
6. Use the rotary selector to select "Connect to app".
7. Press the right-hand navigation button under "select". The fully automatic coffee machine connects to the app. Follow the instructions on the app.
8. Wait until "Successfully connected to app" lights up briefly in the display.
9. Use the rotary selector to select "Turn on remote start".
10. Press the right-hand navigation button under "select". A warning message appears.
11. Press the right-hand navigation button under "continue" and read the warning message.
12. Press the right-hand navigation button under "confirm".
13. Press the ⏱/i button to close the menu. With the mobile device the functions of the fully automatic coffee machine can now be used to their full extent via the app.

Note: If "Turn off remote start" is selected, only the modes of the fully automatic coffee machine are displayed in the Home Connect app. You can specify settings but not start drinks dispensing.

Manual registration in the home network

1. Use the rotary selector to select "Connect manually" on the display.
2. Press the right-hand navigation button under "confirm". The fully automatic coffee machine sets up a separate WLAN network which can be accessed with a tablet or smartphone. The display shows the SSID (the name) and the key (the password) of this network.
3. Log the mobile device in to the network of the fully automatic coffee machine with the "HomeConnect" SSID and the "HomeConnect" key.
4. Start the app on the mobile device and follow the instructions for network login in the app and the Home Connect documents supplied. The login process is complete when "Network connection successful" lights up briefly in the display of the fully automatic coffee machine.
5. Use the rotary selector to select "Connect to app" on the display.
6. Press the right-hand navigation button under "select". The fully automatic coffee machine connects to the app.
7. Wait until "Successfully connected to app" lights up briefly in the display.
8. Use the rotary selector to select "Turn on remote start".
9. Press the right-hand navigation button under "select". A warning message appears.
10. Press the right-hand navigation button under "continue" and read the warning message.
11. Press the right-hand navigation button under "confirm".
12. Press the ⌂/i button to close the menu. With the mobile device the functions of the fully automatic coffee machine can now be used to their full extent via the app.

Note: If "Turn off remote start" is selected, only the modes of the fully automatic coffee machine are displayed in the Home Connect app. You can specify settings but not start drinks dispensing.

Switching Wi-Fi on and off

Wi-Fi can be switched "on" or "off" as required (e.g. when on holiday).

Note: Network information is retained after the appliance is switched off.After switching on, wait a few seconds until the fully automatic coffee machine has connected to the WLAN network again. In networked standby mode the appliance requires a maximum of 2 W.

1. Press ⌂/i button to open "Menu".
2. Turn the rotary selector to the left and select "Home Connect setting".
3. Press the rotary selector.
4. Use the rotary selector to select "Turn on Wi-Fi" or "Turn off Wi-Fi".
5. Press the right-hand navigation button under "select" to switch the radio module "on" or "off".
6. Press ⌂/i button to close the menu.

Additional settings

Home Connect can be adapted to your individual needs at any time. Note: The fully automatic coffee machine must be connected to the WLAN network.

Disconnecting

The fully automatic coffee machine can be disconnected from the WLAN network at any time.

Note: If the fully automatic coffee machine is disconnected from the WLAN network, it cannot be operated using Home Connect.

1. Press ⏲/i button, turn the rotary selector to the left and select "Home Connect setting".
2. Press the rotary selector.
3. Press the right-hand navigation button under "select".
4. Use the rotary selector to select "Disconn. from network".
5. Press the right-hand navigation button under "select". The appliance is disconnected from the network and app.
6. Press ⏲/i button to close the menu.

Note: Information about the WLAN network is cleared.

Connect to the app

The Home Connect app can be installed on any number of mobile devices, which can then be used to connect to the fully automatic coffee machine. The fully automatic coffee machine must already be connected to the WLAN network.

1. Open the app on the mobile device.
2. Press ⏲/i button, turn the rotary selector to the left and select "Home Connect setting".
3. Press the rotary selector.
4. Press the right-hand navigation button under "select".
5. Use the rotary selector to select "Connect to app".
6. Press the right-hand navigation button under "select" to connect the appliance to the app.
7. Press ⏲/i button to close the menu.

Remote Start

If you wish e.g. to start drinks dispensing on the fully automatic coffee machine via a mobile device, Remote start must be activated.

Caution!
Risk of scalding!
In the event of an unintentional remote start, third parties may be scalded if they insert their hands under the coffee outlet. Therefore, please ensure that no persons, in particular children, or objects are endangered if the appliance is started remotely by accident.

Note: The text field "Turn on remote start" is is only visible if connection with Home Connect has been successfully completed. If Remote start is switched off, only the modes of the fully automatic coffee machine are displayed in the Home Connect app.

1. Press ⏲/i button, turn the rotary selector to the left and select "Home Connect setting".
2. Press the rotary selector.
3. Press the right-hand navigation button under "select".
4. Use the rotary selector to select "Turn on remote start" in the display.
5. Press the right-hand navigation button under "select".
6. Press ⏲/i button to close the menu.

Device info

Display for network and device information

1. Press ⏱/i button, turn the rotary selector to the left and select "Home Connect setting".
2. Press the rotary selector.
3. Press the right-hand navigation button under "select".
4. Use the rotary selector to select "Appliance info" on the display.
5. Press the right-hand navigation button under "select".
   The SSID, IP, MAC address and serial number of the appliance are displayed for a few seconds.
6. Press ⏱/i button to close the menu.

Display

The top right-hand corner of the display shows the Home Connect status with a symbol:

	Connected to the network
	Not connected to the network
	No connection to server

Remote diagnostics

Customer Service can use Remote Diagnostics to access your appliance if you contact them, have your appliance connected to the Home Connect server and if Remote Diagnostics is available in the country in which you are using the appliance.

Note: For further information and details about the availability of Remote Diagnostics in your country, please visit the service/support section of your local website: www.home-connect.com

About data protection

When the fully automatic coffee machine is connected for the first time to a WLAN network which is connected to the Internet, the appliance transmits the following categories of data to the Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the installed Wi-Fi communication module).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of the fully automatic coffee machine.
- Status of any possible previous resetting to factory settings. This initial registration prepares the Home Connect functions for use and is only required when you want to use these Home Connect functions for the first time.

Note: Please note that the Home Connect functions can only be used in conjunction with the Home Connect app. Information on data protection can be accessed in the Home Connect app.

Declaration of Conformity

BSH Hausgeräte GmbH hereby declares that the appliance which features Home Connect is in accordance with the basic requirements and the other relevant provisions of the directive 2014/53/EU.

A detailed RED Declaration of Conformity can be found online at www.siemens-home.bsh-group.com on the product page of your appliance with the additional documents.

CE

2.4 GHz band: max. 100 mW

Daily care and cleaning

With good care and cleaning, your appliance will remain fully functioning for a long time to come. In this section, you will learn how to correctly clean and care for your appliance.


Warning
Risk of electric shock!
Before cleaning the appliance, pull out the mains plug. Never immerse the appliance in water. Do not use a steam cleaner.

Cleaning agent

Please observe the following information to ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong type of cleaning agent.

Do not use:

- Harsh or abrasive cleaning agents.
- Any cleaning agents containing alcohol or spirits.
- Hard scouring pads or sponges.

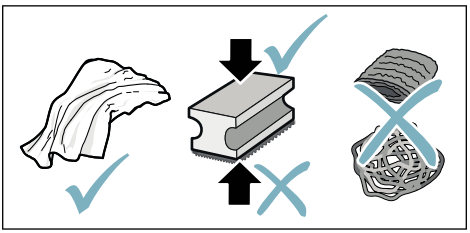

Notes

- New sponge cloths may contain salts. Salts can cause rust film on stainless steel. Wash new sponge cloths thoroughly before use.
- Always remove any limescale, residues of coffee or milk, cleaning or descaling solution immediately. This residue may cause corrosion to form.

Caution!

Not all of the appliance's components can be cleaned in the dishwasher.

→ Fig. 5 - 8

Not dishwasher-safe:
Outlet system cover
Brewing chamber cover
Brewing unit
Water tank
Aroma lid

Dishwasher- safe:	
max. 60°C	Drip plate
	Drip tray
	Coffee grounds container
	Coffee grounds slider, red
	Brewing unit cover, red
	Measuring spoon
	Milk system, all parts
	Milk container, all parts

Cleaning the appliance

1. Wipe down the outside of the appliance with a soft, damp cloth.
2. Clean the display using a micro-fibre cloth.
3. Any grounds residue in the powder compartment should be pushed down using a soft brush.

Notes

- If the appliance is cold when switched on or if it is switched off after dispensing coffee, it rinses automatically.The system is therefore self-cleaning.
- If the appliance has not been used for a prolonged period of time (e.g. while you are on holiday), clean the entire appliance thoroughly, including the coffee outlet, water tank, milk system, brewing unit and trays.

Cleaning the drip tray and coffee grounds container
⟶ Fig. 5

Note: The drip tray and coffee grounds container should be emptied and cleaned every day in order to prevent deposits.

1. Pull the drip tray with the coffee grounds container forwards and out.
2. Remove the drip plate and clean with a brush.
3. Empty and clean the drip tray and coffee grounds container.
4. Wipe out the interior of the appliance (intake trays).

Cleaning the milk container
⟶ Fig. 7

Note: For reasons of hygiene, the milk container must be cleaned regularly

1. Dismantle the milk container into its individual parts.
2. Clean all parts of the milk container or put them in the dishwasher.

Cleaning the milk system

The milk system is automatically cleaned with a short jet of steam directly after preparing a milk drink.

⚠ Warning
Risk of burns!
The outlet system becomes very hot. After use, always let the outlet system cool down before you touch it.

Manually clean the milk system on a weekly basis or more frequently if required.For particularly thorough cleaning, the milk system can be additionally rinsed with water. ⟶ *"Rinse milk system" on page 37*

Removing the milk system ⟶ Fig. 3:

1. Remove the milk container from the appliance.
2. Slide the outlet system to the bottom position.
3. Press the unlocking mechanism at the top right.
4. Fold the cover down towards the front and remove.
5. Remove the milk system and dismantle into individual parts.
6. Clean the individual parts with detergent solution and a soft cloth ⟶ Fig. 6.
7. Rinse all parts with clean water and leave to dry.

Notes
- All parts of the milk system can be cleaned in the dishwasher. Detergent residues in the milk system must be thoroughly removed following the rinsing process.
- **Important:** The outlet system cover is not dishwasher-safe.

Inserting the milk system: ⟶ Fig. **3**:
1. Assemble the individual parts of the milk system.
2. Insert the milk system into the cover.
3. Slide the outlet system to the bottom position.
4. Position the cover at the bottom and pivot it upwards until it engages.


Cleaning the brewing unit

⟶ Fig. **4**, ⟶ Fig. **8**

In addition to the automatic cleaning programme, the brewing unit should be removed regularly for cleaning.

Caution!
Clean the brewing unit without detergent and do not put it in the dishwasher.

Remove the brewing unit:
1. Switch the appliance off.
2. Remove the water tank.
3. Slide both red locking sliders towards one another and remove the cover.
4. Remove, clean and dry the coffee grounds slider (red) and the brewing unit cover (red).
5. Slide the red lock to the right across the brewing unit.
6. Carefully remove the brewing unit and clean thoroughly under running water.

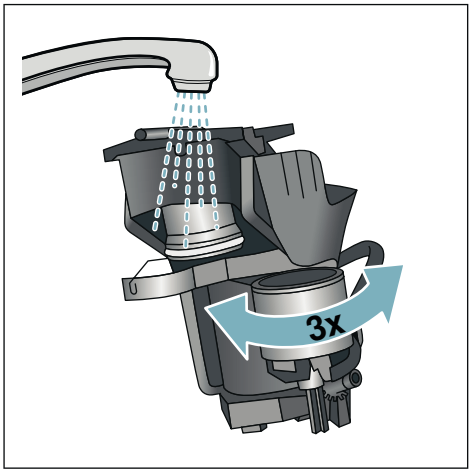

7. Clean the interior of the appliance thoroughly with a damp cloth, removing any coffee residues.
8. Allow the brewing unit and the interior of the appliance to dry.

Insert the brewing unit:
1. Push the brewing unit into the appliance in the direction of the arrow. The arrow is located on top of the brewing unit.
   Position the brewing unit from above, suspend on the guide rails and push into the appliance.
2. Slide the red lock to the left across the brewing unit.
3. Insert the coffee grounds slider (red) and the brewing unit cover (red).
4. Insert the cover until it engages.
5. Insert the water tank.

Service programmes

Every so often – the exact frequency depends on usage and water hardness – one of the following messages will appear in the display in place of the coffee selection:

- Rinse milk system
- Run descaling program urgently!
- Run cleaning program urgently!
- Run calc'nClean program urgently!

The appliance should immediately be cleaned or descaled using the appropriate programme. Alternatively, the two processes Descale and Clean can be carried out together using the calc'nClean function. Failure to carry out the service programme according to the instructions may damage the appliance.

You can also start the service programmes at any time without having to wait for a reminder to appear in the display. Press the ⌂/i button, select the desired programme and run it.

Notes

- **Important:** If descaling is not performed on the appliance in good time, the following appears "Descaling programme overdue. Device will shortly be locked!". Immediately perform the descaling process in accordance with the instructions. If the appliance is locked, it can only be operated again once descaling has been carried out.
- **Caution!** For each of the service programmes, use descaling and cleaning agents as described in the instructions and observe the (relevant) safety information.
- Do not drink the liquids.
- Never use citric acid, vinegar or any vinegar-based agents to descale the appliance.
- For cleaning and descaling, only use the tablets intended for such purpose.They have been specially developed for this appliance, and new stocks can be ordered through customer service. ⟶ *"Accessories" on page 12*
- Never insert descaling tablets or other products into the grounds compartment.
- Never interrupt the service programme.
- Prior to starting a service programme, remove, clean and re-insert the brewing unit. Rinse the milk system.
- At the end of a service programme, wipe down the appliance using a soft, damp cloth to immediately remove any descaler residue. This residue may cause corrosion.
- New sponge cloths may contain salts. Salts can cause rust film on stainless steel, so cloths must always be washed out thoroughly before use.
- Using a water filter increases the intervals until a service programme needs to be performed.
- If one of the service programmes is interrupted, e.g. by a power failure, proceed as follows:
  The appliance automatically starts a special rinsing process.

1. Rinse out the water tank.
2. Pour in fresh, still water up to the "**max**" marking and confirm.
   The programme starts and rinses the appliance.Duration: approx. 2 minutes.
3. Empty, clean and re-insert the drip tray.
4. Empty, clean and re-insert the milk container.
   The programme has finished. The appliance is ready for use again.
5. Press ⌂/i button to close the programme.

Rinse milk system

The milk system is automatically cleaned with a short jet of steam directly after preparing a milk drink.

For particularly thorough cleaning, the milk system can be additionally rinsed with water.

Duration: approx. 2 minutes

1. Press the ⌂/i button to open the menu.
2. Use the rotary selector to select "Rinse milk system".
3. Press the rotary selector to start the programme.
4. Empty, clean and re-connect the milk container.
5. Place an empty glass under the outlet system and confirm.

The programme runs.

6. Empty, clean and re-connect the milk container.
7. Empty the glass.

The programme has finished. The appliance is ready for use again.

8. Press the ⌂/i button to exit the programme.

The milk system should also be subject to thorough manual cleaning at regular intervals. ⟶ *"Cleaning the milk system" on page 34*

Descaling

Duration: approx. 21 minutes

The line at the bottom of the display indicates in how many minutes the water tank will need to be rinsed and refilled with water, for example.

1. Press the ⌂/i button to open the menu.
2. Use the rotary selector to select "Descale".
3. Press the rotary selector to start the programme.

The instructions in the display guide you through the programme.

4. Empty the drip tray and re-insert.
5. Empty, clean and re-connect the milk container.
6. Remove the water filter (if present) and confirm.
7. Fill the empty water tank with lukewarm water up to the marking "**0.5 l**". Dissolve 1 descaling tablet in the water.
8. Place a container with a capacity of at least 1.0 l under the outlet system and confirm.
9. Press the rotary selector.

The programme runs.
Duration: approx. 19 minutes
Info: If there is not enough descaling solution in the water tank, you will be asked to: Refill with still water and confirm.

10. Rinse out the water tank and (if removed) re-insert the water filter.
11. Pour in fresh still water up to the "**max**" marking and re-insert the water tank.

The programme runs.
Duration: approx. 2 minutes

12. Empty the container and confirm.
13. Empty the drip tray and re-insert.
14. Empty, clean and re-connect the milk container.

The programme has finished. The appliance is ready for use again.

15. Press the ⌂/i button to exit the programme.

Cleaning

Duration: approx. 6 minutes

1. Press the ⏱/i button to open the menu.
2. Use the rotary selector to select "Clean".
3. Press the rotary selector to start the programme.

The instructions in the display guide you through the programme.

4. Empty the drip tray and re-insert.
5. Open the grounds compartment, add a cleaning tablet, close the grounds compartment and confirm.
6. Place a container with a capacity of at least 1.0 l under the outlet system and confirm.

The programme runs.
Duration: approx. 5 minutes

7. Empty the container and confirm.

The programme has finished. The appliance is ready for use again.

8. Press the ⏱/i button to exit the programme.

calc'nClean

Duration: approx. 26 minutes

calc'nClean combines the functions "Descale" and "Clean". If the two programmes are due close together, the appliance suggests this service programme automatically.

The line at the bottom of the display indicates in how many minutes the water tank will need to be rinsed and refilled with water, for example.

1. Press the ⏱/i button to open the menu.
2. Use the rotary selector to select "calc'nClean".
3. Press the rotary selector to start the programme.

The instructions in the display guide you through the programme.

4. Empty the drip tray and re-insert.
5. Empty, clean and re-connect the milk container.
6. Open the grounds compartment, add a cleaning tablet, close the grounds compartment and confirm.
7. Remove the water filter (if present) and confirm.
8. Fill the empty water tank with lukewarm water up to the marking "**0.5 l**". Dissolve 1 descaling tablet in the water.
9. Place a container with a capacity of at least 1.0 l under the outlet system and confirm.

The programme runs.
Duration: approx. 19 minutes

Info: If there is not enough descaling solution in the water tank, you will be asked to: Refill with still water and confirm.

10. Rinse out the water tank and (if removed) re-insert the water filter.
11. Pour in fresh still water up to the "**max**" marking and re-insert the water tank.

The programme runs.
Duration: approx. 7 minutes

12. Empty the container and confirm.
13. Empty the drip tray and re-insert.
14. Empty, clean and re-connect the milk container.

The programme has finished. The appliance is ready for use again.

15. Press the ⏱/i button to exit the programme.

Trouble shooting

Faults often have simple explanations. Before calling the customer service, please refer to the fault table and attempt to correct the fault yourself.

Please read through the safety information at the beginning of these instructions.

Fault table

Problem	Cause	Solution
Coffee or milk froth quality varies widely.	Build-up of limescale in the appliance.	Descale the appliance as described in the instructions.
The quality of the milk froth varies.	The quality of the milk froth depends on the type of milk or the plant-based alternative used.	Optimise the result by selecting your milk or plant-based alternative as appropriate.
No hot water dispensed.	The milk system or the intake of the milk system is soiled.	Clean the milk system or the intake. ⟶ *"Cleaning the milk system" on page 34*
Too little or no milk froth.	The milk system or the intake of the milk system is soiled.	Clean the milk system or the intake. ⟶ *"Cleaning the milk system" on page 34*
	Unsuitable milk.	Do not use milk that has already been boiled. Use cold milk with a fat content of at least 1.5%.
	Build-up of limescale in the appliance.	Descale the appliance as described in the instructions.
No intake of milk by the milk system.	The milk system is assembled incorrectly.	Correctly assemble all parts. ⟶ Fig. **3**
	Incorrect connection sequence for milk container and milk system.	Connect the milk system in the outlet system first, then the milk container.
The milk/blended milk drinks are too cold.	The milk used is too cold.	Use lukewarm milk.
The individually selected per-cup quantity is not reached. Coffee dispensing slows to a trickle or stops completely	The grinding level is too fine. The ground coffee is too fine.	Set a coarser grinding level. Use coarser ground coffee.
	Heavy build-up of limescale in the appliance.	Descale the appliance as described in the instructions.
	Air in the water filter.	Immerse the water filter in water until no more air bubbles escape, then insert the filter again.

Problem	Cause	Solution
No coffee dispensed, only water.	The bean container is empty.	Add coffee beans **Note:** The appliance will adjust to the coffee beans on the next dispensing process.
	The coffee shaft on the brewing unit is blocked.	Clean the brewing unit. ⟶ *"Cleaning the brewing unit" on page 35*
The appliance no longer responds.	Fault in the appliance.	Press and hold on/off button for 10 seconds.
The grinder will not start.	The appliance is too hot.	Disconnect the appliance from the mains and leave to cool for 1 hour.
Coffee has no "crema".	Unsuitable type of coffee.	Use a type of coffee with a higher proportion of robusta beans.
	The beans are no longer freshly roasted.	Use fresh beans.
	The grinding level is not suitable for the coffee beans.	Set a finer grinding level.
The coffee is too "acidic".	The grinding level is set too coarse or the ground coffee is too coarse.	Set a finer grinding level or use finer ground coffee.
	Unsuitable type of coffee.	Use a darker roast.
The coffee is too bitter.	The grinding level is set too fine or the ground coffee is too fine.	Set a coarser grinding level or use coarser ground coffee.
	Unsuitable type of coffee.	Change the type of coffee.
The coffee tastes burnt.	The brewing temperature is too high	Reduce the temperature. ⟶ *"Adjusting beverage settings" on page 20*
	The grinding level is set too fine or the ground coffee is too fine.	Set a coarser grinding level or use coarser ground coffee.
	Unsuitable type of coffee.	Change the type of coffee.
The appliance is not dispensing drinks.	Air in the water filter.	Immerse the water filter in water until no more air bubbles escape, then insert the filter again.
	Residues of limescale remover are blocking the water tank.	Remove the water tank and clean thoroughly. Dissolve the descaling agent in lukewarm water.
The water filter does not stay in position in the water tank.	The water filter is not secured in place correctly.	Remove the water filter, then firmly press it straight down into the tank connection.

Problem	Cause	Solution
The coffee grounds are not compact and are too wet.	The grinding level is set too fine or too coarse, or not enough ground coffee has been used.	Set a coarser or finer grinding level or use 2 level measuring spoons of ground coffee.
Water dripped onto the inner floor of the appliance when the drip tray was removed.	Drip tray removed too early.	Wait a few seconds after the last drink was dispensed before removing the drip tray.
The drip tray cannot be removed.	The coffee grounds container is very full. The coffee grounds slider is stuck.	Clean the interior of the brewing unit. ⟶ *"Cleaning the appliance" on page 34* Correctly insert the coffee grounds slider.
The outlet system cannot be assembled or disassembled.	Incorrect sequence	Connect the outlet system (with milk system) first, then connect the milk container. Alternatively, on disassembly first remove the milk container and then the outlet system.
Display shows "Fill bean container". Displayed although the bean container 14 is already full, or the grinder is not grinding any coffee beans.	Beans are not falling into the grinding unit (beans too oily).	Gently tap the bean container.Possibly change the type of coffee. When the bean container is empty, wipe it with a dry cloth.
Display shows: "Empty drip tray" even if the drip tray is empty - what to do?	Emptying is not detected when the appliance is switched off.	When the appliance is switched on, remove and re-insert the drip tray.
	The drip tray is soiled.	Clean the drip tray thoroughly.
Display shows "Refill with still water" or "Remove filter"	Water tank wrongly inserted.	Insert water tank correctly.
	Carbonated water in the water tank.	Fill the water tank with fresh tap water.
	Float is stuck in the water tank.	Remove the water tank and clean thoroughly.
	New water filter not rinsed according to the instructions.	Rinse the water filter according to the instructions and then switch on.
	Air in the water filter.	Immerse the water filter in water until no more air bubbles escape, then insert the filter again.
	Water filter is old.	Insert a new water filter.

Problem	Cause	Solution
Very frequent display that descaling is necessary.	Water is too hard.	Check whether the correct water hardness is set in the menu. Insert water filter and activate according to the instructions. ⟶ *"Starting the "Water filter"or "frost protection" programme" on page 27*
Home Connect is not working correctly.		Go to www.home-connect.com
Display shows "Clean brewing unit".	Brewing unit soiled.	Clean the brewing unit.
	Too much ground coffee in the brewing unit.	Clean the brewing unit.Add no more than 2 level measuring spoons of ground coffee.
	The brewing unit mechanism is stiff.	Clean the brewing unit. ⟶ *"Daily care and cleaning" on page 33*
If you are unable to solve the problem, always call the hotline. You will find the telephone numbers at the back of these instructions		

Customer service

Technical data

Electrical connection (voltage – frequency)	220–240 V ~, 50/60 Hz
Power rating	1500 W
Maximum static pump pressure	19 bar
Maximum capacity of water tank (without filter)	2.3 l
Maximum capacity of right/left bean container	250/270 g
Maximum capacity of appliance with one bean container	290 g
Length of power cable	1000 mm
Dimensions (H x W x D)	392 x 299 x 470 mm
Weight, empty	10–12 kg
Type of grinder	Ceramic

E number and FD number

When calling us, please give the full product number (E no.) and the production number (FD no.) so that we can provide you with the correct advice. These numbers can be found on the rating plate [9]. (⟶ Fig. **2**)

To save time, you can make a note of the data for your appliance and the telephone number for customer service here, should this be required.

E no.	**FD Number**

Customer service ☎

The contact data for customer service in all countries can be found at the back of these instructions.

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Changes reserved.